

FR

FOYER ÉLECTRIQUE NEW FOREST
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION
MODÈLES 870, 1200, 1600 & 1900




BRITISH
FIRES

TABLE OF CONTENTS

Section	Sommaire	Page
1.0	Remarques importantes	02
2.0	Fiche de l'appareil	03
3.0	Données des appareils	03-04
4.0	Liste des composants	05
5.0	Exigences relatives au site	05
6.0	Distances par rapport aux combustibles	06
7.0	Déballage de l'appareil	06
8.0	Préparation de l'appareil: Ajout de plaques d'obturation et garnitures	07
8.1	Préparation de l'appareil: Démontage de la vitre avant pour 870, 1200 & 1600	08
8.2	Manipulation de la vitre avant du New Forest 1900	09
9.0	Note sur l'installation	11
9.1	Introduction à l'installation	12
9.2	Options d'installation: Construction de faux manteau de cheminée	12
9.3	Installation - Fixation au mur - Faux manteau de cheminée	13-17
9.4	Installation: Suite flottante	18-20
10.0	Installation des bûches véritables Deluxe	21
10.1	Lit de combustible Forest View	22
10.2	Lit de combustible Slate View	22
10.3	Lit de combustible Diamond Light	24
11.0	Appariement de la télécommande	25
12.0	Fonctionnement de l'appareil	25-29
13.0	Système de coupe-circuit	30
14.0	Nettoyage et entretien	30
15.0	Guide de dépannage	31
16.0	Pièces de rechange	32-36
17.0	Maintenance	37
18.0	Garantie limitée de trois ans	37
19.0	Dimensions	38

IMPORTANT

Veillez lire entièrement les instructions et vérifier que toutes les pièces énumérées sont présentes avant de commencer l'installation.

1.0 REMARQUES IMPORTANTES

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ LES RÉFÉRENCE FUTURE.

Lors de l'utilisation de cet appareil électrique, respectez les précautions de base afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure physique : Cet chauffage doit être utilisé uniquement avec une alimentation CA et la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil de chauffage doit correspondre à la tension d'alimentation.

NE PAS mettre l'appareil en marche avant qu'il soit correctement installé, comme décrit dans ce manuel.

Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans ainsi que par les personnes en situation de handicap ou sans expérience ni connaissances particulières, à la condition qu'ils restent sous surveillance ou qu'ils aient reçu les instructions nécessaires pour utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques associés. Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart sauf s'ils bénéficient d'une surveillance constante. Les enfant âgés de 3 ans à de moins de 8 ans ne peuvent allumer/éteindre l'appareil que lorsque celui-ci est placé ou installé dans sa position normale prévue d'utilisation et s'ils sont surveillés ou ont reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et ont compris les risques associés.

Les enfants âgés de 3 à moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler, nettoyer ou

effectuer l'entretien de l'appareil.

ATTENTION: Certaines parties de cet appareil peuvent dégager beaucoup de chaleur et provoquer des brûlures. Une attention particulière est requise en présence d'enfants ou de personnes vulnérables.

Vérifiez que toutes les pièces de l'appareil sont intactes et ne sont pas endommagées. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur agréé ou toute autre personne qualifiée, pour prévenir tout risque. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon ou toute autre partie de l'appareil montre des signes d'endommagement. Le chauffage ne doit pas être placé directement sous une prise.

NE JAMAIS utiliser ce chauffage à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.

AVERTISSEMENT: Ne pas couvrir le ventilateur du chauffage pour éviter toute surchauffe.

 NE PAS utiliser ce chauffage avec un programmateur, un minuteur, un système de télécommande distinct ou tout autre appareil qui permet d'allumer automatiquement le chauffage, car cela présente un risque d'incendie si le chauffage est couvert ou mal positionné.

ATTENTION: Afin d'éviter tout risque lié à une réinitialisation intempestive du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté via un appareil de commutation externe, comme un programmateur, ou connecté à un circuit régulièrement mis sous et hors tension par le service public.

AVERTISSEMENT: Ce chauffage n'est pas équipé d'un dispositif permettant de contrôler la température ambiante. Ce

chauffage ne doit pas être utilisé dans de petites pièces occupées par des personnes incapables de quitter une pièce d'elles-mêmes, sauf si ces personnes sont sous surveillance constante.

L'appareil doit être tenu à l'écart des meubles, des rideaux et autres matériaux en tissu.

NE PAS laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.

NE PAS faire cheminer le câble secteur sous les tapis, paillasons, etc..

 NE PAS couvrir ou obstruer le chauffage, de quelque manière que ce soit.

Ne JAMAIS immerger l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.

NE JAMAIS utiliser le chauffage à l'extérieur. Avant de nettoyer l'appareil, vérifiez qu'il est débranché et complètement froid.

NE PAS nettoyer l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.

Ne jamais utiliser d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou fournis par le fabricant. Cela pourrait mettre en danger l'utilisateur ou endommager l'appareil.

NE PAS insérer ou laisser des objets étrangers pénétrer dans les événements d'admission et de sortie car cela pourrait entraîner un choc électrique, un incendie ou un endommagement de l'appareil.

NE PAS utiliser de rallonge pour installer le foyer.

Débranchez l'appareil du secteur s'il ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.

Cet appareil ne convient qu'aux espaces bien isolés à un usage occasionnel.

NE PAS utiliser cet appareil dans un conduit ouvert.

2.0 FICHE DE L'APPAREIL

Ces appareils sont fournis avec une fiche à trois broches pré-câblée et un câble électrique de 1,8 mètre. Il est donc nécessaire qu'une prise électrique appropriée soit située à cette distance et soit facilement accessible. Les appareils conviennent à une installation dans des résidences de vacances/bungalows fixes. Les appareils peuvent être raccordés à une dérivation de fusible, à condition que celle-ci soit extérieure à l'installation et facilement accessible. Ce câblage doit être effectuée par un technicien agréé ou une personne compétente, telle qu'un électricien qualifié. Cet appareil convient à une utilisation sur 220-240 volts. Le cordon est une fiche à 2 broches, comme indiqué ci-dessous, et mesure 1,8 m.

AVERTISSEMENT:

Avant d'encastrer l'appareil, testez l'alimentation électrique afin de vous assurer qu'elle fonctionne correctement.

3.0 DONNÉES DES APPAREILS

Tous les foyers électriques New Forest

Tension d'alimentation et puissance nominale	220-240V ~ 50Hz, 1500W
--	------------------------

Éléments chauffants	1260 - 1500W
---------------------	--------------

Eclairage	LED
-----------	-----

Homologations	UKCA CE
---------------	---------

Foyer Électrique New Forest 870

Poids	33 kg
-------	-------

Dimensions	465 x 870 x 311 mm
------------	--------------------

Foyer Électrique New Forest 1200

Poids	65 kg
-------	-------

Dimensions	565 x 1200 x 311 mm
------------	---------------------

New Forest 1600 Electric Fire

Weight	85 kg
--------	-------

Dimensions	565 x 1600 x 311 mm
------------	---------------------

Foyer Électrique New Forest 1900

Poids	96 kg
-------	-------

Dimensions	565 x 1925 x 311 mm
------------	---------------------

4.0 LISTE DES COMPOSANTS

Quantité	Description
1	Ensemble chauffage
1	Support mural
1	Télécommande
1	Boîte de bûches (petites bûches extra pour 1600 & 1900)
1	Sac d'ardoises
1	Sac d'écorces
1	Sac de cosses
1	Bag of large crystals (+1 sac pour 1900)
1	Sac de petits cristaux pour 870
2	Sac de petits cristaux (+1 sac pour 1600 & 1900)
2	Piles AAA
2	Supports en forme L
2	Plaques d'obturation (<i>Located in styrofoam</i>)
4	Garnitures de petite taille (<i>Dans du polystyrène</i>)
2	Garnitures de grande taille (<i>Dans du polystyrène</i>)
24	4x8 mm Vis du foyer
2	4x12 mm Vis du foyer
8	Prises murales pour 870
12	Prises murales pour 1200
14	Prises murales pour 1600
16	Prises murales pour 1900
8	Vis de fixation pour 870
12	Vis de fixation pour 1200
14	Vis de fixation pour 1600
16	Vis de fixation pour 1900
2	Supports de fixation de suite
2	Ventouses en verre pour 1900 uniquement
1	Couche de Combustible Bûches Deluxe

5.0 EXIGENCES RELATIVES AU SITE

Il est important de noter que l'appareil génère des courants d'air chauds de convection. Ces courants déplacent la chaleur depuis l'intérieur de la pièce vers les surfaces murales à proximité du chauffage.

Si l'appareil doit être fixé sur un revêtement mural ou une ossature de bois, l'intégrité et la capacité du mur à soutenir l'appareil doivent être vérifiées. Dans de tels cas, il est essentiel de préserver les pare-vapeur et/ou les éléments porteurs de la charpente de la maison.

Si vous n'êtes pas certain que le mur est capable de supporter l'appareil ou si vous ne savez pas quel type de fixation utiliser, demandez l'avis d'un professionnel pour vous procurer les fixations adéquates. Sinon, trouvez une position plus appropriée sur le mur.

- NE PAS faire cheminer le câble d'alimentation sous les tapis.
- NE PAS positionner l'appareil à un endroit où des rideaux ou autres tissus ainsi que des matières souples pourraient recouvrir l'appareil (sous un portemanteau, par exemple).
- NE PAS positionner l'appareil derrière une porte non condamnée, où des chocs/ dommages mécaniques pourraient se produire.
- NE PAS positionner l'appareil à un endroit où le câble d'alimentation pourrait gêner le passage.
- NE PAS s'asseoir, se tenir debout ou tirer en force sur l'appareil.
- NE PAS obstruer, recouvrir ou introduire des objets de force dans les ouvertures.
- NE PAS utiliser le chauffage pour sécher des vêtements.
- NE PAS positionner/utiliser l'appareil à l'extérieur.

Les distances suivantes doivent impérativement être maintenues entre l'appareil et des matériaux combustibles. Ces distances dépendent de l'emplacement de fixation, tel que défini dans les pages suivantes.

6.0 DISTANCES PAR RAPPORT AUX COMBUSTIBLES

La distance minimale par rapport à l'avant de l'appareil est de 900 mm.

Aucune distance n'est préconisée par rapport au dessus ou aux côtés de l'appareil, à condition que celui-ci soit installé à l'écart des rideaux ou autres tissus, dans le cas d'une installation au niveau du mur.

Si le cadre juste au-dessus du chauffage de l'appareil dépasse de l'appareil et n'est pas au même niveau que celui-ci, la section qui dépasse de l'installation doit être dans un matériau non combustible, comme le silicate de calcium.

*Voir page 12 pour plus de détails



ATTENTION

Ne pas soulever l'appareil par les sorties de l'ensemble de chauffage


7.0 DÉBALLAGE DE L'APPAREIL

870, 1200, 1600 & 1900

Avant de démarrer l'installation de ce foyer, lisez attentivement ce qui suit :

- 1) L'installation doit être effectuée par deux adultes pour éviter toute blessure ou endommagement. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous estimez que l'appareil est trop lourd.
- 2) Gardez toujours le dos droit pour soulever l'appareil électrique. Pliez vos jambes et non votre dos. Évitez les rotations au niveau de la taille. Il est préférable de repositionner vos pieds.
- 3) Évitez de trop pencher en avant le tronc/la tête. Commencez par plier les genoux et non la taille pour vous pencher. Ne vous penchez pas vers l'avant ou sur le côté lorsque vous manipulez l'appareil.
- 4) Agrippez toujours l'appareil avec la paume de la main, n'utilisez pas le bout des doigts pour le soutenir.
- 5) Gardez toujours l'appareil aussi près que possible du corps. Cela permet de réduire le porte-à-faux.
- 6) Utilisez des gants pour affermir votre prise.
- 7) Retirez l'emballage et soulevez délicatement l'appareil hors de sa boîte. Placez-le sur une surface plate, panneau avant dirigé vers l'avant.

New Forest 1900 uniquement

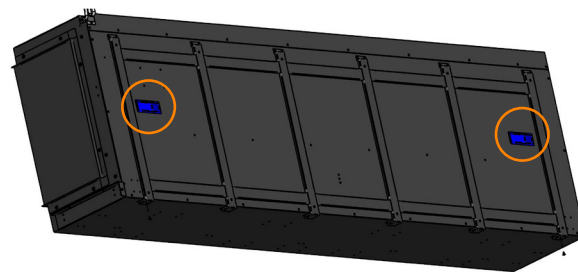

ATTENTION

Cet appareil est lourd. Faites toujours appel à quelqu'un pour le déballage et/ou l'installation. Lisez attentivement toutes les instructions avant de continuer à déballer ou à installer l'appareil.

8.0 PRÉPARATION DE L'APPAREIL

AJOUT DE PLAQUES D'OBTURATION ET GARNITURES

Les plaques d'obturation, garnitures et vis se trouvent dans l'emballage en polystyrène.

Face avant (une seule face) Voir figure A) Voir figure A

Une plaque d'obturation devra être installée à chaque extrémité de l'appareil. Placez la plaque d'obturation sur le côté de l'appareil et assurez-vous que tous les trous de la plaque sont alignés avec les trous sur le côté du foyer. Une fois dans la bonne position, vissez les 6 vis du foyer à l'aide d'un tournevis à tête croisée, procédez de la même manière pour les deux côtés.

En angle (deux faces) Voir figures A & B

Installez une seule des plaques d'obturation sur le côté qui sera couvert. Suivez les instructions relatives à la face avant, ci-dessus, pour une plaque d'obturation. Pour la face exposée, il faudra utiliser les garnitures. Placez les deux petites garnitures en position, en alignant les trous de vis, puis, une fois dans la bonne position, vissez-les avec les vis fournies à l'aide d'un tournevis à tête croisée. Ensuite, fixez la grande garniture verticalement sur le côté de l'appareil, entre les deux petites garnitures. Alignez les trous de vis et fixez les vis fournies à l'aide d'un tournevis.

Trois faces & Installations Suite Voir Figure B

Placez les deux petites garnitures en position, en alignant les trous de vis, puis vissez-les avec les vis fournies à l'aide d'un tournevis à tête croisée. Une fois les petites garnitures installées, placez la grande garniture verticalement entre les deux petites garnitures, comme illustré ci-dessus. Procédez de la même manière pour les deux côtés.

Figure A


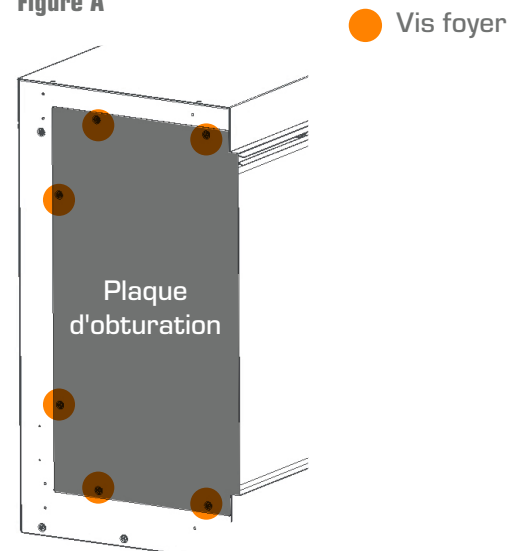


Figure B



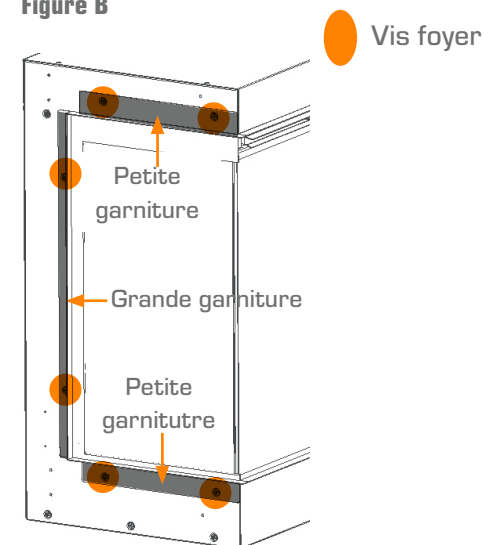


8.1 PRÉPARATION DE L'APPAREIL

DÉMONTAGE DE LA VITRE AVANT POUR MODÈLES 870, 1200 & 1600

Il est fortement recommandé d'être à deux pour retirer la vitre, en utilisant des gants de protection.

- 1) Pour retirer la vitre avant de l'appareil, utilisez un tournevis à tête croisée pour retirer les vis situées à chaque extrémité du support supérieur de l'appareil, qui maintiennent la vitre en place.

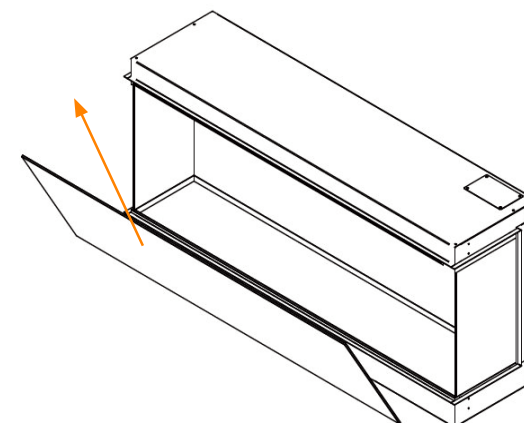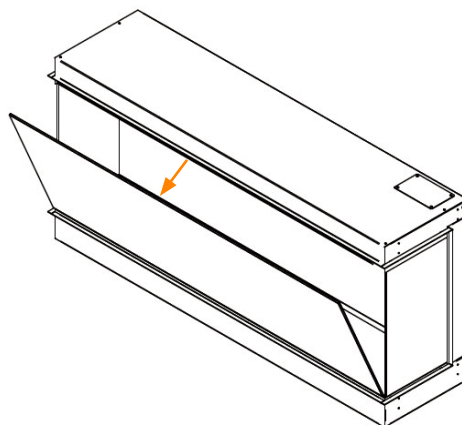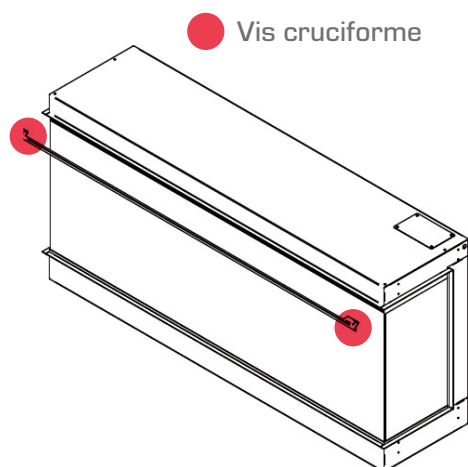


Veillez à ce que la vitre soit toujours soutenue.

- 2) Ensuite, inclinez doucement le haut de la vitre vers vous, en veillant à ce que la vitre soit entièrement soutenue.
- 3) Soulevez la vitre pour la sortir de l'appareil et posez-la sur une surface plane et douce.
- 4) Insérez les options du lit de combustible que vous préférez, comme indiqué dans les pages suivantes, à la section 10.0, pages 19 à 24.
- 5) Pour réinstaller la vitre, suivez les instructions dans l'ordre inverse.

IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ DE PORTER DES GANTS DE PROTECTION LORS DE LA MANIPULATION DE LA VITRE

8.2 MANIPULATION DE LA VITRE AVANT NEW FOREST 1900


Pour retirer la vitre avant de l'appareil, utilisez un tournevis à tête cruciforme pour retirer les vis de chaque extrémité du support supérieur de l'appareil, maintenant la vitre en place.

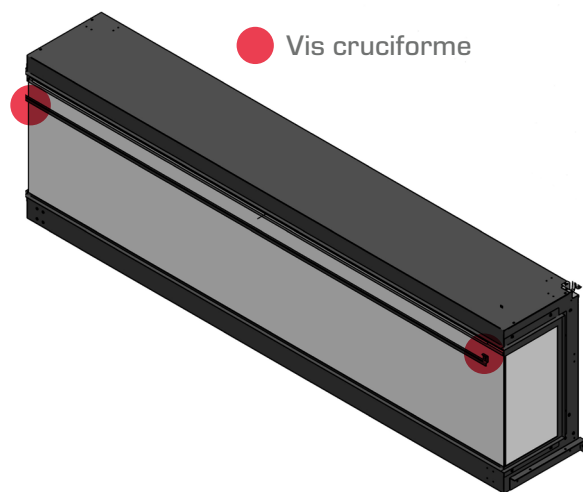

Utilisez les ventouses fournies pour retirer la vitre avant, assurez-vous que l'intérieur des ventouses et la surface ciblée sur la vitre sont nettoyés avec un chiffon propre et non pelucheux.



Ouvrez les poignées des ventouses et appuyez-les fermement sur la vitre, assurez-vous qu'il n'y a pas de bulles d'air, puis placez les poignées ensemble sur chaque ventouse. Assurez-vous que les ventouses sont bien en place sur le verre et soulevez.

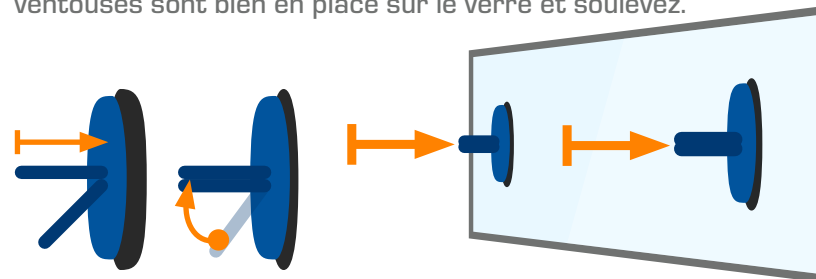


Assurez-vous que le verre est soutenu à tout moment.

Ensuite, inclinez doucement le haut de la vitre vers vous, en vous assurant que la vitre est entièrement soutenue.

Soulevez la vitre et retirez-la de l'appareil, puis posez-la sur une surface plane et douce.

Insérez vos options de lit de combustible préférées comme indiqué dans les pages suivantes à la section 10.0, pages 19-24

Pour réinstaller la vitre, suivez les instructions dans l'ordre inverse.

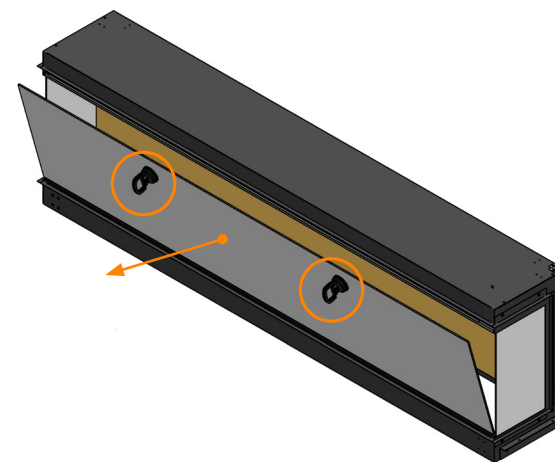



9.0 NOTES SUR L'INSTALLATION

British Fires n'assume aucune responsabilité pour les blessures et les dommages pouvant survenir à la suite d'une installation ou d'une manipulation incorrecte.

Retirez tout film de protection des surfaces finies/décoratives de l'appareil, le cas échéant. Après avoir choisi la position finale de l'appareil en tenant compte de l'intégrité du mur, l'appareil électrique peut être fixé au mur.

Pour garantir la sécurité du client, veillez à concevoir l'installation de manière à ce que la résistance du mur et des fixations murales utilisées soit suffisante.

Ne bloquez pas les orifices de ventilation de l'appareil. Le mur sur lequel l'appareil/ ossature murale est installé doit être plat. Installez uniquement sur une surface verticale. Évitez les surfaces inclinées. L'installation sur une surface autre qu'un mur vertical peut entraîner un incendie, des dommages ou des blessures.

Si l'appareil/la cloison doit être installé(e) sur un mur sec ou un mur à ossature en bois, il faut s'efforcer de le(la) fixer dans au moins deux montants en bois ou dans des éléments en bois du mur à l'aide des vis de fixation fournies. Si cela n'est pas possible, le mur doit être renforcé à l'aide de matériaux de construction appropriés. Veillez à utiliser les bonnes chevilles pour le type de mur sur lequel les montants sont raccordés.

Assurez-vous que la prise ou l'embranchement du fusible est entièrement accessible.

AVERTISSEMENT:

Avant d'encastrer l'appareil, testez l'alimentation électrique afin de vous assurer qu'elle fonctionne correctement.

9.1 OPTIONS D'INSTALLATION

Le mur d'ossature **DOIT** inclure un en-tête aux dimensions indiquées dans les pages suivantes. Cela permet de s'assurer que le poids du mur fini ne repose pas sur l'appareil.

Cet appareil doit être installé sur une surface plane et solide, dans un environnement propre et exempt de poussière. S'il est installé dans une cheminée ouverte, celle-ci doit être bloquée afin de réduire le risque de tirage et d'humidité à travers le feu, ce qui pourrait entraîner le fonctionnement du système de coupure de sécurité du radiateur soufflant.

La base de l'ouverture/de la structure doit pouvoir supporter le poids total de l'appareil.

Tous les en-têtes en saillie DOIVENT être faits d'un matériau incombustible. Voir page 14.


Pour installer l'appareil dans un mur à ossature, le support de montage doit être retiré de l'arrière de l'appareil, comme indiqué à la section 9.3, page 16-18.

Une fois l'ossature construite et fixée au mur et l'appareil placé dans sa position finale, assurez-vous que l'appareil est alimenté en électricité avant d'installer tout revêtement/plaque de plâtre.

9.2 OPTIONS D'INSTALLATION

CONSTRUCTION D'UN FAUX MANTEAU DE CHEMINÉE

Installation sur une seule face (entièrement encastrée)

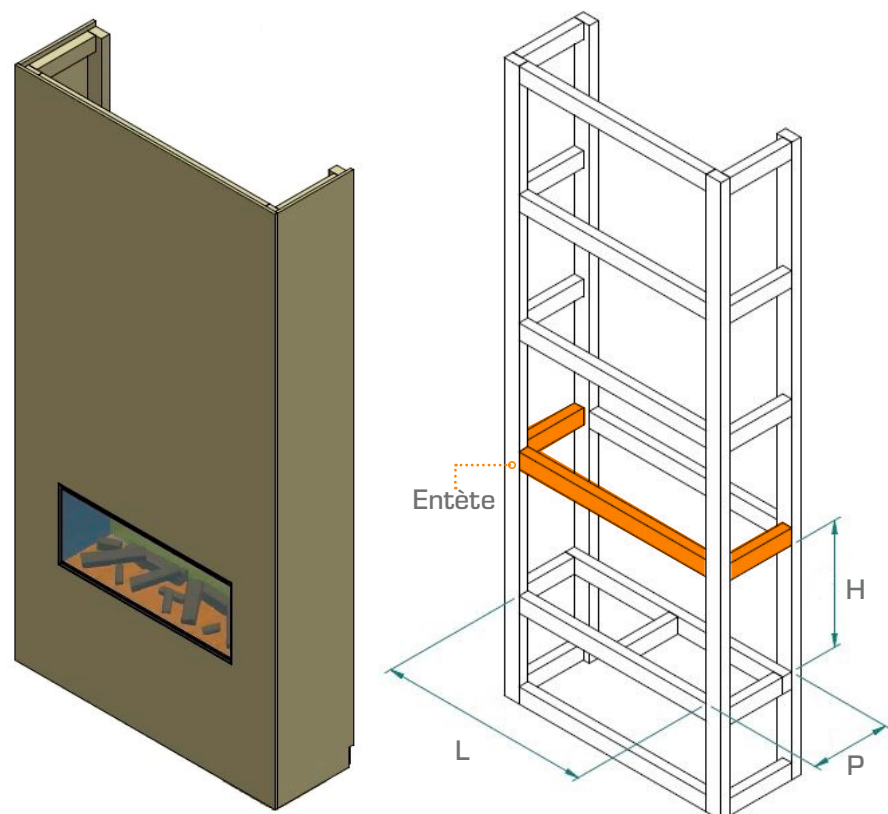

New Forest 870 mm Dimensions ouverture

H470mm L 847 mm P300mm

New Forest 1200 mm Dimensions ouverture

H570mm L1180mm P300mm


New Forest 1600 mm Dimensions ouverture

H570mm L1580mm P300mm

New Forest 1900 mm Dimensions ouverture

H570mm L1904mm P300mm

Installation sur 2 faces

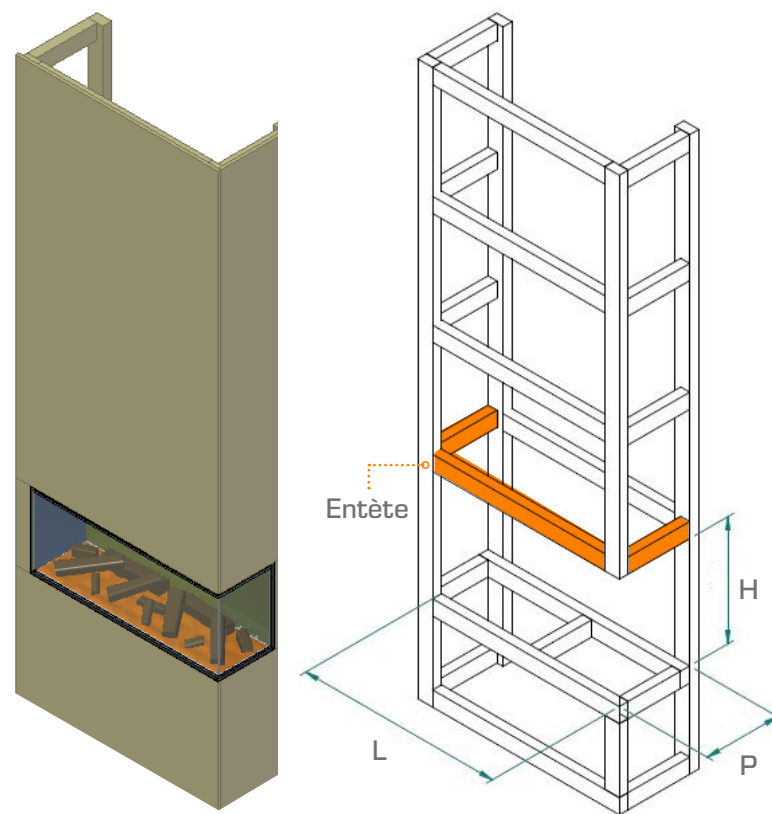

New Forest 870 mm Dimensions ouverture

H470mm L 847 mm P300mm

New Forest 1200 mm Dimensions ouverture

H570mm L1180mm P 300mm


New Forest 1600 mm Dimensions ouverture

H570mm L1580mm P300mm

New Forest 1900 mm Dimensions ouverture

H570mm L1904mm P-300mm

Installation sur 3 faces

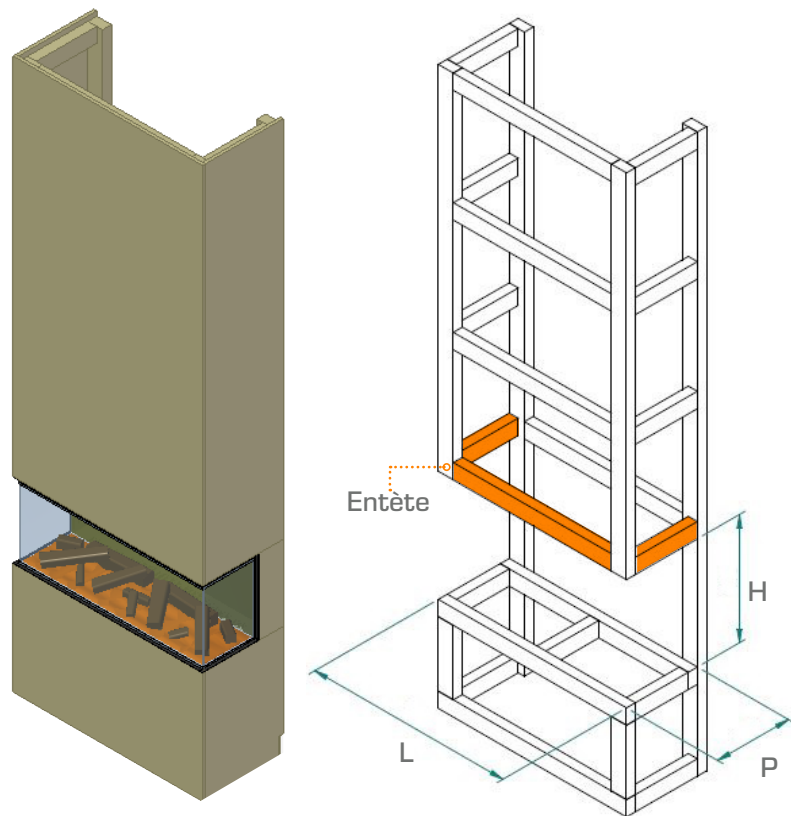

New Forest 870mm Dimensions ouverture

H470mm L 847 mm P300mm

New Forest 1200mm Dimensions ouverture

H570mm L1180mm P300mm

New Forest 1600mm Dimensions ouverture


H570mm L1580mm P300mm

New Forest 1900mm Dimensions ouverture

H570mm L1904mm P300mm

1200, 1600 & 1900


Exigences de surplomb incombustible

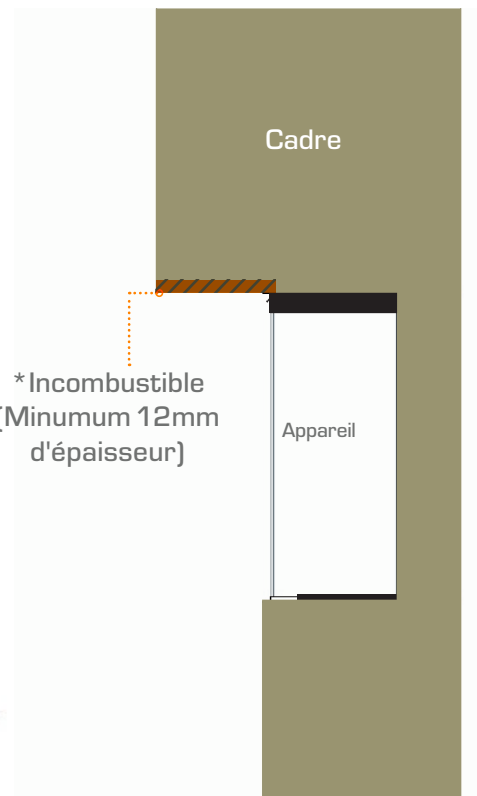

*Si le montant du mur immédiatement au-dessus de l'appareil dépasse l'avant de l'appareil, la section en surplomb de l'installation doit être faite d'un matériau incombustible, tel qu'un panneau de silicate de calcium.


870 Distance des étagères

SURPLUMB DÉCALÉ

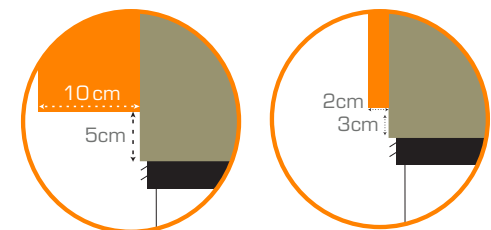

* Les distances d'étagères illustrées ci-dessus doivent être respectées pour le modèle New Forest 870. Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'arrêt de l'appareil par le contrôle thermostatique.

SURPLUMB DIRECT

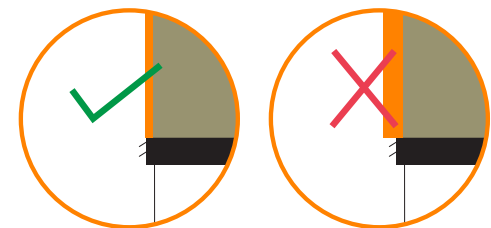


✓ Au ras du bord, directement au-dessus du foyer

✗ En surplomb directement au-dessus de l'appareil

9.3 INSTALLATION – FIXATION AU MUR


CONSTRUCTION D'UN FAUX MANTEAU DE CHEMINÉE

Étape 1 - Préparer le cadre aux dimensions souhaitées Voir la section 9.2 (p. 13-14) pour les dimensions

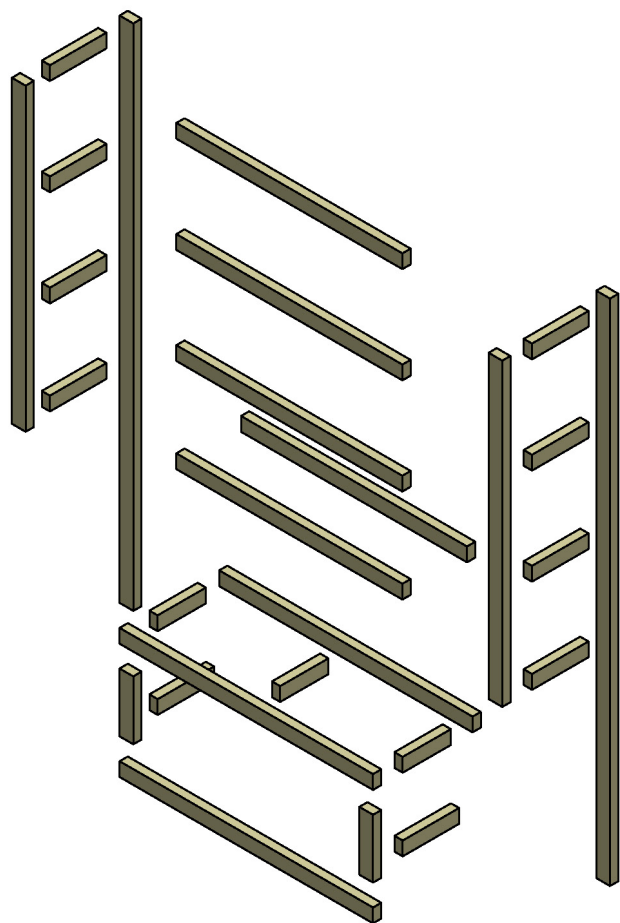

Step 2 – Construire la charpente et insérer le foyer

Assurez-vous que la structure est solidement fixée au mur à l'aide de la méthode de fixation appropriée et qu'elle est capable de supporter le poids total de l'appareil. Voir la section 9.0, page 12, pour plus d'informations.

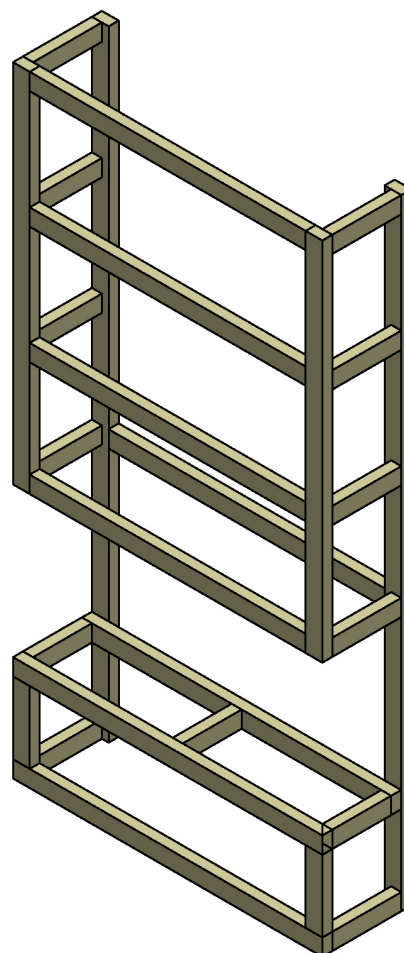

Le mur où les appareils doivent être installés doit pouvoir supporter à long terme la charge totale de l'appareil. Des mesures doivent également être prises pour garantir une résistance suffisante aux tremblements de terre, aux vibrations et aux autres forces extérieures. Les plaques de plâtre seules ne sont pas considérées comme un matériau structural. Il n'est pas recommandé de compter sur les seules fixations des plaques de plâtre pour supporter le poids de l'appareil.




Vérifiez régulièrement la sécurité des fixations murales, le cas échéant. Vérifiez également la sécurité du câble d'alimentation et des connexions. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un agent de service ou une personne compétente, telle qu'un électricien qualifié.

Étape 3 - Installation de l'appareil

Insérez l'appareil dans le faux manteau de cheminée. A l'aide d'un tournevis cruciforme, vissez les supports muraux en forme de L sur le dessus de l'appareil à l'aide des quatre (4) vis de foyer de 4 x 8 mm fournies, en fonction de votre installation préférée (fixation latérale ou fixation arrière). À l'aide d'un crayon, marquez le support de fixation murale sur le mur/ossature à l'endroit où vous souhaitez fixer l'appareil à la structure.

Veillez noter: Avant de percer les murs, vérifiez toujours qu'il n'y a pas de fils, de tuyaux, etc. cachés. Assurez-vous que les vis et les chevilles fournies sont adaptées au support de l'appareil dans votre surface. En cas de doute, consultez une personne qualifiée.


○ Vis cruciformes

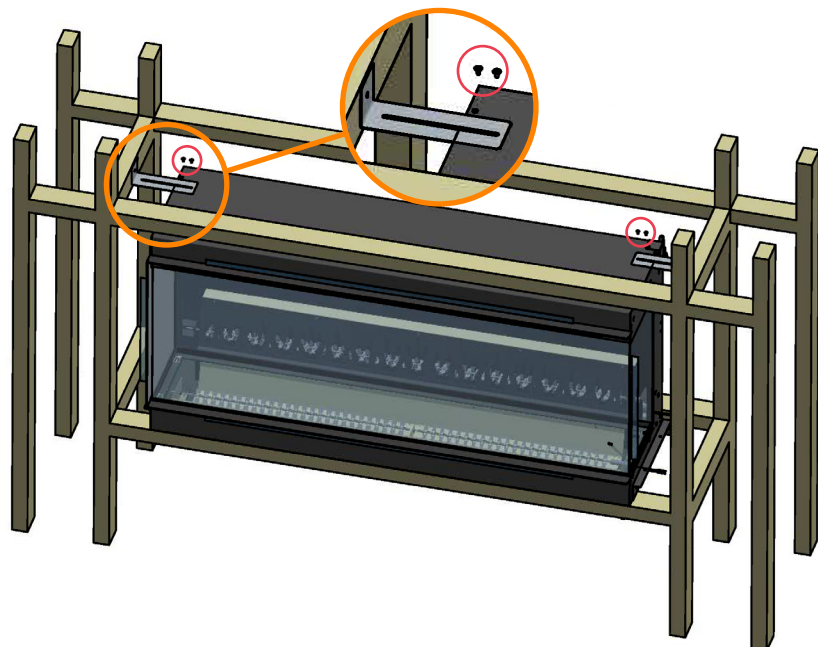

Retirez l'appareil et les supports de leur emplacement et utilisez une perceuse de taille appropriée pour la fixation murale choisie. Si l'appareil doit être installé dans un mur en briques, les chevilles fournies peuvent être utilisées. Pour utiliser ces chevilles, percez un trou de 8 mm de large x 50 mm de profondeur dans le mur. Insérez les deux chevilles en position, puis remettez l'appareil dans sa position finale. Vissez les vis murales à travers les supports muraux de l'appareil et dans les chevilles du mur, puis serrez, afin de fixer l'appareil en position.

Une fois que l'appareil est dans la bonne position, branchez-le au mur et vérifiez l'alimentation électrique de l'appareil. Voir les sections 11.0 et 12.0 pour la synchronisation de la télécommande et le fonctionnement de l'appareil.

○ Vis cruciformes

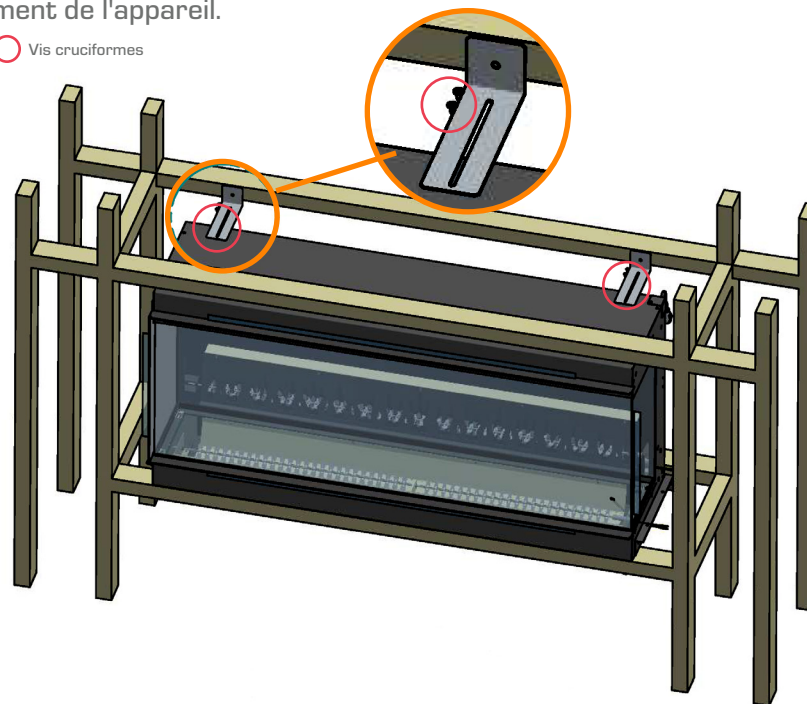


9.3 INSTALLATION – FIXATION AU MUR


CONSTRUCTION D'UN FAUX MANTEAU DE CHEMINÉE

Étape 4 - Ajouter les planches de finition. *Important - le foyer doit être en place avant cette étape*

Veillez noter: Avant de percer les murs, vérifiez toujours qu'il n'y a pas de fils, de tuyaux, etc. cachés. Assurez-vous que les vis et les chevilles fournies sont adaptées au support de l'appareil dans votre surface. En cas de doute, consultez une personne qualifiée.

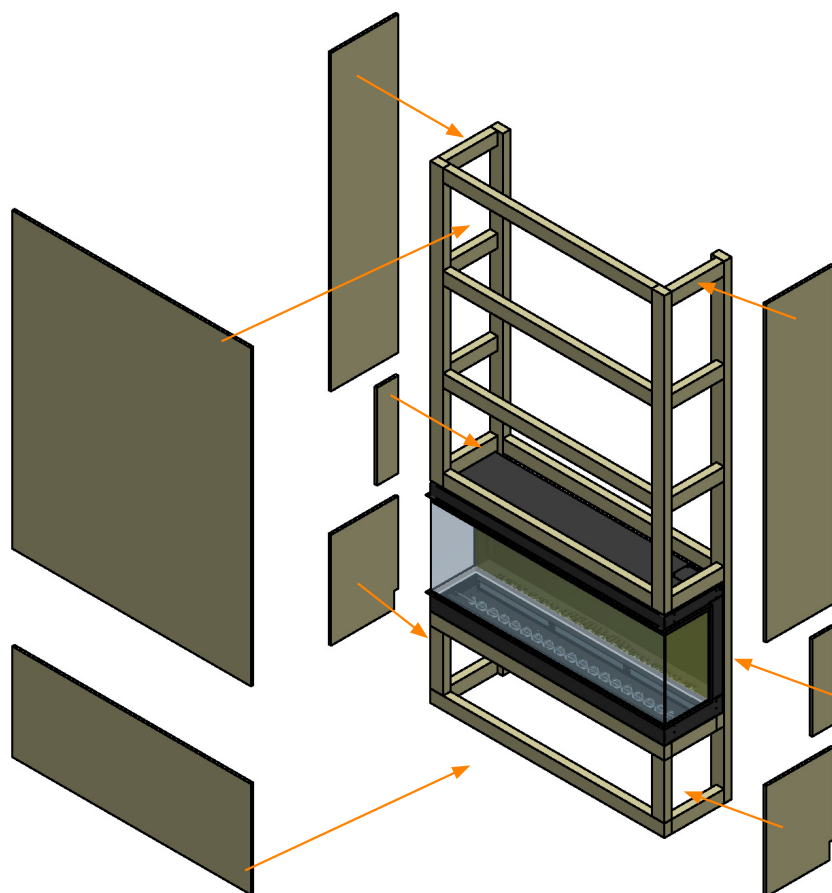

870*, 1200, 1600, 1900
NE PAS PERCER
SECTION EN SURBRILLANCE CI-DESSOUS

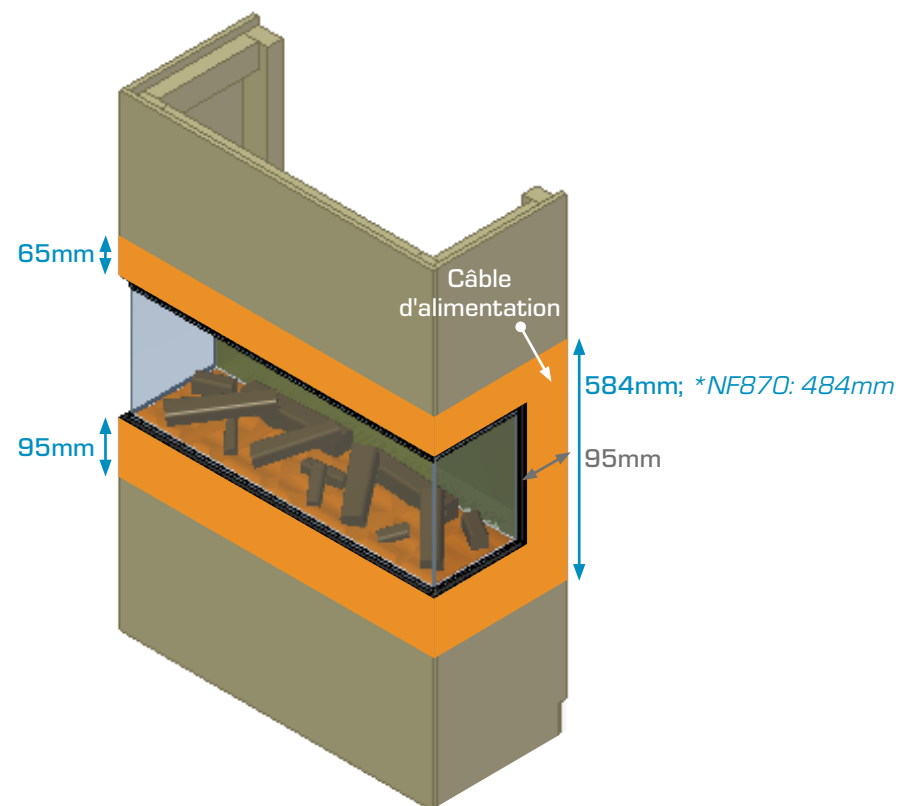


IMPORTANT:


Veillez à ne pas percer l'appareil lors de l'installation du revêtement ! Le câble d'alimentation est situé sur le côté arrière droit de l'appareil !

9.4 INSTALLATION – FLOTTANTE

Fig. A

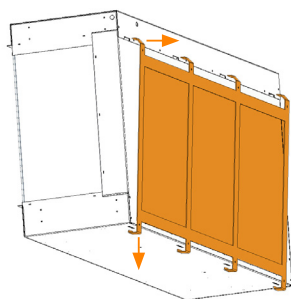

New Forest 870

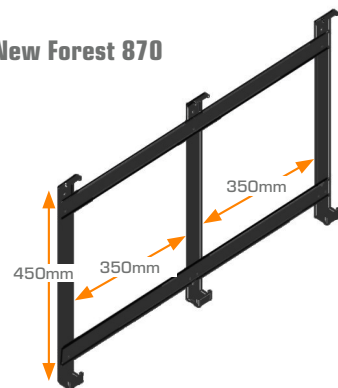

New Forest 1200





New Forest 1600



New Forest 1900



Fig. B

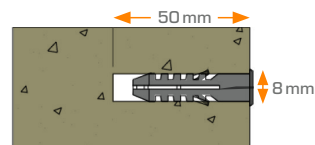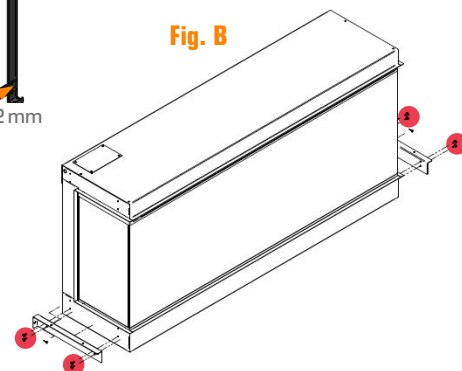

Avant d'installer l'appareil sur le mur avec la suite, fixez les garnitures latérales de chaque côté de l'appareil comme décrit dans la section 8.0 Préparation de l'appareil.


L'installation doit être effectuée par deux adultes afin d'éviter les blessures ou les dommages. Si, pour quelque raison que ce soit, l'appareil est considéré comme trop lourd, demandez plus d'aide.

- 1) Retirez le support de fixation murale de l'arrière de l'appareil en le déplaçant vers le bas et vers l'extérieur de l'appareil. (Voir Fig. A)
- 2) Trouvez l'endroit idéal pour installer votre appareil. Tenez compte de la position adéquate par rapport à votre pièce, de l'emplacement des meubles et des fenêtres.
- 3) Tenez le support de montage contre le mur pour vérifier l'emplacement correct et vous assurer que le support de montage est de niveau. Utilisez un crayon pour marquer les six (6x) (870), huit (8x) (1200), dix (10x) (1600) ou douze (12x) (1900) trous de fixation sur le mur à l'emplacement souhaité, en utilisant le support de montage comme gabarit.
- 4) Percez un trou de 8 mm de large x 50 mm de profondeur aux points marqués.

REMARQUE : Si vous installez le support de montage sur un colombage, il n'est pas nécessaire de percer les trous dans le bois ni d'utiliser les ancres murales en plastique. Il est recommandé d'installer le support de montage sur au moins un montant en bois.

- 5) Enfoncez les six (6x) (870), huit (8x) (1200), dix (10x) (1600) ou douze (12x) (1900) chevilles dans les trous pré-perçés à l'aide d'un marteau jusqu'à ce qu'elles soient alignées avec le mur.
- 6) Fixer le support de montage au mur à l'aide des six (6x) (870), huit (8x) (1200), dix (10x) (1600) ou douze (12x) (1900) vis de fixation murale.
- 7) Installez les supports de fixation sur les deux côtés de l'appareil en alignant les quatre trous de vis sur le support avec les quatre trous de vis sur chaque côté de l'appareil. Une fois alignés, vissez huit (8x) vis de 4 x 8 mm pour relier les deux supports aux côtés inférieurs de l'appareil. (Voir Fig. B)

9.4 INSTALLATION – FLOTTANTE

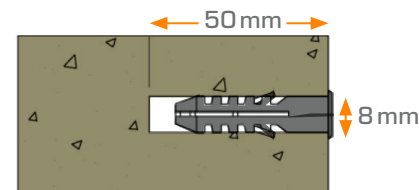

8) Installez l'appareil sur le support de fixation au mur.

9) Marquez ensuite avec un crayon le trou à l'extrémité des supports de fixation de la suite contre le mur.

10) Retirez l'appareil du mur.

11) Percez un trou de 8 mm de large x 50 mm de profondeur de chaque côté de l'appareil.

Remarque: Avant de percer un mur, vérifiez toujours qu'il n'y a pas de fils, de tuyaux, etc. cachés. Assurez-vous que les vis et les chevilles fournies sont adaptées au support de l'appareil dans votre surface. En cas de doute, consultez une personne qualifiée.

12) Tapez les deux chevilles dans les trous pré-percés à l'aide d'un marteau jusqu'à ce qu'elles soient alignées avec le mur.

13) Remettez l'appareil en place sur le support de fixation murale.


14) Visser ensuite les vis murales à travers l'arrière des supports de fixation de la suite et dans les chevilles murales.

15) A l'aide des (2x) vis 4 x12mm du kit de fixation, visser le support de montage dans le bas du foyer.


16) Glisser avec précaution le bas de la suite sur les supports de fixation la suite.

17) Visser les deux pieds de la suite par l'arrière sur l'arrière de la partie supérieure de l'ensemble comme indiqué à gauche.

18) Abaisser avec précaution la partie supérieure de la suite sur le dessus du foyer.

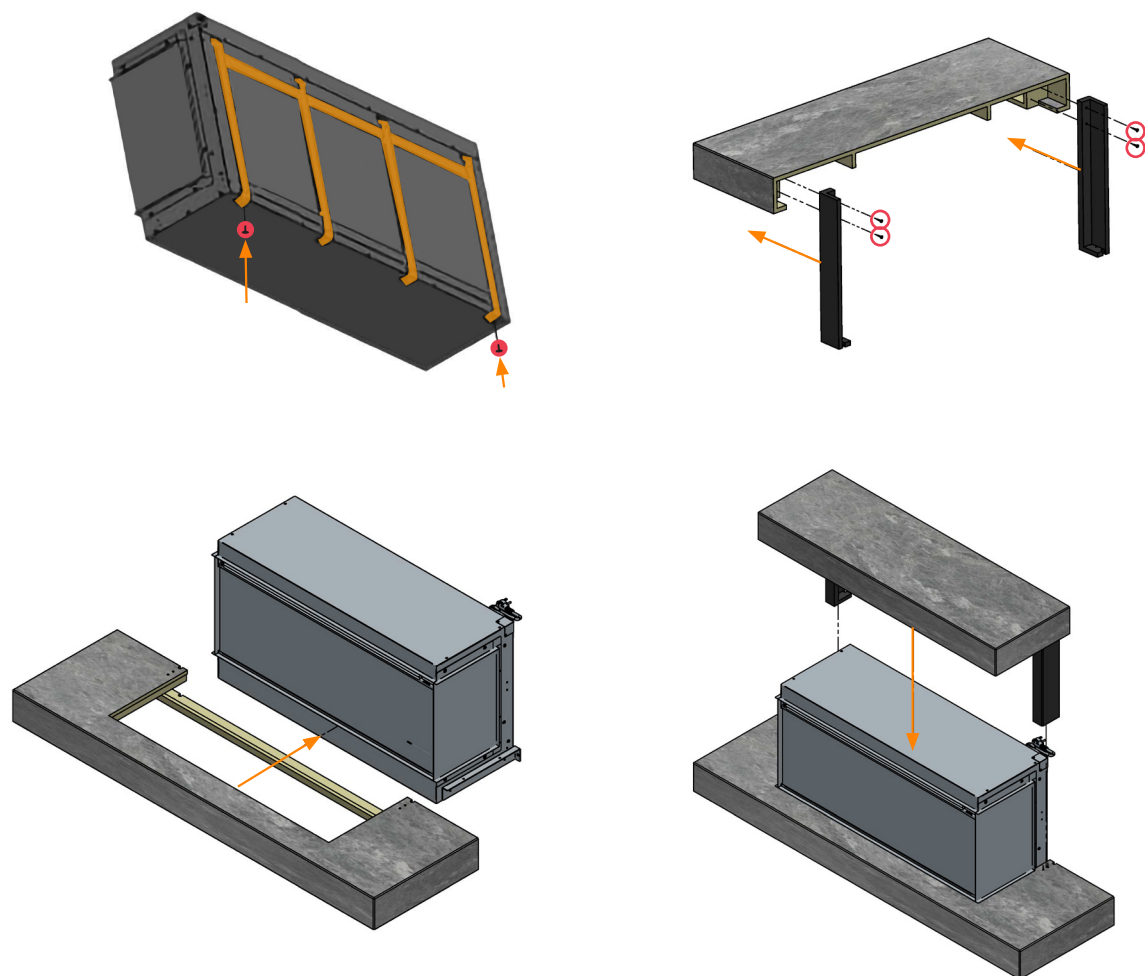

9.4 INSTALLATION – FLOTTANTE

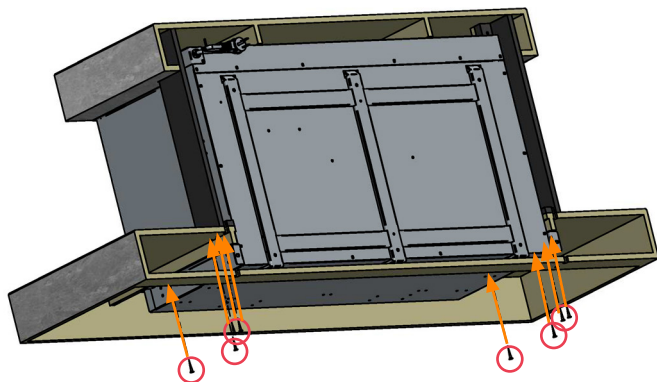


- 19)** A l'aide des vis de la suite, visser à travers le bas de la suite, à travers les supports de fixation de la suite et dans les pieds de la section supérieure.



10.0 INSTALLATION DES Bûches VÉRITABLES DELUXES


Il est fortement recommandé de porter des gants de protection lors de la manipulation du verre

- 1) Pour retirer la vitre avant de l'appareil, utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les vis des deux extrémités du support supérieur de l'appareil, qui maintiennent la vitre en place.

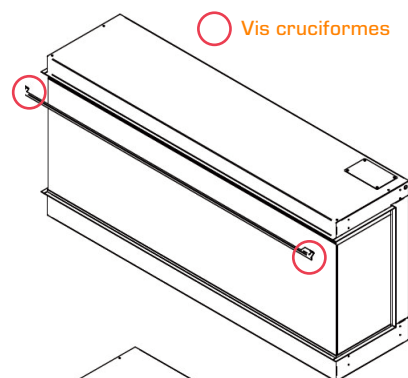


Veillez à ce que la vitre soit soutenue à tout moment..

- 2) Ensuite, tirez doucement le haut de la vitre vers vous, en veillant à ce qu'elle soit bien soutenue.

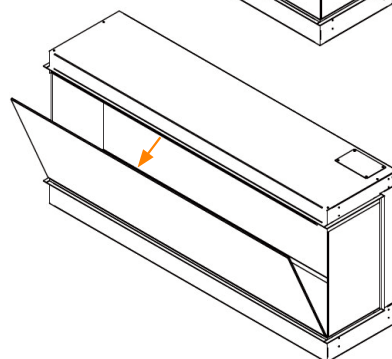


Utilisez des ventouses lorsque vous retirez la vitre de l'appareil 1900.
Voir section 8.2.


- 3) Soulevez la vitre pour la sortir de l'appareil et placez-la sur une surface douce et plane au sol.

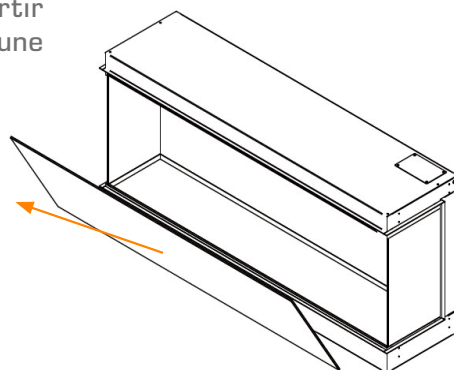


- 4) À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les vis cruciformes qui maintiennent le lit de combustible en position, puis retirez avec précaution le plateau du lit de combustible de l'appareil et mettez-le de côté en toute sécurité. Un tournevis à tête plate peut être utilisé avec précaution pour extraire le bac à combustible si nécessaire.

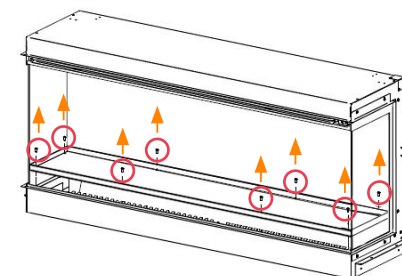


- 5) Placez le plateau du lit de combustible Deluxe en position et alignez les trous du lit de combustible avec les trous du foyer. Insérer les deux (2) vis de 1 1/2 x 8* qui retiennent le lit de combustible en place.

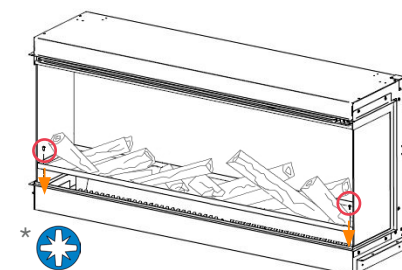


- 6) Soulever délicatement la vitre avant dans la fente située au bas de l'appareil, puis remettre délicatement le haut de la vitre en place.

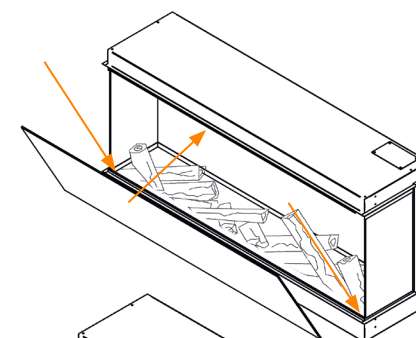

- 7) À l'aide d'un tournevis cruciforme, revisser le support de retenue de la vitre sur l'avant de l'appareil, afin de fixer la vitre avant en place..

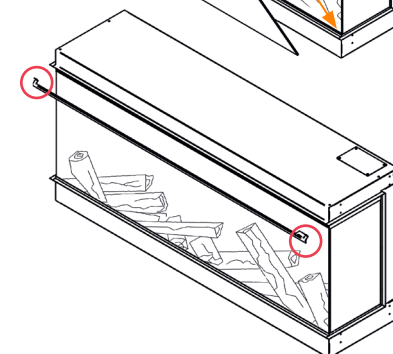

10.1 LIT DE COMBUSTIBLE FOREST VIEW

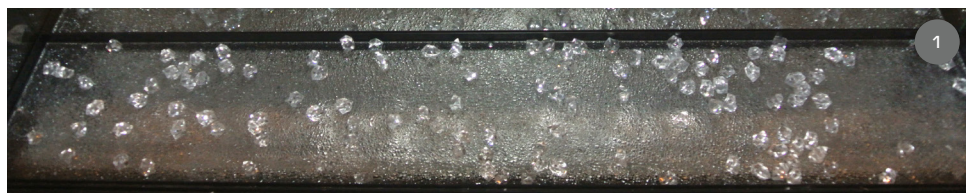

Prenez une petite quantité de petits cristaux et dispersez-les au hasard sur la base dépolie, comme indiqué ci-dessus.

ASTUCE PRO - Utilisez les petits cristaux pour que la couche de combustible dégage plus de lumière et rende le meilleur effet possible.



Utilisez le contenu du sac de terrain Forest et placez-le selon la formation illustrée ci-dessus (image 2) vers l'avant et les côtés de la base dépolie. Une seule couche doit couvrir cette zone du lit dépoli et les cristaux doivent rester visibles.



Utilisez le contenu du sac de cosses et recouvrez la zone de la couche dépolie qui est toujours exposée, en veillant à ce que les cristaux restent visibles.




Utilisez les morceaux d'ardoise et placez-les au hasard sur le lit, comme indiqué dans l'image 4 ci-dessus.




Placez les bûches sur la couche de base créée par les cristaux, le terrain Forest, les cosses et les morceaux d'ardoise. Positionnez-les comme indiqué ci-dessus. Les bûches peuvent être placées dans n'importe quel ordre, mais pour cet effet, les plus grosses bûches sont au centre et les autres autour.

IMPORTANT - Placez les bûches avec précaution sur le lit de combustible afin de ne pas entrer en contact avec les vitres arrière et latérales. Le contact avec les vitres entraîner des dommages.

10.2 LIT DE COMBUSTIBLE SLATE VIEW

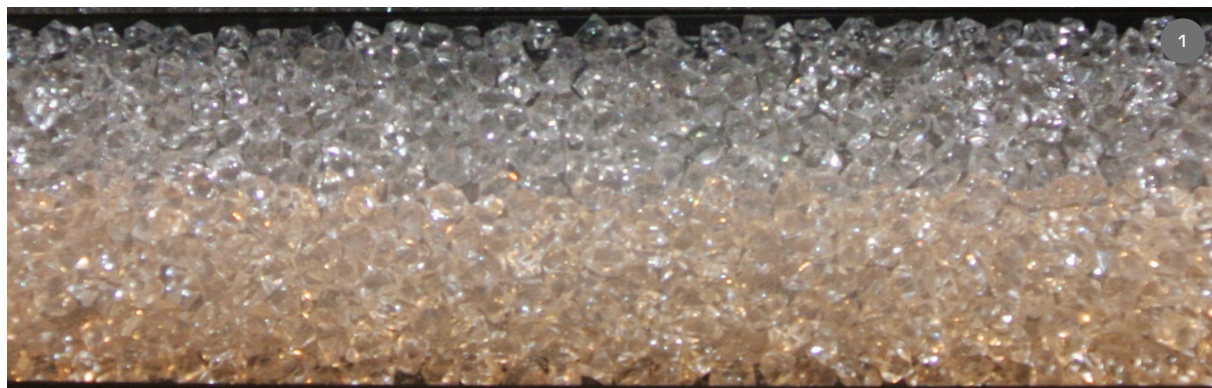

Répartissez de manière uniforme les petits cristaux sur la base dépolie, comme indiqué dans l'image 1, à gauche. Les cristaux doivent être répartis sur l'ensemble de la base et former une couche couvrant toute la surface.

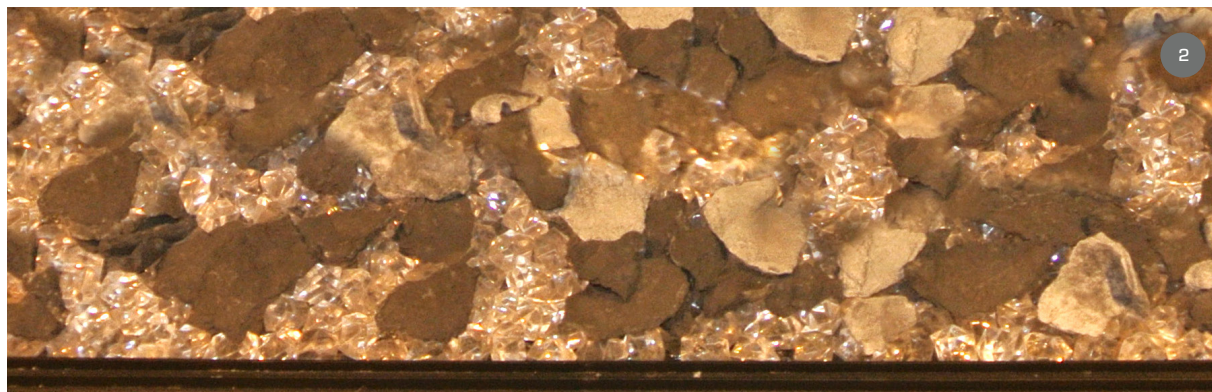


Prenez les deux types de pièces à effet ardoise et répartissez-les uniformément sur le lit de cristaux.




Placez les bûches sur la couche de base créée par les cristaux et les morceaux d'ardoise. Placez-les comme indiqué sur l'image 3. Les bûches peuvent être placées dans n'importe quel ordre. Nous avons utilisé les plus grosses bûches au centre et les autres autour d'elles.

IMPORTANT: Placez les bûches avec précaution sur le lit de combustible en veillant à ce qu'elles n'entrent pas en contact avec la vitre arrière ou latérale. Le contact avec la vitre peut causer des dommages.

10.3 LIT DE COMBUSTIBLE DIAMOND LIGHT

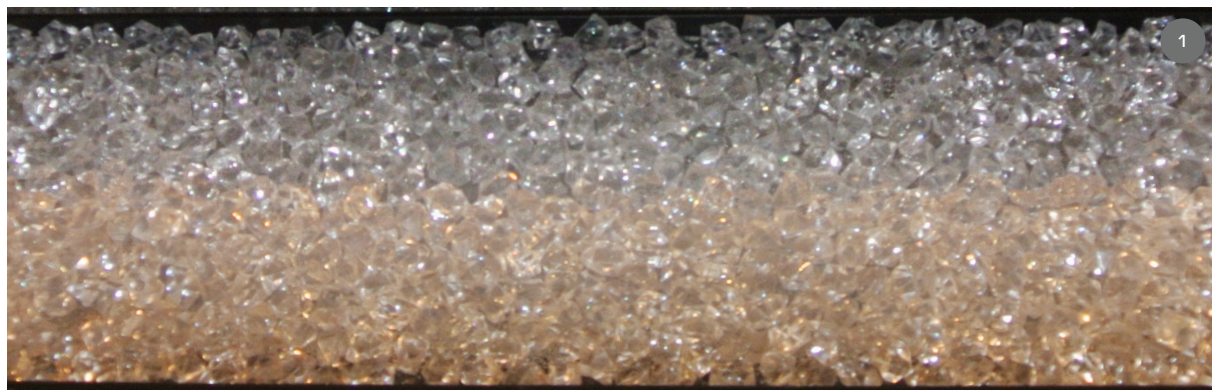


Répartissez de manière uniforme les petits cristaux sur la base dépolie, comme indiqué sur l'image 1, à gauche. Les cristaux doivent être répartis sur l'ensemble de la base et former une couche couvrant toute la surface.

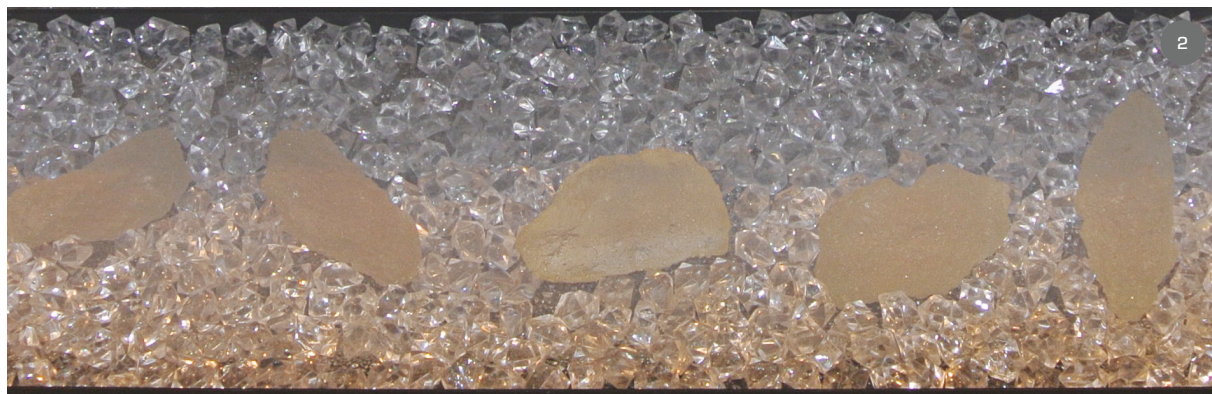


Prenez les plus gros cristaux et placez-les comme indiqué sur l'image 2, à gauche. Pour obtenir les meilleurs résultats, enlevez une petite quantité de petits cristaux et placez les plus gros cristaux directement sur la base dépolie

TROIS RÉGLAGE DE COULEURS DIAMOND LIGHT (ORANGE, VIOLET, BLEU)

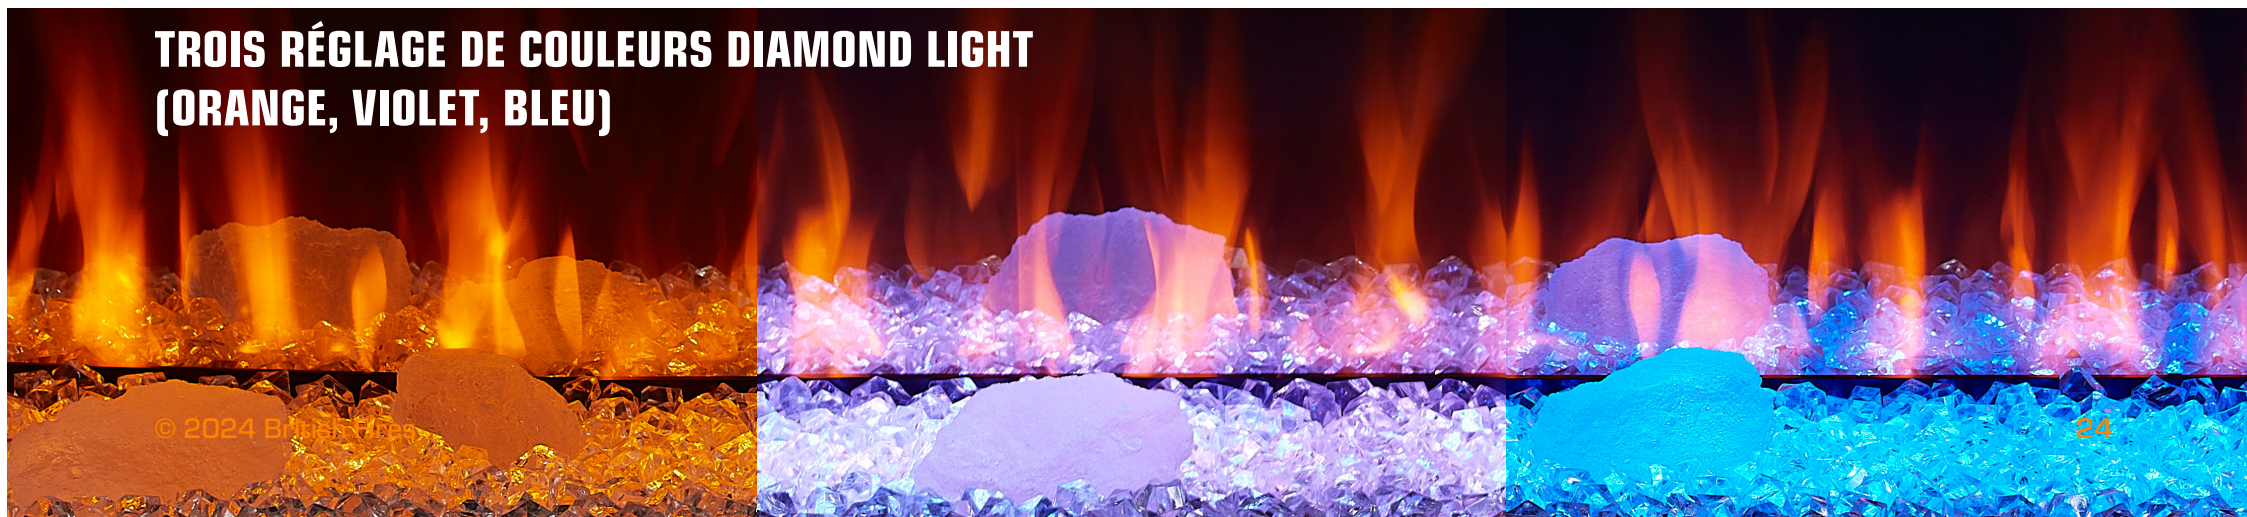

11.0 APPARIEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

L'interrupteur MARCHÉ / ARRÊT est situé sur la face avant, dans le coin supérieur droit de l'appareil. Appuyez une fois sur le bouton O/I pour allumer le feu. L'appareil démarre alors automatiquement avec l'effet de flamme LED activé

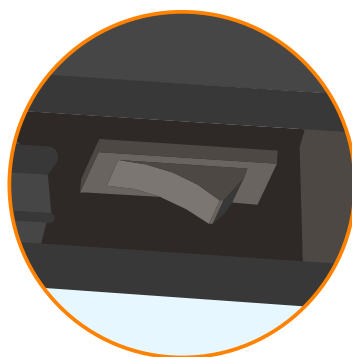

Dans la minute qui suit la mise en marche de l'appareil à l'aide de l'interrupteur principal MARCHÉ/ARRÊT (situé sur la face avant, partie supérieure droite de l'appareil), appuyez sur les touches  et  de la télécommande pendant 3 secondes pour appairer l'appareil avec la télécommande. L'écran LCD affiche uniquement bL (affiché à la position de la température d'affichage) et clignote pendant 10 secondes, puis revient à l'état d'affichage actuel. La télécommande est alors appariée à l'appareil.



12.0 FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

L'interrupteur MARCHÉ / ARRÊT est situé sur la face avant, partie supérieure droite de l'appareil. Votre modèle peut nécessiter d'appuyer une fois sur le bouton O/I pour allumer le feu.

Télécommande

Les boutons de la télécommande sont répartis comme indiqué à droite. Les informations relatives à l'état actuel du foyer électrique, telles que l'effet des flammes, le lit de combustible, le réglage, la température et l'heure, s'affichent sur l'écran LCD de la télécommande.

1) Veille

Permet d'allumer et d'éteindre l'appareil en mode veille. Les réglages par défaut sont les suivants : le chauffage est réglé sur 82°F/27°C, l'effet de flamme principal est F1, le lit de combustible est L1 (pas d'affichage de la température).

2) Contrôle de la flamme

Modifie la luminosité de l'effet de flamme F1, F2, F3, F4, F1 (réglage en cycle).

3) Chauffage

La touche Heater permet de passer à l'option de réglage de la température lorsque la fonction de programmation hebdomadaire est réglée. Utilisez ensuite les boutons  et  pour sélectionner la température souhaitée. La température ne peut pas être réglée lorsque la commande de la minuterie quotidienne est utilisée. Seule la fonction de chauffage peut être réglée.

Plage de réglage de la température :

Centigrade: 17°C, 18°C, 19°C, 20°C, 21°C, 22°C, 23°C, 24°C, 25°C, 26°C, 27°C, MARCHÉ, 17°C (Cycle)

Fahrenheit: 62°F, 63°F, 64°F, 65°F, 66°F, 67°F, 68°F, 69°F, 70°F, 71°F, 72°F, 73°F, 74°F, 75°F, 76°F, 77°F, 78°F, 79°F, 80°F, 81°F, 82°F, MARCHÉ, 62°F (Cycle)

* Appuyer sur la touche de chauffage pendant 3 secondes pour passer de °C à °F.



4) Couche de combustible

Change la couleur de la couche de combustible. L1, L2, L3, L4, L1 (réglage en cycle)

5) Minuterie

Règle la minuterie : 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, OF, 1H (cycle)

6) Éclairage en bas

Permet d'activer/désactiver l'éclairage vers le bas (le symbole de l'éclairage vers le bas s'allume lorsqu'il est activé).

7) Réglages de l'heure et de la semaine

Appuyez pour accéder aux réglages de programmation de l'heure et hebdomadaire.

8) Abaisser la température de 1°C ou F°

Appuyez sur ce bouton pour abaisser la température de -1°, par incréments, lorsque le chauffage est en marche.

9) Augmenter la température de 1°C

Appuyez sur cette touche pour augmenter la température de +1°, par incréments, lorsque le chauffage est en marche.

10) Réglage de la date

Permet de choisir entre le lundi et le dimanche ou l'option du mode de minuterie hebdomadaire. Option mode:1-2-3-4-5-6-7-A-oF.

12.0 FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Button veille:

Met l'appareil en marche/arrêt en mode veille. Les réglages par défaut sont les suivants : chauffage réglé sur 27°C, effet de flamme principal sur F1, lit de combustible sur L1 (pas d'affichage de la température).

Changement de l'effet de flamme:

Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur ce bouton, l'écran numérique affiche la position de la flamme, l'indicateur de flamme est lumineux et la position de la flamme principale peut être réglée. Les réglages de luminosité de la flamme sont les suivants : F1, F2, F3, F4, Régler comme suit: F1, F2, F3, F4

Régler comme suit:

Touche	Affichage	Effet de flamme
1er appui	F1	Plein
2e appui	F2	Moyen
3e appui	F3	Faible
4e appui	F4	Fait défiler les effets

Fonctions chauffage

1) Appuyez sur la touche de chauffage pour activer ou désactiver le chauffage et régler la température. Plusieurs réglages de température sont disponibles pour le chauffage : 17°C, 18°C, 19°C, 20°C, 21°C, 22°C, 23°C, 24°C, 25°C, 26°C, 27°C, ON, 17°C (cycle)

2) Appuyez sur la touche de chauffage pendant 3 secondes pour convertir l'unité de température de °C en °F. La fenêtre d'affichage de la température clignote. Une fois la température réglée, l'unité d'affichage clignote 5 fois, puis enregistre automatiquement les réglages et quitte l'état de réglage. Lorsque l'unité d'affichage est allumée, si aucune opération n'est effectuée dans les 10 secondes, elle quitte également le mode réglage.

3) Délai du ventilateur:

Après l'arrêt de l'appareil, le ventilateur continue de fonctionner pendant 15 secondes, puis s'arrête.

Fonction de détection de fenêtre ouverte:

Lorsque l'appareil chauffe et que la température ambiante chute soudainement de $\geq 5^{\circ}\text{C}$ en 10 minutes, et que l'environnement ne peut pas être réchauffé dans les 30 minutes, l'appareil affichera automatiquement « OP ». La fonction de chauffage est automatiquement désactivée, et lorsque « OP » s'affiche, elle peut être désactivée puis réactivée en mettant l'appareil sur arrêt puis sur marche pour réinitialiser le code d'erreur.

4) Cet appareil dispose d'un dispositif de protection contre la surchauffe (coupe-circuit thermique) qui se déclenche si les entrées ou sorties d'air sont obstruées. Pour des raisons de sécurité, le foyer ne se rallumera PAS automatiquement, la procédure suivante doit être effectuée avant de pouvoir faire fonctionner le foyer.

REMARQUE : L'effet de flamme reste opérationnel même si le coupe-circuit est activé, seul le ventilateur de chauffage ne fonctionne plus.

Éteignez l'appareil au niveau de la prise murale. Laissez le foyer éteint pendant au moins 10 minutes, en veillant à retirer toutes les obstructions. Rallumez l'appareil au mur. Assurez-vous que l'appareil est allumé au niveau des interrupteurs de commande. Si le foyer ne fonctionne pas correctement, répétez la procédure ci-dessus..

Pour plus d'informations sur le système coupe-circuit de sécurité, voir la section 13.0.

12.0 FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Options couleur dlit de combustible:

Une fois l'appareil en marche, appuyez sur le bouton « Couche de combustible » et l'écran LCD de la télécommande affichera le pictogramme de la couche de combustible. Il est maintenant possible de régler la couleur du lit de combustible. Les différents réglages sont les suivants : L1, L2, L3, L4 ; éclairage du lit de combustible.

Régler comme suit :

Touche	Affichage	Effet de flamme
1er appui	L1	Orange
2e appui	L2	Bleu
3e appui	L3	Rose
4e appui	L4	Fait défiler les couleurs

Réglage de la minuterie :

Sur l'affichage en mode programmation, appuyez sur la touche « Minuterie » pour régler l'heure, plus une heure pour chaque pression. (Vous ne pouvez pas entrer dans la sélection de la minuterie hebdomadaire, vous pouvez seulement régler l'heure d'arrêt automatique actuelle. Cette fonction est disponible lorsque la fonction de programmation hebdomadaire est activée. ne fonctionnera pas). Plage de temps : 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, OF, 1H (réglage cyclique).

Contrôle de l'éclairage inderec:

Allume ou éteint l'éclairage indirect.

Réglage de l'horloge et de la minuterie :

Utilisez le bouton de la date pour choisir entre le lundi et le dimanche ou l'option du mode de minuterie hebdomadaire. Mode d'option 1-2-3-4-5-6-7-A-oF.

Réglage de l'horloge :

1) En mode veille (après avoir branché l'appareil et avant d'appuyer sur la touche « Marche »), appuyez sur la touche "Réglage"  de la télécommande pendant 3 secondes, l'affichage numérique clignote alors "00:00".

2) Appuyez  sur la télécommande pour régler l'heure, et  pour régler les minutes

3) Appuyez sur  pour entrer dans le réglage de la minuterie hebdomadaire. Appuyez sur  tpour sélectionner du dimanche au samedi. Le symbole de la date s'allume une fois que le jour est sélectionné. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  pour quitter le réglage.

REMARQUE: L'horloge actuelle doit être réglée après la première mise en marche ou l'arrêt de l'appareil, sinon l'horloge restera à l'état « 00:00 » et vous ne pourrez pas régler la fonction de minuterie hebdomadaire.


12.0 FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

Réglages du chauffage:

Utilisez la touche  Chauffage de la télécommande  pour sélectionner la température. Les paramètres par défaut du système sont les suivants 27°C. Appuyez sur les touches  &  pour sélectionner la température lorsque le chauffage est activé. Plage de température : 16°- 27°C ; ON ; 16°C ; (Cycle).

Préréglage du bouton ON/OFF de programmation:

1) En mode veille, appuyez sur la touche minuterie  de la télécommande pendant trois secondes pour pré-régler le bouton le bouton marche/ arrêt du programmeur hebdomadaire. Entrez dans le mode 1, lorsque l'écran affiche « 1 ON », l'horloge indique « 01:00 », appuyez sur  pour régler l'heure, appuyez  pour régler les minutes, appuyez  pour régler la semaine, chaque appui sur  affichera SU, MO, TU, WE, TH, FR, SA et clignotera à tour de rôle, vous pouvez utiliser la touche  pour sélectionner ou désélectionner la date souhaitée. Le symbole ▲ indique tous les jours sélectionnés. Appuyez le bouton  Chauffage  pour entrer dans le réglage de la

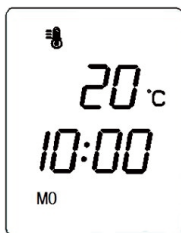

température, puis appuyez  &  pour régler la température.

2) Appuyez à nouveau sur  Réglage pour désactiver le programmeur, l'écran affiche 1 OFF, l'horloge affiche "02:00", appuyez sur  pour régler l'heure, appuyez sur  pour régler les minutes, la date de d'arrêt du programmeur est la même que celle de la mise en marche du programmeur, vous ne pouvez pas la modifier manuellement.

Après le réglage, appuyez sur  pour accéder au réglage du mode 2, qui fonctionne de la même manière que le mode 1. Vous pouvez régler le mode 1 au mode 7 avec la méthode ci-dessus. Appuyez sur  ou  de la télécommande pendant 3 secondes pour enregistrer le réglage et quitter le réglage du programmeur hebdomadaire.



3) Après le préréglage du bouton marche/arrêt du programmeur, vous pouvez utiliser le bouton de l'horloge/du programmeur  pour sélectionner le mode de programmation souhaité 1-2-3-4-5-6-7 option automatique. Si aucune

action n'est effectuée pendant cinq secondes, l'option sélectionnée est enregistrée et le réglage actuel de l'option est pris en compte, le symbole du programmeur s'allume sur l'écran et le programme de réglage du programmeur s'exécute automatiquement. Vous pouvez sélectionner individuellement chaque réglage des modes 1 à 7 pour la commutation automatique marche/arrêt, ou vous pouvez prérégler les réglages souhaités, puis sélectionner le « mode auto » pour l'exécution de plusieurs séries de préréglages.

4) Si vous souhaitez régler le bouton marche/arrêt et la température pour différentes périodes de la semaine, réglez l'heure de commutation et la température de chaque jour, du dimanche au lundi, dans les modes 1 à 7. Une fois le réglage effectué, utilisez le « mode automatique » pour activer l'interrupteur de programmation et le système exécutera alors le programmeur hebdomadaire des modes 1 à 7. Vous pouvez également régler les modes 1 à 7 sur une journée, en utilisant le « mode automatique » pour activer/désactiver le programmeur sur une journée. Lorsque vous utilisez le « mode

automatique », vous devez vous assurer que les réglages des heures ne se chevauchent pas, sinon la minuterie ne fonctionnera pas.

5) Une fois le réglage du programmeur hebdomadaire effectué, appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes pour quitter le mode programmeur hebdomadaire, puis le symbole du programmeur s'éteint. Vous pouvez vérifier les réglages de la minuterie 1-7 en appuyant sur la touche "Réglage" . Par exemple : appuyez sur  pour afficher (1 ON « 01:00 » température 27°C), appuyez à nouveau sur  pour afficher (1 OFF « 02:00 » température 27°C). Appuyez à nouveau sur la touche "Réglage" pour afficher (2 On « 03:00 » température 26°C), puis appuyez sur « Setting » pour afficher (2 OFF « 13:00 » température 27°C). La télécommande sans fil et l'appareil doivent rester à une distance de 4 mètres maximum l'un de l'autre, pour éviter toute défaillance. Si la distance de 4 mètres est dépassée au moment de la programmation hebdomadaire, la télécommande contrôlera automatiquement l'appareil dès qu'elle se retrouvera à proximité.

13.0 SYSTÈME DE COUPE-CIRCUIT

Cet appareil dispose d'un dispositif de protection contre la surchauffe (coupe-circuit thermique) qui se déclenche si les entrées ou sorties d'air sont obstruées. Pour des raisons de sécurité, le foyer ne se rallume PAS automatiquement..

La procédure suivante doit être exécutée avant de pouvoir remettre le foyer en marche :

- 1) Débranchez l'appareil au niveau de la prise murale. Laissez le feu ETEINT pendant au moins 10 minutes, en veillant à retirer toute obstruction.
- 2) Branchez l'appareil au mur pour l'allumer.
- 3) Vérifiez que l'appareil est sur MARCHE au niveau de l'interrupteur.

REMARQUE: Le foyer affiche automatiquement '88' pendant le test de coupure.

Si le foyer ne fonctionne pas correctement, répétez les étapes 1 et 2. Si vous tentez d'allumer l'appareil avant que le dispositif de sécurité ne se soit réinitialisé, il se peut que l'appareil reste éteint pendant une durée supplémentaire.

Si la séquence a été suivie correctement et que l'appareil ne fonctionne toujours pas, vérifiez le fusible de la prise murale. Si ce n'est pas le cas, appelez un électricien ou un technicien de maintenance.

REMARQUE: L'effet de flamme reste opérationnel lorsque le coupe-circuit est activé, seul le ventilateur de chauffage ne fonctionne plus.

ATTENTION:

Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant avant d'entreprendre toute opération de nettoyage ou d'entretien !

14.0 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage :

Pour le nettoyage général, utilisez un chiffon doux et propre - n'utilisez jamais de produits abrasifs ou de nettoyeurs agressifs. Les panneaux en verre doivent être nettoyés avec précaution à l'aide d'un chiffon doux. Retirez la vitre avant pour nettoyer l'intérieur de la vitre. Pour ce faire, reportez-vous à la section 8.1.

À l'exception du nettoyage périodique de la poussière, il n'y a pas d'exigences particulières en matière d'entretien, si ce n'est un nettoyage régulier de l'appareil en général. Un coup de chiffon sec suffit normalement. N'utilisez PAS de nettoyeurs abrasifs car ils peuvent endommager la finition. Vérifiez que la sortie de l'appareil et la grille d'entrée (situées en haut, à l'avant et au centre de l'appareil) sont exemptes de poussière, de poils d'animaux et d'autres particules. Ces éléments doivent être nettoyés régulièrement à l'aide d'un aspirateur et d'une brosse. Les bandes lumineuses LED sont conçues et testées pour durer 20 000 heures.

Remplacement de la pile de télécommande

Exigences relatives aux piles :

Deux (2) piles AAA 1,5V

- 1) Retirez le couvercle du compartiment à piles et les piles usagées à l'arrière de la télécommande.
- 2) Insérez les deux piles de remplacement dans le support prévu en respectant les polarités et en veillant à ce qu'elles soient correctement insérées.
- 3) Remettez ensuite le couvercle du compartiment à piles en place.
- 4) Vous devez ensuite coupler la télécommande à l'appareil. Reportez-vous à la section 11.0 Appairage de la télécommande.

Consultez un électricien qualifié en cas de doute. Reportez-vous à la section 3.0 Données de l'appareil pour connaître les spécifications de l'appareil. N'utilisez que des pièces de rechange d'origine du fabricant, disponibles auprès de votre fournisseur.

15.0 GUIDE DE DÉPANNAGE

Mon feu électrique New Forest...		Recours
is not switching on		Assurez-vous que l'interrupteur principal est allumé.
ne s'allume pas		Le foyer est équipé d'un thermostat d'économie d'énergie. Si la température de la pièce est supérieure à la température sélectionnée sur le foyer, le thermostat empêchera le chauffage de s'allumer. Par exemple, si la température de la pièce est de 22°C ou plus et que le poêle est réglé sur 22°C, le poêle ne s'allumera pas tant que la température de la pièce ne sera pas descendue en dessous de 22°C. Dans ce cas, sélectionnez une température plus élevée que la température de la pièce et le foyer se mettra en marche. Il se peut que le dispositif de sécurité se soit déclenché. Éteignez l'appareil, laissez-le reposer pendant 10 minutes, puis rallumez-le.
s'éteint au bout d'un certain temps		Vérifiez que la température n'est pas réglée sur les valeurs les plus basses. Si la pièce est suffisamment chaude, le thermostat arrêtera le feu en coupant le chauffage. Vérifier que la cheminée/le conduit d'évacuation des fumées est bloqué(e). Vérifiez que le capteur de détection des fenêtres ne s'est pas activé.
Le panneau d'affichage indique	88	Le chauffage est défectueux. Vérifiez que la température n'est pas réglée sur les valeurs les plus basses. Si la pièce est suffisamment chaude, le thermostat arrêtera le feu. Vérifiez que les bouches d'aération ne sont pas obstruées.
	EE	Il y a un défaut électrique. Un technicien devra vérifier que le thermostat n'a pas de connexions desserrées.
	OP	La fonction de détection de fenêtre ouverte est en marche, elle fonctionne lorsque l'appareil est en train de chauffer et que la température ambiante chute soudainement de $\geq 5^{\circ}\text{C}$ en 10 minutes, et que l'environnement ne peut pas être réchauffé en 30 minutes, ce qui entraîne l'affichage automatique de "OP" sur l'écran de l'appareil. La fonction de chauffage sera alors automatiquement désactivée, et lorsque le message "OP" est affiché, il peut être désactivé puis redémarré en éteignant et en rallumant l'appareil pour effacer le code d'erreur.

16.0 PIÈCES DE RECHANGE

A. Petits cristaux

B. Cosses

C. Ardoise claire & foncée

D. Gros cristaux


E. Écorce



ATTENTION:

Le New Forest 1600 & 1900 est livré avec des petites bûches supplémentaires de la liste numérotée ci-dessus.

16.0 NEW FOREST 870 PIÈCES DÉTACHÉES

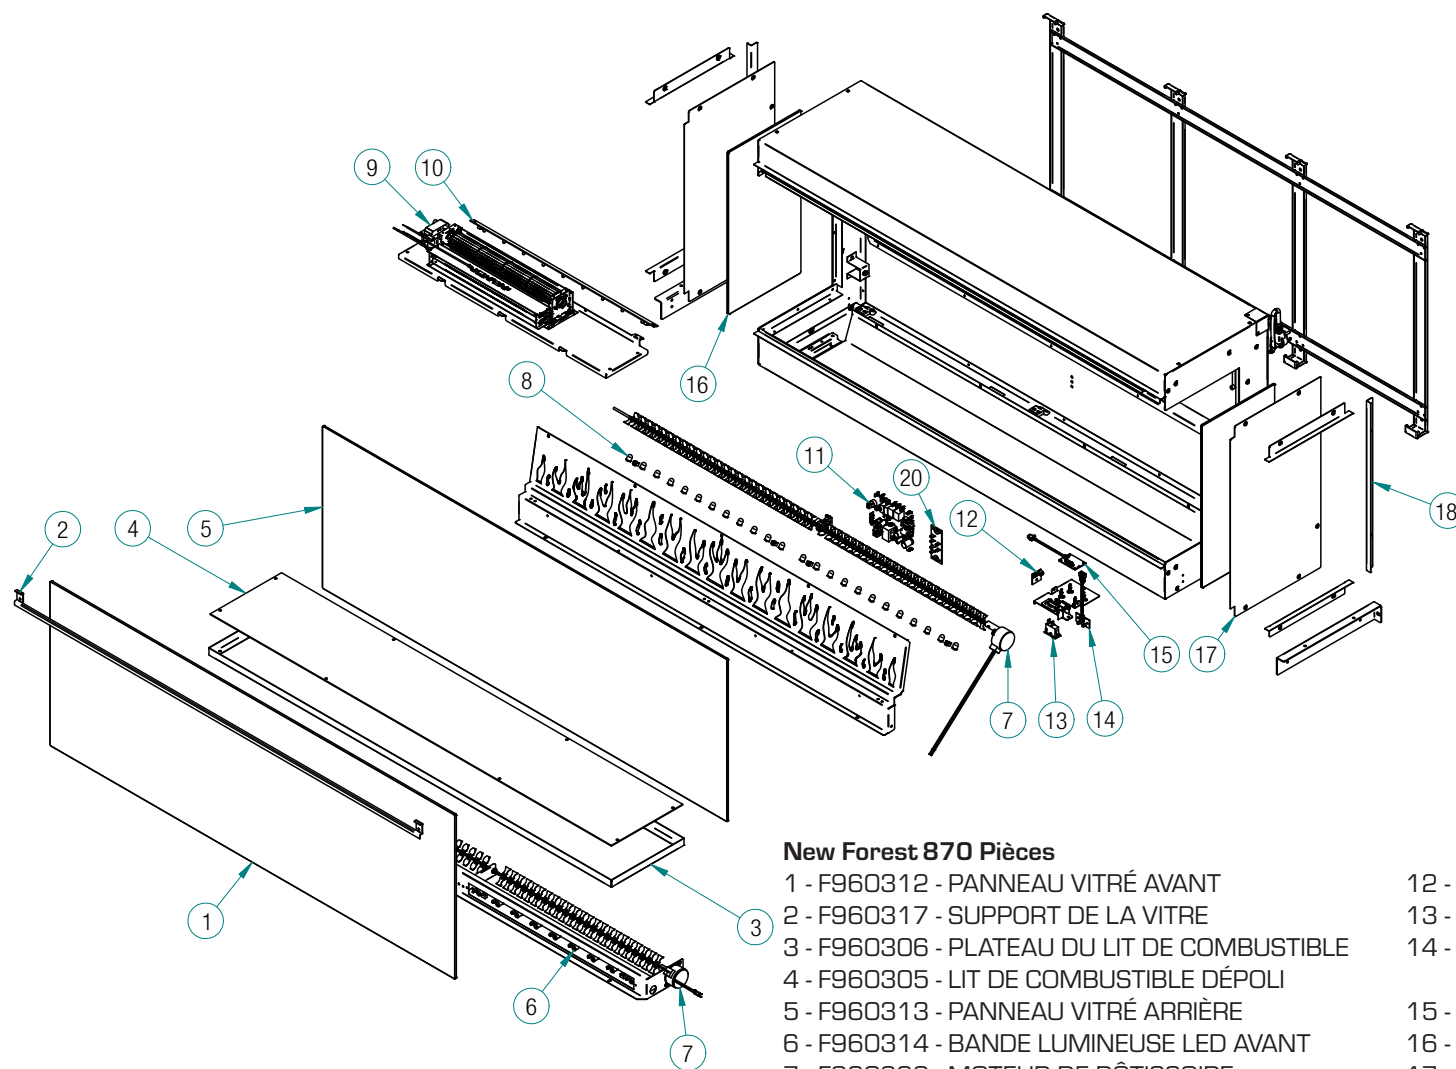


New Forest 870 Pièces

- 1 - F960312 - PANNEAU VITRÉ AVANT
- 2 - F960317 - SUPPORT DE LA VITRE
- 3 - F960306 - PLATEAU DU LIT DE COMBUSTIBLE
- 4 - F960305 - LIT DE COMBUSTIBLE DÉPOLI
- 5 - F960313 - PANNEAU VITRÉ ARRIÈRE
- 6 - F960314 - BANDE LUMINEUSE LED AVANT
- 7 - F960269 - MOTEUR DE RÔTISSOIRE
- 8 - F960315 - BANDE LUMINEUSE LED ARRIÈRE
- 9 - F960270 - ENSEMBLE CHAUFFAGE & VENTILATEUR
- 10 - F960272 - BANDE LUMINEUSE LED BAS
- 11 - F960267 - PCB

- 12 - F960274 - THERMOSTAT NTC
- 13 - F960271 - INTERRUPTEUR ISOLATEUR
- 14 - F960275 - PANNEAU D'AFFICHAGE DE LA RÉTROACTION
- 15 - F960273 - RÉCEPTEUR À DISTANCE
- 16 - F960311 - PANNEAU LATÉRAL EN VERRE
- 17 - F960335 - PANNEAU D'OBTURATION
- 18 - F960336 - GARNITURE DE LA GRANDE EXTRÉMITÉ
- 19 - F960268 - TÉLÉCOMMANDE
- 20 - F960352 - Carte d'entrée


16.0 NEW FOREST 1200 PIÈCES DÉTACHÉES

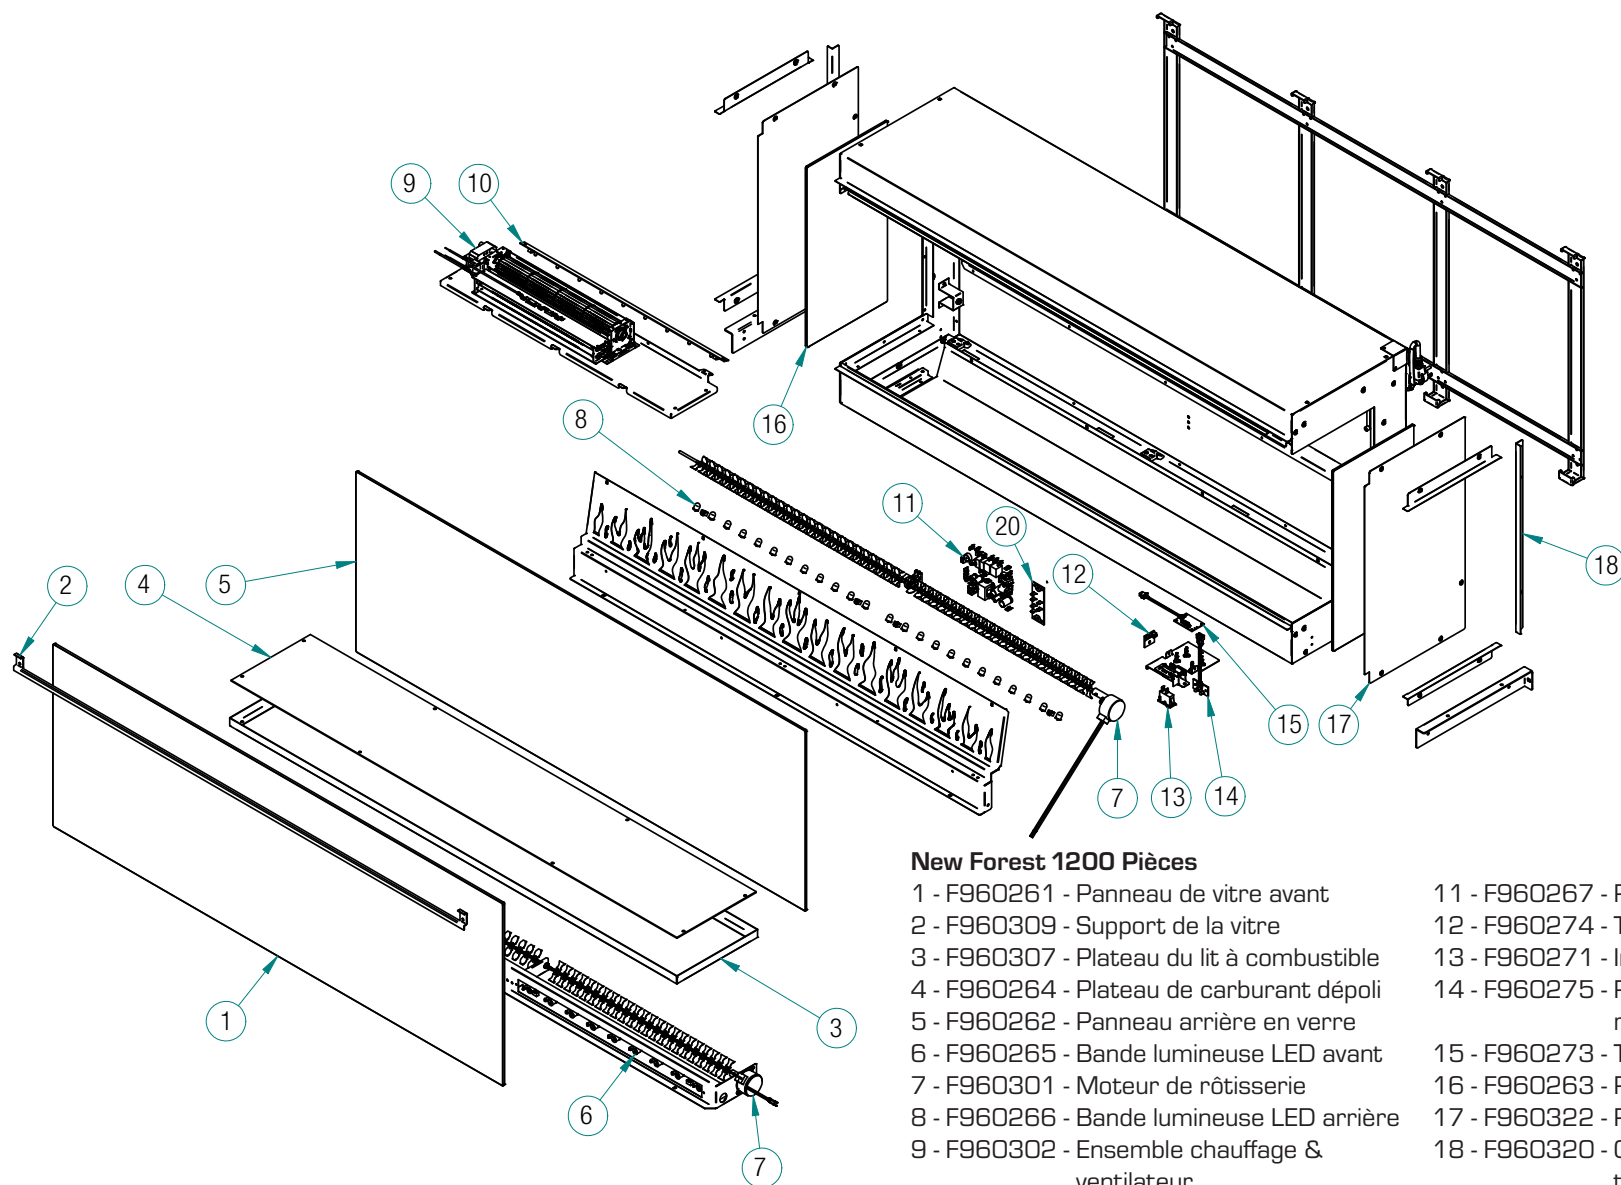

New Forest 1200 Pièces

- | | |
|--|---|
| 1 - F960261 - Panneau de vitre avant | 11 - F960267 - PCB |
| 2 - F960309 - Support de la vitre | 12 - F960274 - Thermostat NTC |
| 3 - F960307 - Plateau du lit à combustible | 13 - F960271 - Interrupteur d'isolation |
| 4 - F960264 - Plateau de carburant dépoli | 14 - F960275 - Panneau d'affichage de rétroaction |
| 5 - F960262 - Panneau arrière en verre | 15 - F960273 - Télécommande |
| 6 - F960265 - Bande lumineuse LED avant | 16 - F960263 - Panneau latéral en verre |
| 7 - F960301 - Moteur de rôtisserie | 17 - F960322 - Panneau d'obturation |
| 8 - F960266 - Bande lumineuse LED arrière | 18 - F960320 - Grande garniture d'extrémité |
| 9 - F960302 - Ensemble chauffage & ventilateur | 19 - F960268 - Télécommande |
| 10 - F960272 - Bande lumineuse LED indirect | 20 - F960352 - Carte d'entrée |


16.0 NEW FOREST 1600 PIÈCES DÉTACHÉES

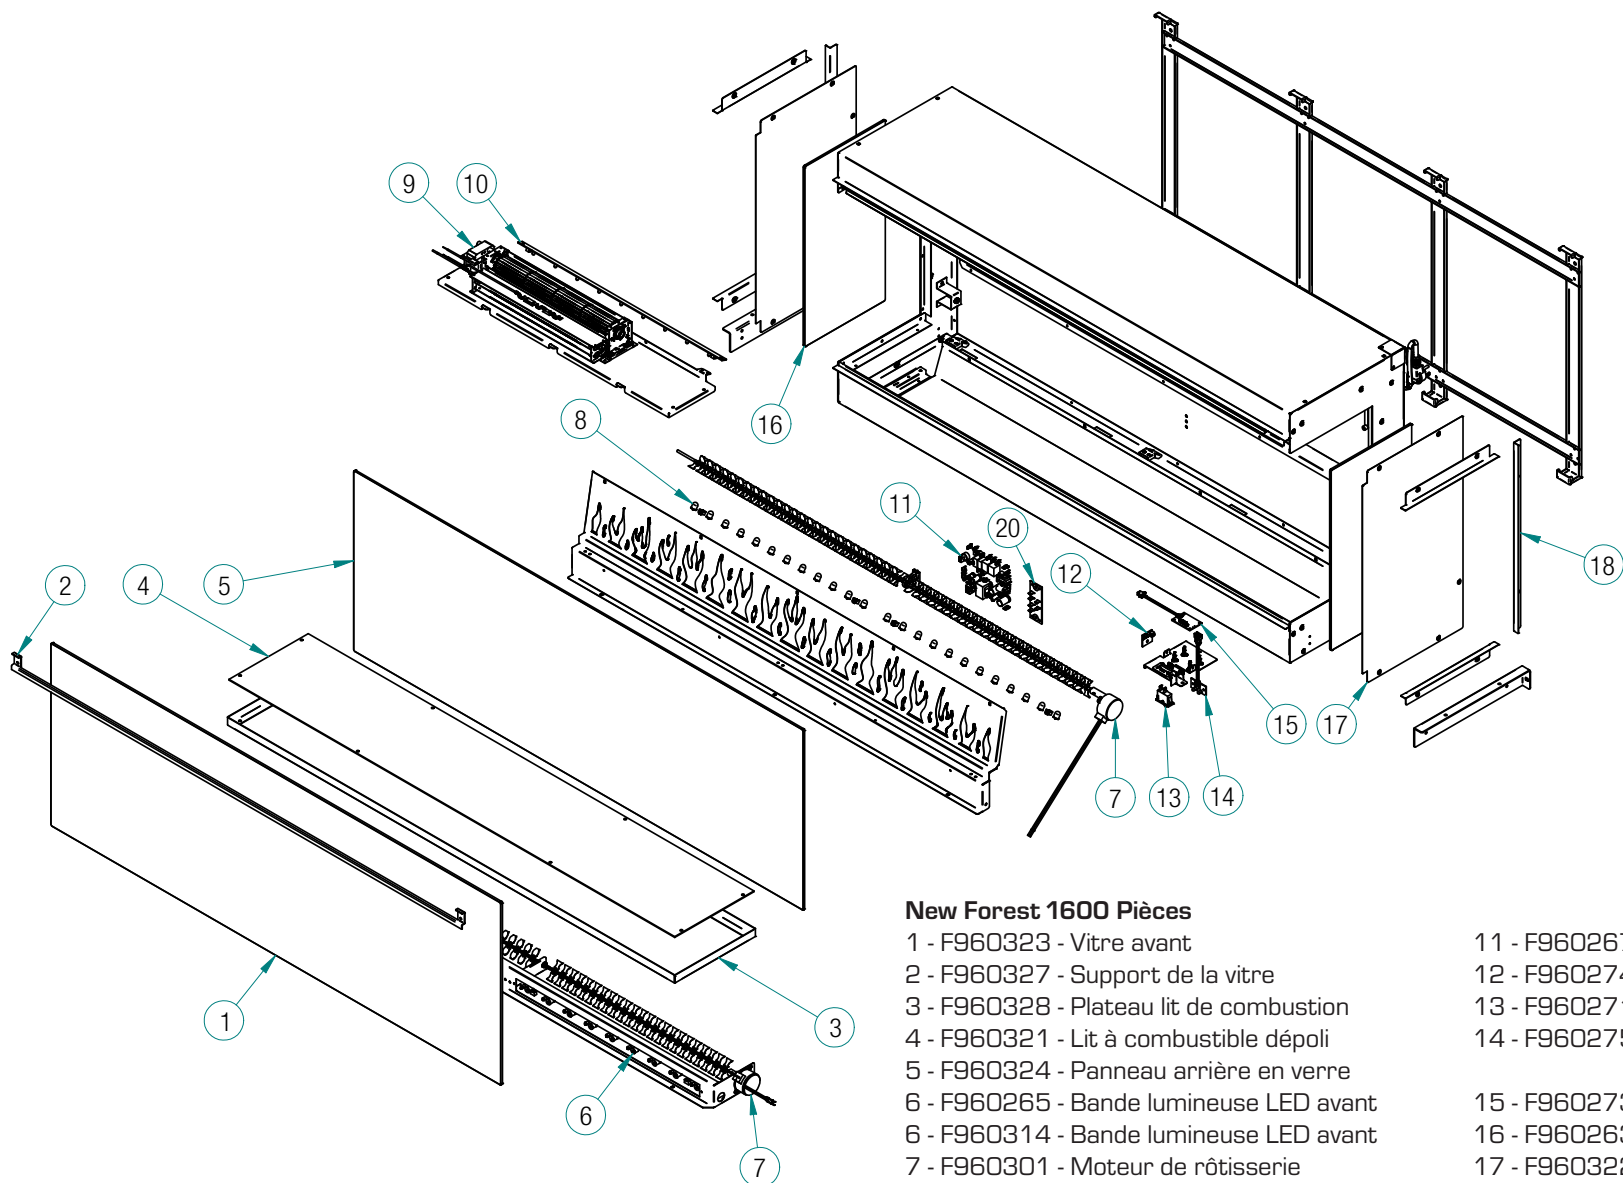

New Forest 1600 Pièces

- | | |
|--|---|
| 1 - F960323 - Vitre avant | 11 - F960267 - PCB |
| 2 - F960327 - Support de la vitre | 12 - F960274 - Thermostat NTC |
| 3 - F960328 - Plateau lit de combustion | 13 - F960271 - Interrupteur d'isolation |
| 4 - F960321 - Lit à combustible dépoli | 14 - F960275 - Panneau d'affichage de la rétro-action |
| 5 - F960324 - Panneau arrière en verre | 15 - F960273 - Récepteur à distance |
| 6 - F960265 - Bande lumineuse LED avant | 16 - F960263 - Panneau latéral en verre |
| 6 - F960314 - Bande lumineuse LED avant | 17 - F960322 - Panneau d'obturation |
| 7 - F960301 - Moteur de rôtisserie | 18 - F960320 - Grande garniture d'extrémité |
| 8 - F960266 - Bande lumineuse LED arrière | 19 - F960268 - Télécommande |
| 8 - F960315 - Bande lumineuse LED arrière | 20 - F960352 - Carte d'entrée |
| 9 - F960302 - Ensemble chauffage & ventilateur | |
| 10 - F960272 - Bande lumineuse LED indirect | |

16.0 NEW FOREST 1900 PIÈCES DÉTACHÉES

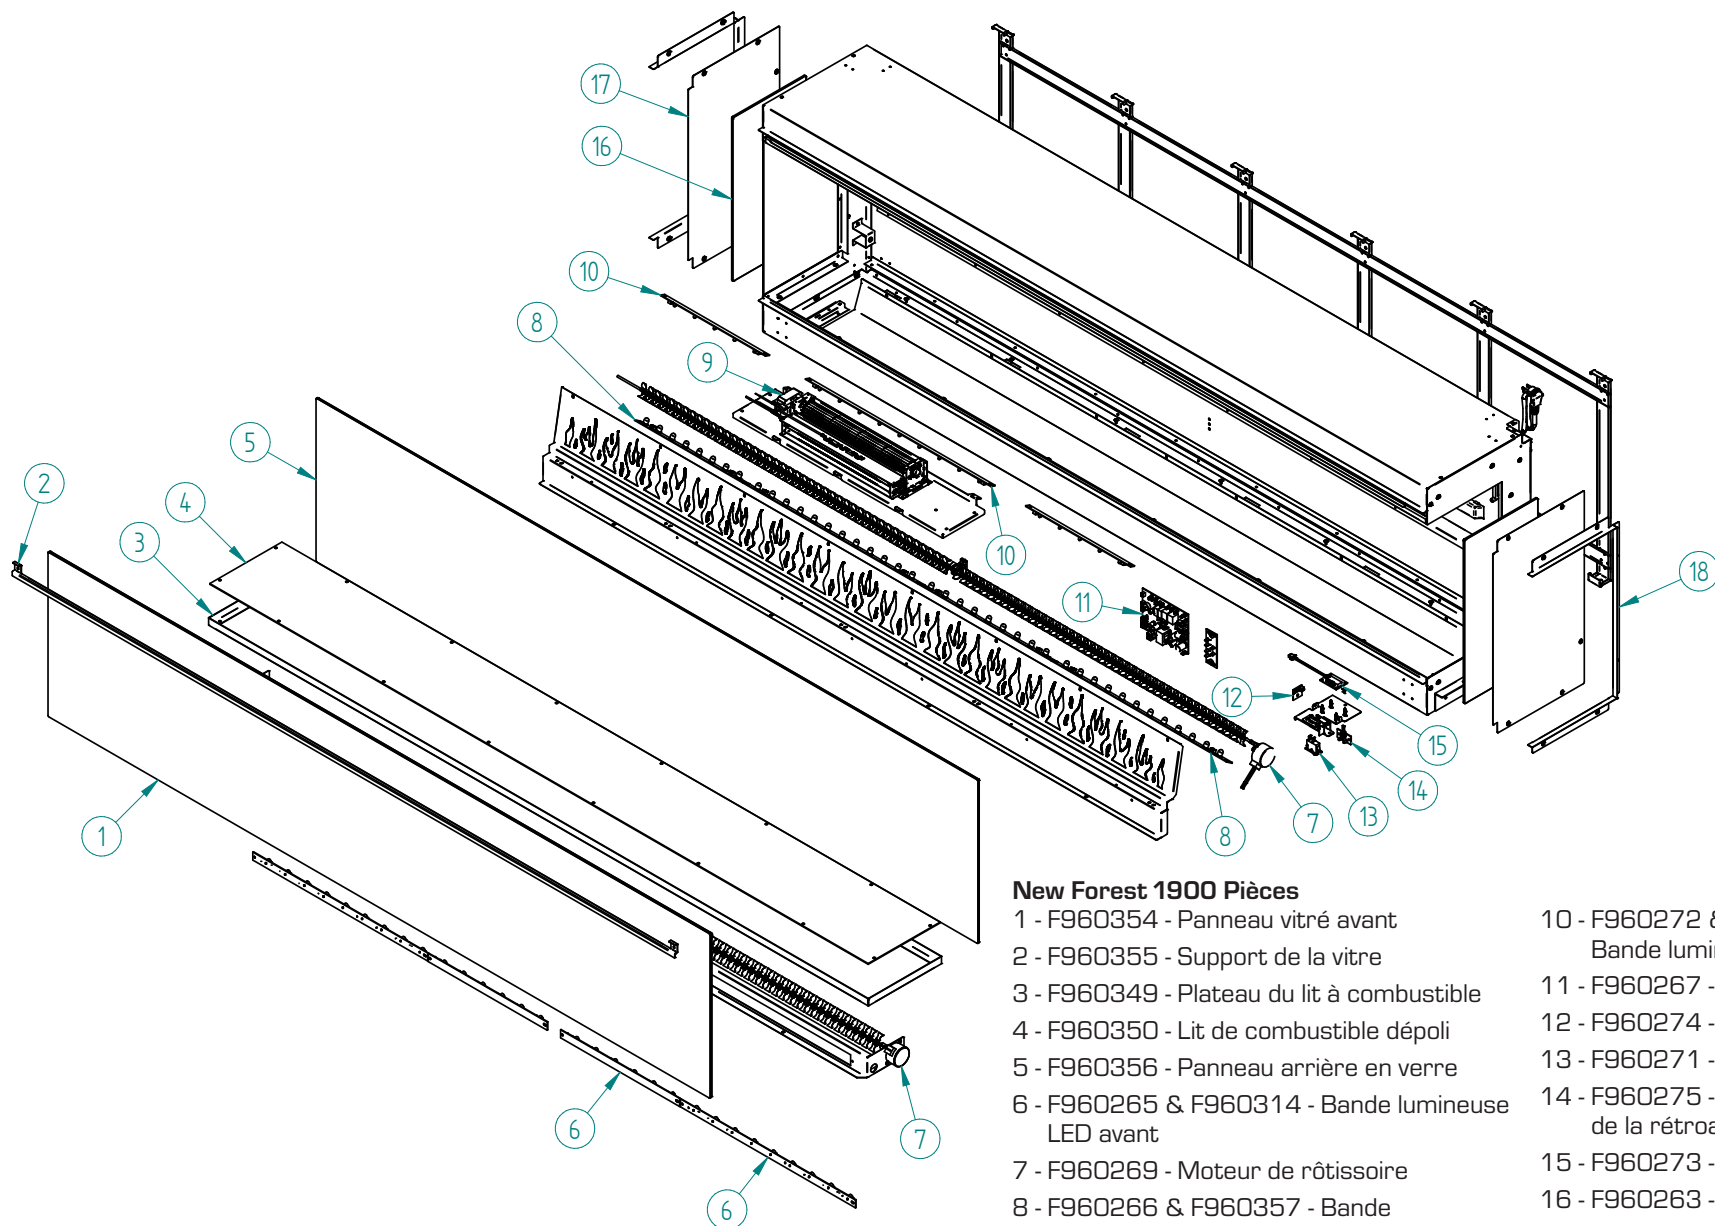

New Forest 1900 Pièces

- | | |
|---|---|
| 1 - F960354 - Panneau vitré avant | 10 - F960272 & F960358 - Bande lumineuse LED indirect |
| 2 - F960355 - Support de la vitre | 11 - F960267 - PCB |
| 3 - F960349 - Plateau du lit à combustible | 12 - F960274 - Thermostat NTC |
| 4 - F960350 - Lit de combustible dépoli | 13 - F960271 - Interrupteur Isolateur |
| 5 - F960356 - Panneau arrière en verre | 14 - F960275 - Panneau d'affichage de la rétroaction |
| 6 - F960265 & F960314 - Bande lumineuse LED avant | 15 - F960273 - Récepteur à distance |
| 7 - F960269 - Moteur de rôtissoire | 16 - F960263 - Panneau latéral en verre |
| 8 - F960266 & F960357 - Bande lumineuse LED arrière | 17 - F960322 - Panneau d'obturation |
| 9 - F960270 - Kit de chauffage & ventilateur | 18 - F960320 - Grande garniture d'extrémité |
| | 19 - F960268 - Télécommande |

17.0 MAINTENANCE

Aucune pièce interne ne peut être réparée par l'utilisateur.


Il est possible que la couleur des fils du câble d'alimentation de cet appareil ne corresponde pas à celle des bornes de votre prise, procédez comme suit :

Le fil bleu doit être connecté à la borne marquée d'un N ou de couleur noire. Le fil marron doit être connecté à la borne marquée d'un A ou de couleur rouge. Le fil vert/jaune doit être connecté à la borne de terre qui est marquée d'un E ou du symbole de la terre.

IMPORTANT:

Les fils du câble d'alimentation sont colorés selon le code couleur suivant :

Bleu/Noir	Neutre
Marron/Rouge	Tension
Vert/Jaune	Terre

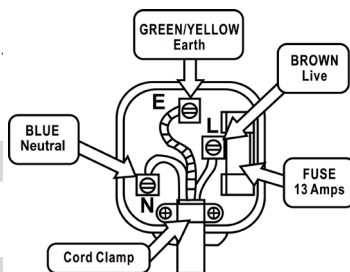

AVERTISSEMENT:

Ne jamais connecter les fils sous tension ou neutres à la borne de terre de la fiche.

REMARQUE : Si une fiche moulée est installée et doit être retirée, prenez toutes les précautions nécessaires pour éliminer la fiche et le câble sectionné, car ils doivent être détruits pour éviter de les engager dans une prise. Reportez-vous à la section 3.0, Données de l'appareil, pour les spécifications de l'appareil. N'utilisez que des pièces de rechange d'origine du fabricant, disponibles auprès de votre fournisseur.

18.0 GARANTIE, CONDITIONS GÉNÉRALES

Garantie Automatique De 1 An

Vous bénéficiez d'une garantie standard de un (1) an sur chaque appareil.

Garantie Gratuite De 3 Ans Avec Inscription

Pour couvrir votre appareil pendant deux années supplémentaires, vous devez vous inscrire gratuitement sur notre site Internet www.britishfires.com/guarantee. Les conditions générales de la garantie peuvent être consultées sur le site www.britishfires.com.

Extension Garantie 5-Ans

Si vous avez acheté une extension de garantie de 5 ans, il y aura une carte dans l'emballage avec un code unique. Saisissez ce code, ainsi que toutes les autres informations demandées sur le site www.britishfires.com/guarantee pour valider l'extension de garantie.

Conditions Générales

Tous les appareils doivent être installés dans un espace correctement ventilé, conformément aux instructions d'installation du fabricant et aux règles en vigueur. Tous nos foyers sont homologués UKCA & CE. Mars 2024 British Fires®

- 1) Pour toute réclamation dans les trois ans suivant la date d'achat, vous devrez fournir votre preuve d'achat originale.
- 2) Tous les appareils doivent avoir été installés et utilisés conformément aux instructions du fabricant.
- 3) L'achat doit être effectué auprès d'un revendeur agréé.

VEUILLEZ NOTER que tous les articles consommables tels que la céramique, y compris les

charbons, les cailloux, les bûches, l'écorce, les cristaux et les panneaux arrière ne sont pas couverts par la garantie de 3 ou 5 ans.

Pendant la période de garantie, tout appareil ou composant présentant un défaut ou un vice de fabrication sera réparé ou remplacé sans frais de matériel et de main-d'œuvre, à condition que nous ayons autorisé ou effectué la réparation ou le remplacement.

Nous n'accepterons ni ne rembourserons les frais d'un tiers qui entreprendrait des travaux sur l'appareil ou adapterait des pièces, à moins que nous n'ayons approuvé ces travaux avant qu'ils ne soient effectués.

La période de garantie ne sera pas prolongée même si nous réparons ou remplaçons un appareil ou une pièce.

Réclamation:

Si vous souhaitez faire appel à notre garantie et si toutes les conditions de votre appareil ont été respectées, veuillez soumettre les informations suivantes à l'attention du service après-vente à l'adresse ci-dessous.

Vous pouvez également envoyer un e-mail ou fax: British Fires, Service Department, Reid Street, Christchurch, Dorset, BH23 2BT.

Email: Guarantee@britishfires.co.uk

Fax: 01202 588639.

Détails requis:

- 1) Nom, adresse et numéro de téléphone.
- 2) Une copie de votre preuve d'achat (par exemple, un reçu ou un relevé bancaire). Veuillez noter que cela n'affecte pas vos droits statutaires.

19.0 DIMENSIONS NEW FOREST

New Forest 870

A	845.0 mm
B	311.0 mm
C	870.0 mm
D	465.0 mm
E	329.0 mm
F	300.0 mm
G	49.0 mm
H	67.0 mm
I	83.5 mm

New Forest 1200


A	1178.0 mm
B	311.0 mm
C	1200.0 mm
D	565.0 mm
E	424.0 mm
F	300.0 mm
G	55.5 mm
H	67.0 mm
I	83.5 mm

New Forest 1600

A	1578.0 mm
B	311.0 mm
C	1600.0 mm
D	565.0 mm
E	424.0 mm
F	300.0 mm
G	55.5 mm
H	67.0 mm
I	83.5 mm

New Forest 1900

A	1900.0 mm
B	311.0 mm
C	1925.0 mm
D	565.0 mm
E	424.0 mm
F	300.0 mm
G	55.5 mm
H	67.0 mm
I	83.5 mm

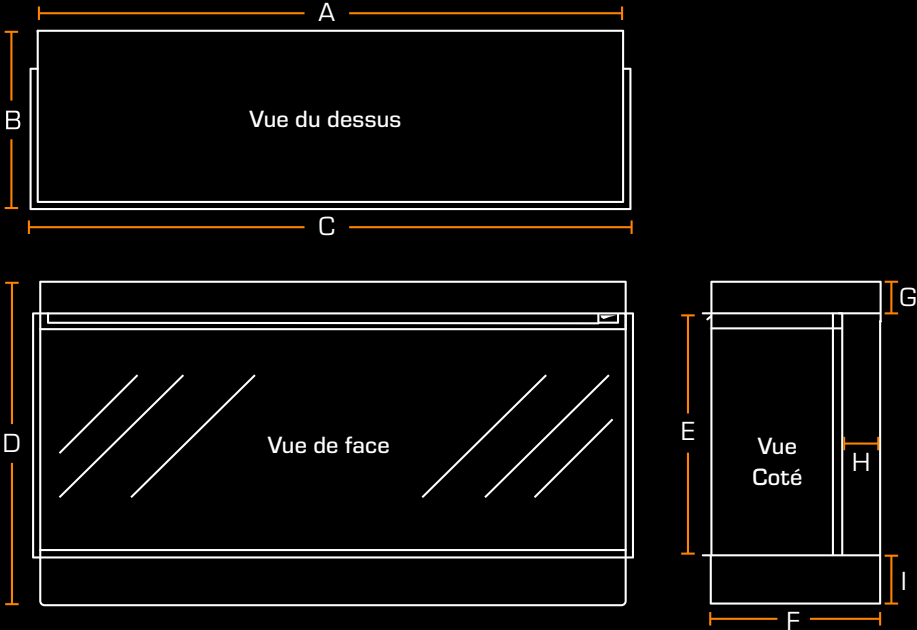

 Les appareils électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler là où il existe des installations à cet effet. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils en matière de recyclage. Notre politique étant axée sur l'amélioration et le développement continus, nous espérons que vous comprendrez que nous nous réservons le droit de modifier les détails et/ou les spécifications sans préavis.



Ce produit est conforme aux exigences de conformité des réglementations britanniques applicables.



Ce produit est conforme aux exigences de conformité des Règlements ou Directives Européennes applicables



Ce produit est conforme aux exigences de conformité des Règlements ou Directives Européennes applicables.



Modèles couverts par ces instructions:

Foyer Électrique New Forest 870, 1200, 1600 & 1900
(EF40-32A, EF40-48A, EF40-63A & EF40-75A)

Cet appareil convient uniquement aux espaces bien isolés ou à un usage occasionnel. Remarque : Sauf indication contraire, tous les droits, y compris les droits d'auteur sur le texte, les images et la mise en page de ce livret sont la propriété de British Fires.

Il est interdit de copier ou d'adapter le contenu sans l'autorisation écrite préalable de British Fires. © 2024 British Fires

UK Numéro de Brevet:
GB 2583055 B
UE Numéro de brevet:
EP 3 667 171 B

Toutes les instructions
doivent être remises à
l'utilisateur pour qu'il les
conserve.
Révision B – 10/24

British Fires
Unit 10 Avon Trading Park
Christchurch, Dorset
BH23 2BT,
United Kingdom
RBK House
Irishtown, Athlone
Co. Westmeath
N37 XP52, Ireland

T: 0808 169 9911
W: britishfires.com
E: sales@britishfires.com