




## Opti-V Stove

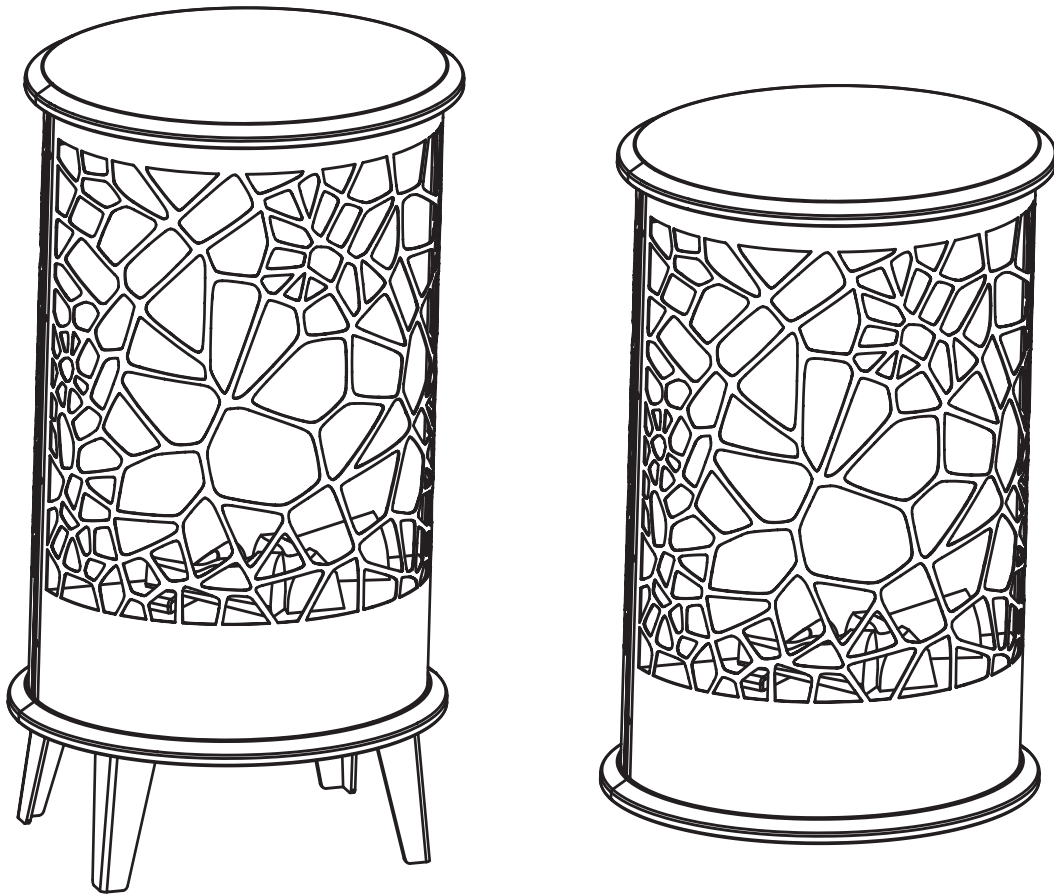

Model: PGP10

### Gebruiksaanwijzing / Installatievoorschrift

NL

DE


FR

UK


NO

08/52878/0 Issue 1


1

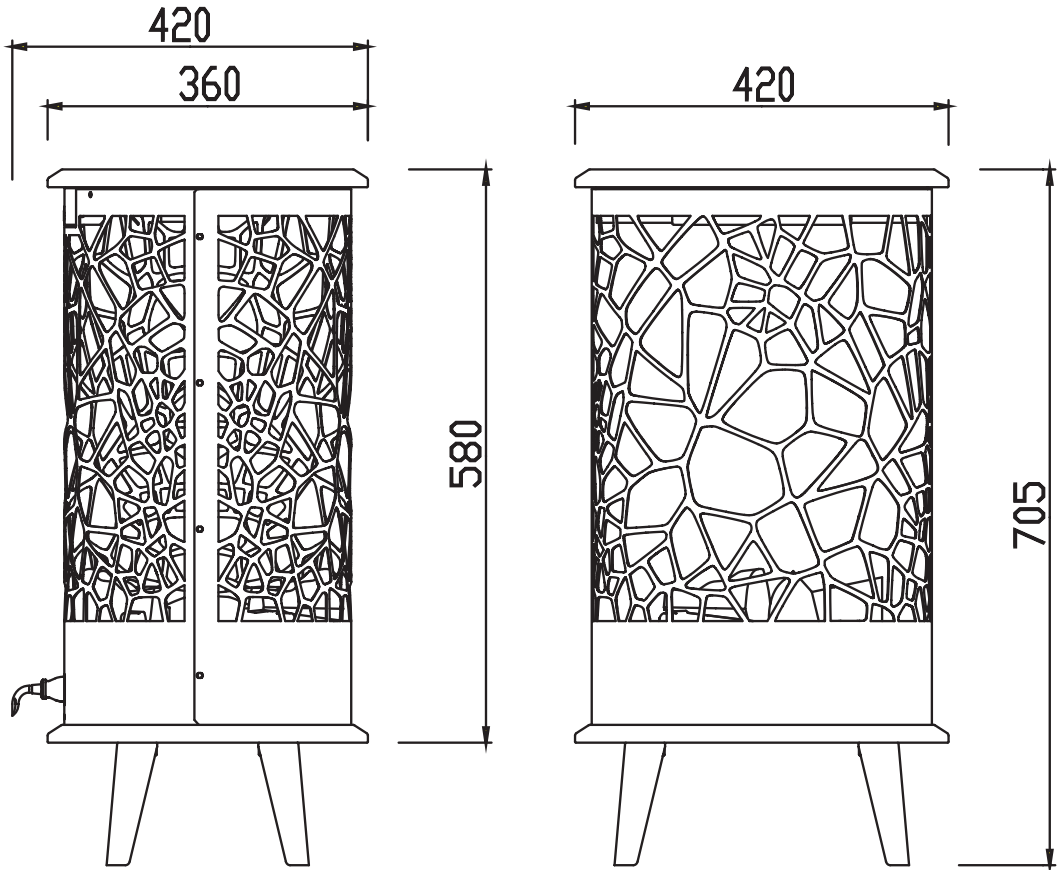


2

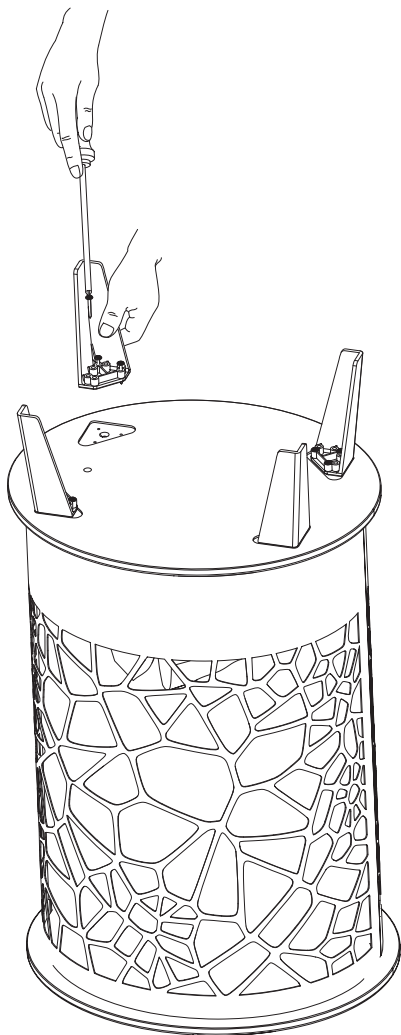

3

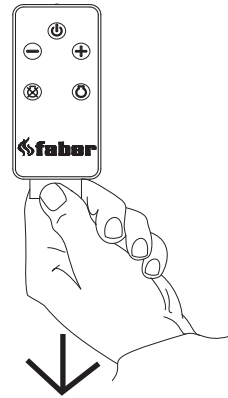

4

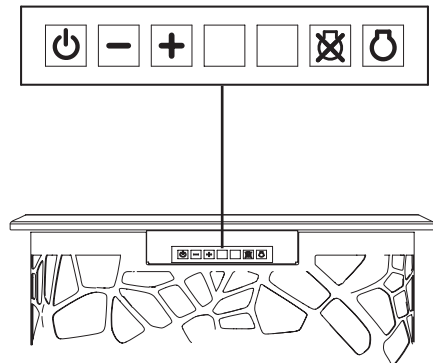

**IMPORTANT: CES INSTRUCTIONS DOIVENT ÊTRE LUES ATTENTIVEMENT ET RETENUS POUR RÉFÉRENCE FUTURE**

### Contenu du carton

- Opti-V Poêle Modèle PGP10
- Télécommande
- 4 x pieds et vis de fixation
- câble d'alimentation

### Important Conseils de sécurité

Lors de l'utilisation des appareils électriques, des précautions de base doivent être suivies pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures, notamment les suivantes :

Si l'appareil est endommagé, vérifier immédiatement le fournisseur avant l'installation et le fonctionnement.

Ne pas utiliser cet appareil dans les environs immédiats d'un pool baignoire, douche ou la natation.

Moyens pour la déconnexion doivent être incorporés dans le câblage fixe conformément aux règlements de câblage. Ne pas utiliser à l'extérieur.

En cas de défaut débrancher l'appareil du secteur.

Eteignez l'appareil lorsqu'ils ne sont pas nécessaires pour de longues périodes.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou son agent de service.

Avertissement - Aucune source de flamme nue, telle que des bougies, devrait être placée sur cet appareil.

Attention - L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, comme des vases, doit être placé sur l'appareil.

Avertissement - cet appareil est de construction de classe I et doit être connecté à une prise de courant avec une connexion de terre de protection.

### Électrique

#### AVERTISSEMENT - CET APPAREIL DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE

S'il vous plaît lire tous les avertissements de sécurité et les instructions avant d'utiliser l'appareil.

### Installation

#### Attention

Ne branchez pas l'appareil jusqu'à ce que la notice d'instruction soit lu entièrement.

L'appareil peut être utilisé debout ou élevé en ajustant 4 pieds à la base avec les vis fournies - voir **Fig. 2**.

Connectez le (connexion de type bouilloire) de câble à la prise à l'arrière de l'appareil et branchez l'autre extrémité au réseau électrique.

#### Operation - Télécommande :

L'appareil par défaut est en mode veille, indiquée par une lumière rouge à l'avant de l'appareil.

Pour activer la télécommande, retirer la bande batterie d'isolement, qui est utilisé pour assurer la télécommande est complètement chargée avant utilisation - voir **Fig.3**.

Pour fonctionner, dirigez la télécommande vers l'avant de l'appareil. Appuyez sur le bouton de veille ( ) de la télécommande (**voir Fig. 3**).

Le fuelbed s'allume et après environ 7 secondes la flamme apparaîtra.

Remarque : L'utilisateur peut remarquer un écran vide pendant environ 3 secondes, toutes les 30 minutes. Ceci est normal et ne devrait pas être une cause de préoccupation.

Le volume audio peut être ajusté vers le haut ou vers le bas en appuyant sur les boutons de contrôle du volume (+ et -).

Pour créer l'effet d'ombre sur le sol, appuyez sur le bouton d'ombre 'lumière REFERENCEon' (☺).

Pour désactiver l'effet, appuyez sur la touche ombre "lumière éteinte" (☹).

Pour batterie replacement voir le schéma en relief sur le dos de la télécommande.

REMARQUE - Utilisez des piles au lithium uniquement - CR2025

Une attention particulière doit être attirée sur les aspects environnementaux de l'élimination de la batterie.

#### Opération de contrôle manuel :

Les commandes manuelles sont situées à l'arrière (en haut) de l'appareil. (**Voir Fig. 4**).

### Maintenance

AVERTISSEMENT - DÉBRANCHEZ TOUJOURS DE L'ALIMENTATION AVANT TOUT ENTRETIEN.

#### Informations techniques :

**100-240V ~ 50/60Hz**

**Consommation d'énergie 28W**

**Alimentation de secours 1W**

### Nettoyage

Pour le nettoyage général utiliser un chiffon doux et propre - ne jamais utiliser de nettoyeurs abrasifs.

### GARANTIE ET SERVICE

Pour le service et la garantie du journal de produit sur le site <http://www.gdbservice.com/>

sélectionnez Faber et sélectionnez 'électrique'. Sélectionnez le modèle Opti-V Poêle PGP10. Le numéro de série du produit se trouve sur l'étiquette sur la face inférieure du produit. S'il vous plaît conserver votre reçu comme preuve d'achat.

### Reclage



Pour les produits électriques vendus dans la Communauté européenne.

A la fin de la durée de vie utile des produits électriques, il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. S'il vous plaît recycler là où les installations existent. Vérifiez auprès de votre autorité locale ou le détaillant pour le recyclage des conseils dans votre pays.

 This appliance complies with the CE directives.

---



Saturnus 8 NL-8448 CC Heerenveen

Postbus 219 NL-8440 AE Heerenveen

T. + 31(0)513 656500

F. + 31(0)513 656501