SAEY

SAEY PEAK GAS CC

FR - Manuel

TABLE DE MATIERES

PEAK GAS CC .....

1 Instructions d'utilisation 4
1.1 Fermeture de l'alimentation de gaz en cas d'urgence..... 4
1.2 Première mise en service 4
1.3 Aperçu commande 5
1.3.1 Commande manuel 5
1.3.2 Télécommande..... 7
1.4 Eteindre manuellement 16
1.5 Nettoyage et entretien..... 16

2. Instructions d'installation 17
2.1 Connexion de gaz 17
2.2 Ventilation 17
2.3 Placement de l'installation..... 17
2.3.1 Distancesde sécurité 17
2.4 Connexion conduit de fumée 18
2.4.1 Recommandations générales 18
2.4.2 Maison à ossature bois 19
2.4.3 Abri de voiture (carport) et bâtiment commun..... 18
2.4.4 Caves, faux murs et autres espaces couvertes 18
2.4.5 Positions possible des sorties de fumée 19
2.4.6 Conduit mural direct (système ventouse) 20
2.4.7 Sortie du toit 21
2.5 Le brûleur 28
2.5.1 Placement des bûches 29

3. Entretien.....32
3.1 Nettoyage des plaques en céramique 32
3.2 Entretien des brûleurs..... 32
3.3 Pièces détachées..... 33

4. Information technique.....34
4.1 Données technique..... 35
4.2 Dimensions 36
4.2.1 Peak avec sortie dessus..... 36
4.2.2 Peak avec sortie arrière 37

Information importante

Félicitation! Nous vous remercions avec votre choix d'un poêle Saey.

De plus, le service chez Saey ne s'arrête pas à l'achat ! Nos revendeurs certifiés, ainsi que Fero Service, garantissent un fonctionnement impeccable de votre poêle, et ce, pour des années de plaisir de chauffe.

En enregistrant votre poêle, vous pouvez également compter d'un service après-vente et une garantie et nous pouvons vous tenir au courant de toute nouvelles concernant votre appareil.

Nous sommes donc convaincus que vous allez rencontrer beaucoup de jours agréables et vous souhaitons beaucoup de succès!

⚠ Attention, lisez attentivement le manuel avant de démarrer votre poêle à gaz. Cela vous évite des problèmes et une mauvaise l'utilisation, après quoi vous devez contacter un expert.

Déclaration de conformité

En tant que fabricant, nous déclarons que l'appareil est fabriqué conformément aux exigences essentielles de la directive CE spécifique 2009 / 142 / CE sur les appareils à gaz.

1 Instructions d’utilisation

1.1 Fermeture de l’alimentation de gaz en cas d’urgence

En cas de fuite de gaz, ou si vous remarquez une odeur de gaz, il est important de fermer l’alimentation en gaz. Pour ce faire, fermez l’alimentation sur la vanne de gaz, à la base du poêle.

1.2 Première mise en service

Avant d’utiliser l’appareil, assurez-vous que tous les emballages, autocollants et films de protection sont retirés. Assurez-vous également que la vitre est nettoyée et qu’il n’y a plus d’empreintes de doigts sur la vitre.

Assurez-vous que la pièce est bien ventilée. Ouvrez quelques fenêtres si possibles. La peinture du poêle peut avoir besoin de sécher encore plus, alors démarrez le poêle à pleine capacité pendant un certain temps. Il est parfaitement normal de libérer des vapeurs et des odeurs dans ce processus. Par conséquent, gardez les enfants et les animaux à une distance sûre du poêle lorsque vous allumez le poêle pour la première fois.

1.3 Aperçu commande

1.3.1 Commande manuel

1. Allumage

1. Maintenez la touche de commande pendant 5 secondes sur position OFF
2. Tournez maintenant le bouton dans le sens contraire d'une horloge sur la position PILOT, jusqu'à ce que vous entendez un clic. S'il y a un allumage, maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes. Si aucun allumage ce produit, replacez le bouton sur OFF et répétez la procédure.

3. Si la flamme s'éteint, répétez les étapes ci-dessus.

2. Allumer le brûleur principal

Pendant les 30 premières secondes, le poêle doit toujours fonctionner à pleine capacité.

Pour ce faire vous tournez le bouton complètement vers la gauche jusqu'à la position MAX, de sorte qu'il y a suffisamment de gaz qui va vers le brûleur.

3. Ajuster la hauteur de la flamme

A partir de la position MAX, vous tournez le bouton jusqu'à ce que vous ne puissiez plus. Ceci est la position MINIMUM. Toutes les positions entre celles-ci peuvent être choisies comme position intermédiaire.

4. Gardez le poêle en mode allumage

Vous pouvez garder le poêle en mode allumage, pour ainsi seulement garder la flamme d'allumage allumé.

Appuyez sur le bouton de commande et tournez vers la droite, passé le mode MIN au mode PILOT.

Le poêle peut brûler dans cette position pendant un moment, mais nous recommandons d'éteindre complètement le poêle, si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps.

5. Eteindre le poêle

Le poêle peut être éteint en appuyant sur le bouton et en tournant complètement vers la droite en position OFF. Cela peut se faire depuis n'importe quelle position.

1.3.2 Télécommande

Mode d'emploi télécommande à 8-symboles

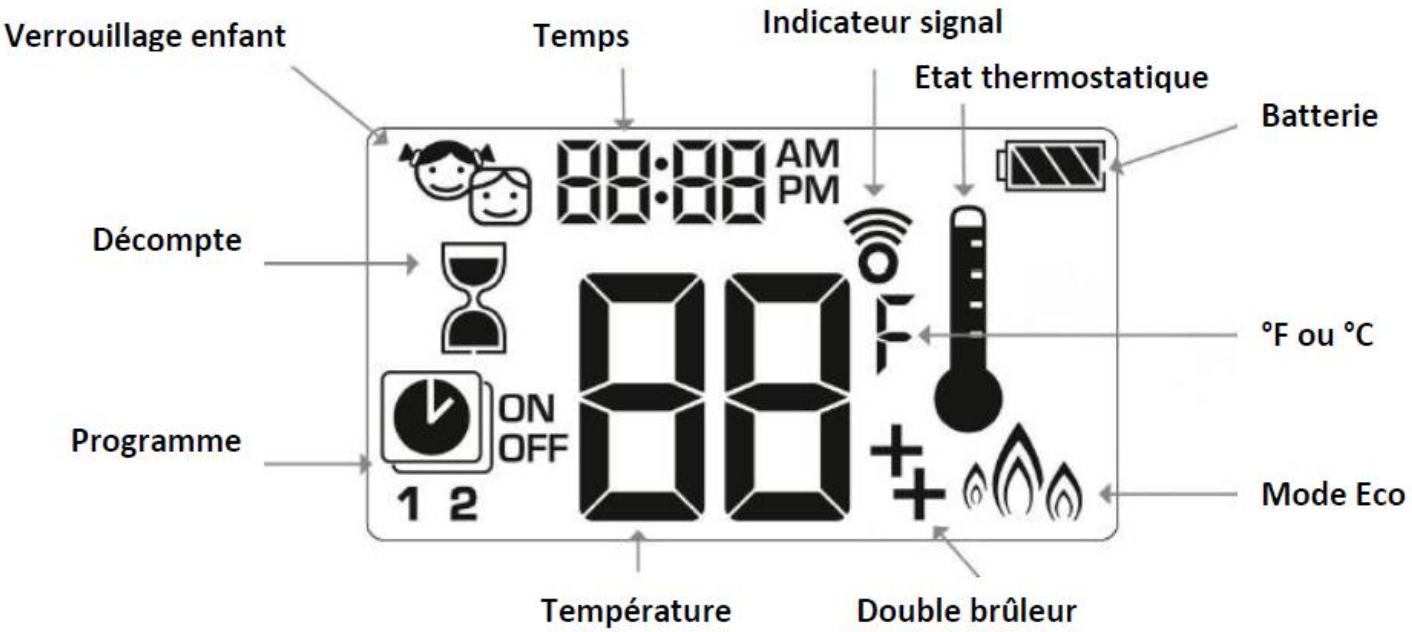

Réglages Celsius ou Fahrenheit

Pour choisir entre °F et °C, appuyez en même temps sur les touches et

Remarque :

- Si vous choisissez pour °F,
  cela se traduit par un affichage d'une horloge de 12 heures
- Si vous choisissez pour °C,
  cela se traduit par un affichage d'une horloge de 24 heures

Réglage du temps

1. Appuyez en même temps sur les touches ▲ et ▼.
   Le jour clignote.
2. Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélecter un chiffre
   qui correspond au jour de la semaine.
   Exemple : 1 = lundi, 2 = mardi, 3 = mercredi, 4 = jeudi,
   5 = vendredi, 6 = samedi, 7 = dimanche
3. Pour installer les heures appuyez sur la touches ▲ ou ▼.
4. Appuyez en même temps sur les touches ▲ et ▼.
   les minutes clignote.
5. Pour installer les minutes appuyez sur la touche ▲ ou ▼.
6. Pour confirmer appuyez en même temps sur les touches ▲ et ▼ ou attendez un peu

Fonction allumer et éteindre

Réglages

Appuyez sur le réglage souhaité

Terminer

1. Ré appuyez sur la même touche pour retourner au réglages manuel.
2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour changer les réglage manuellement.
3. Appuyez sur une autre touches pour changer se réglage.

Réglage du thermostat

La température ambiante est mesuré et comparé avec la température programmé. La hauteur de la flamme est ajusté automatiquement pour atteindre la température programmé.

Réglage programme

Programmes 1 et 2 peuvent seulement être programmé pour s'allumer et s'éteindre à une heure spécifique à une température programmé.

Programmer mode Eco

La hauteur de la flamme module entre haut et bas, en fonction de la température de la pièce et par rapport à la température programmé.
Si la température ambiante est inférieur à la température programmé, la hauteur de la flamme est plus longtemps en haut.
Si la température ambiante est supérieur à la température programmé, la hauteur de la flamme est plus longtemps en bas.
Ce cycle dur environ 40 min.

Réglage manuel (handset)

ATTENTION

AVANT DE FAIRE UN REGLAGE

1. Assurez-vous que la touche MANUEL sur le robinet de gaz est sur la position **ON**, sens inverse des aiguilles d'une montre .

2. Mettez l'interrupteur **ON/OFF** (si présent) dans **"I"** (position **ALLUME**)

Réglage du feu

⚠ AVERTISSEMENT

Lorsque l'allumage de la veilleuse est confirmé, le moteur va automatiquement adopté la hauteur de la flamme.

Handset 1 - brûleur

(réglage de base)

* Appuyez sur la touche ⏻ jusqu'à ce que vous entendez deux bips assez court et qu'une série de ligne clignotante confirme que le démarrage a commencé ; lâchez la touche.
* L'alimentation principal de gaz est allumé après que l'allumage de la veilleuse est confirmé.
* Le handset se met automatiquement en mode manuel après que le brûleur principal est enflammé.

(version CSA, version CE)

ATTENTION

Changer de un brûleur à deux brûleur d'allumage en appuyant sur la touche ⏻ pendant 16 sec.
Tout de suite après l'installation de batteries.
ON est affiché et **1** clignote.
Quand le changement est terminé le **1** change en **2**.

Handset 2 - brûleur

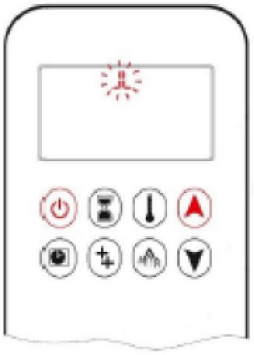

* Appuyez en même temps sur les touches ⏻ et ▲ jusqu'à que vous entendez deux bips assez court et qu'une série de ligne clignotante confirme que le démarrage a commencé; lâchez la touche.
* L'alimentation principal de gaz est allumé après que l'allumage de la veilleuse est confirmé.
* Le handset se met automatiquement en mode manuel après que le brûleur principal est enflammé.

(version CSA, version CE)

ATTENTION

Changer de un brûleur à deux brûleur d'allumage en appuyant sur la touche ⏻ pendant 16 sec. Tout de suite après l'installation de batteries.
ON est affiché et **2** clignote.
Quand le changement est terminé le **2** change en **1**.

⚠ AVERTISSEMENT

Si la veilleuse ne continue pas à brûler après plusieurs essaient, mettez le bouton sur OFF et '' ETEIGNEZ L'APPAREIL A GAZ''.

Réglage de veille

Handset

* Maintenez la touche ▼ jusqu'à ce que l'appareil est programmé sur veilleuse.

Eteindre le feu

Handset

* Appuyez sur la touche ⏻ pour éteindre le feu.

REMARQUE : après 5 sec. l'appareil peut à nouveau être allumé.

Réglage de la hauteur de la flamme

Handset

* Pour augmenter la hauteur de la flamme appuyez sur la touche ▲
* Pour diminuer la hauteur de la flamme appuyez sur la touche ▼ ou maintenir jusqu'à la position veilleuse.

Affichage feu haut et bas

* Double clic sur la touche ▼ et feu bas est affiché ''LO''

REMARQUE :

La flamme va d'abord sur haut avant d'aller sur bas.

* Double clic sur la touche ▲ et feu haut est affiché ''HI''

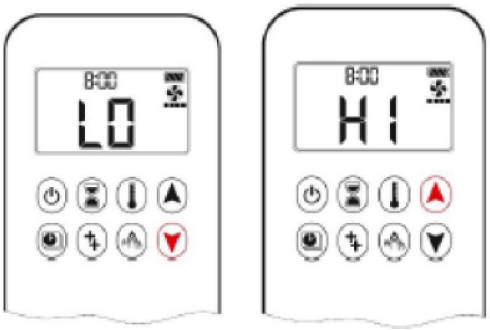

⚠ AVERTISSEMENT

Si l'appareil ne réagit pas '' ETEIGNEZ L'APPAREIL A GAZ''.

Mode du thermostat

ALLUMER :

Appuyez sur et le pictogramme apparait. La température programmé est afficher pendant un court instant, puis la température ambiante est affiché.

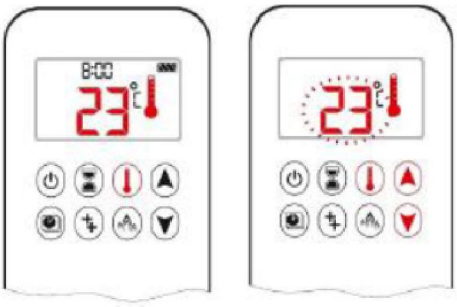

ETEINDRE :

1. Appuyez la touche
2. Appuyez sur ou pour programmer le réglage manuel
3. Appuyez sur pour activer le décompte
4. Appuyez sur pour programmer le mode Eco

Décompte

ALLUMER :

1. Appuyez sur jusqu'à ce que le sablier apparait et les heures clignote
2. Appuyez sur ou pour sélecter les heures
3. Appuyez sur pour confirmer, les minutes clignote
4. Appuyez sur ou pour sélecter les minutes
5. Appuyez sur pour confirmer ou attendez un moment

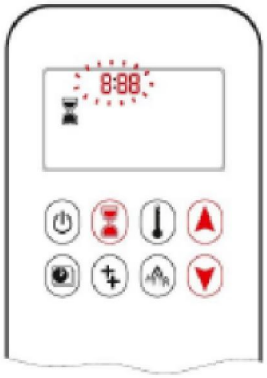

ETEINDRE:

Appuyez sur et le temps n'est plus visible

REMARQUE : à la fin de du temps de décompte, le feu s'éteint. Le décompte fonctionne que en mode manuel, thermostatique et Eco. Le temps maximale du décompte est de 9 heures.

Mode programme

REMARQUE : la température programmé sur mode thermostatique est la température pour le temps-ALLUMER dans mode Programme. Si vous changez le mode thermostatique de la température programmé, vous changez aussi la température du temps-ON dans mode Programme.

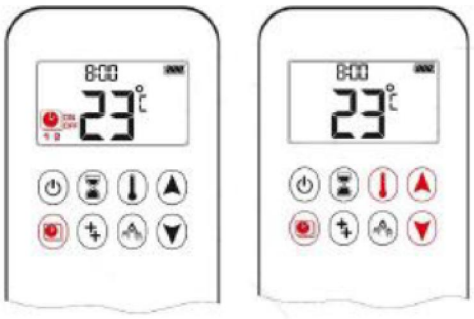

Réglages standard :

TEMPERATURE ETEINT : "– –" (seulement brûleur veilleuse)

ALLUMER :

Appuyez sur · , **1** ou **2**, ON ou OFF apparait

ETEINT :

1. Appuyez sur ou ou pour programmer

Mode manuel

2. Appuyez pour mode thermostatique

Réglage température

1. Maintenez la touche · jusqu'à ce que clignote,
ON, programmez la température souhaitez, (thermostat) est affiché
2. Pour continuer appuyez sur · ; **OFF** est affiché,
la température clignote
3. Sélectez Off température l'aide des touches ou
4. Confirmez en appuyant sur · .
, **1, ON** est affiché, les heures clignotes

REMARQUE : Pour ON (thermostatique) et OFF les températures sont les même pour toute la journée.

Réglage du jour

5. **ALL** clignote. Appuyez sur ou pour faire votre choix entre ALL, SA-SU, **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7**
6. Confirmez en appuyant sur

Réglage temps allumé

5. Appuyez sur ⏷ ou ⏶ pour sélecter les heures
6. Confirmez en appuyant sur ⏺ : **1, ON** est affiché, les minutes clignottes.
7. Pour séléecter les minutes appuyez sur ⏷ ou ⏶.

Réglage temps éteint

8. Confirmez en appuyant sur ⏺ : ⏻, **1, OFF** est affiché, les heures clignottes.
9. Appuyez sur ⏷ ou ⏶ pour sélecter les heures.
10. Confirmez en appuyant sur ⏺ : ⏻, **1, OFF** est affiché, les minutes clignottes.
11. Appuyez sur ⏷ ou ⏶ pour sélecter les minutes.

REMARQUE : Si vous arrètez de programmer à partir de ce point, le programme 2 reste déactivé.

REMARQUE : Programmes 1 et 2 utilisent les même températures ON (thermostatique) et OFF. Dès que une nouvelle température ON (thermostatique) et/ou OFF est programmé, la température devient le nouveau réglage standard.

REMARQUE : Programmes 1 et 2 utilisent le même allumage et extinction des températures. Dés que la température ON et/ou OFF est programmé, cette température devient le réglage standard.

REMARQUE : Quand **ALL**, **SA-SU** ou le timer quotidient sont programmé pour PROGRAMME 1 et programme 2 pour les temps alumage et extinction, allors ceux-ci devienent les nouveau temps standard. Les batterie doivent être retiré pour éffacer les programmes programmé 1 et 2 **allumage et extinction et températures.**

Sélecter SA-SU ou timer quotidient (1,2,3,4,5,6,7)

- Sélectez le temps ON et OFF à l'aide de la même procédure que **ALL** (haut).
- SA-SU : programme le temps **ON** et **OFF** pour le samedi et dimanche
- Timer quotidient : le temp **ON** et **OFF** peuvent etre programmé pour un jour de la semaine, pour plusieurs jours de la semaine ou pour tout les jours de la semaine.
- Attendre que les réglages soit fini.

Fonction double brûleur (si cela s'aplique)

A l'allumage 1 brûleur est activé et le 2ème brûleur est mit sur le dernier mode utilisé.

OFF :

Eteignez le 2ème brûleuren appuyant sur .
Le pictogram du double brûleur disparait.

ON :

Pour allumez le 2ème brûleur appuyez sur .
Le pictogram du double brûleur est affiché.

REMARQUE : quand les batteries du récepteur sont vide le 2ème brûleur reste sur le dernier mode utilisé.

Vérouillage enfant

ON:

Pour activer appuyez en même temps sur et .

est affiché.
La télécommande est initulisable apart la fonction OFF.

OFF :

Pour activer appuyez en même temps sur et .

Le pictogram disparait.

Mode ECO

ON :
Appuyez sur pour allumer le mode ECO.
Le pictogram du mode ECO est affiché.

OFF :
Appuyez sur et le pictogram du mode ECO disparait.

1.4 Eteindre manuellement

Lorsque vous êtes obligé d'éteindre l'appareil manuellement (par ex. si vous avez perdu la télécommande, pas de piles, …), éteignez l'interrupteur sur le clapet de commande (position « 0 »).

L'image ci-dessous vous montre le clapet de commande

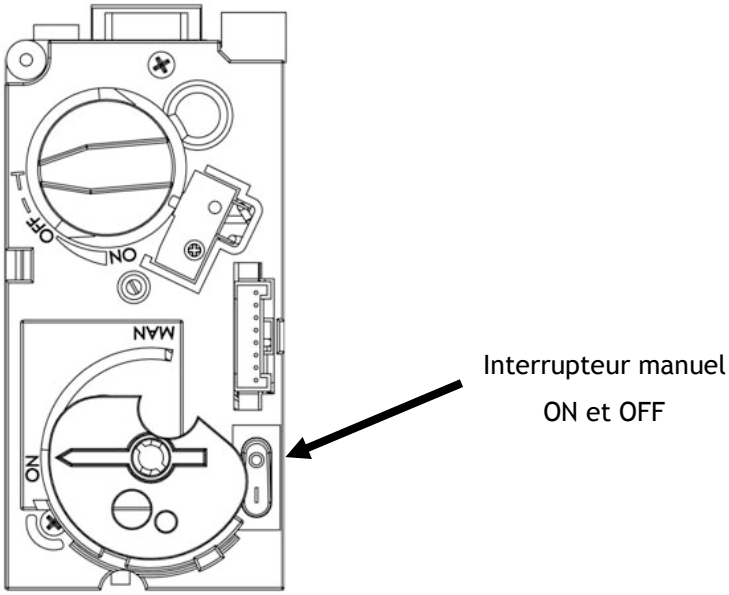

Ce clapet est situé dans la trappe de contrôle au pied de l'appareil.

1.5 Nettoyage et entretien

L'appareil doit être inspecté en entretenu au moins 1 fois par an, et ce par un professionnel possédant les compétences. Cela signifie qu'après l'entretien, un fonctionnement sûr et correct peut être garanti. Il est également recommandé de nettoyer l'appareil régulièrement pendant la saison de chauffe et surtout après une longue période d'inactivité. Vous pouvez le faire en utilisant une brosse de nettoyage douce et un aspirateur, ou un chiffon, éventuellement avec un produit de nettoyage non abrasif.

2. Instructions d'installation

Avant l'installation, il est nécessaire de vérifier si le type et la pression du gaz dans le réseau de distribution sont conformes au réglage d'ouverture du gaz conformément aux données techniques.

Assurez-vous que l'alimentation en gaz est capable de fournir le bon volume et la bonne pression à l'appareil.

2.1 Connexion de gaz

L'appareil a une connexion de Ø 8mm.

2.2 Ventilation

Cet appareil est complètement étanche et n'a donc pas besoin de ventilation supplémentaire pour fonctionner correctement. Néanmoins, il est conseillé de prévoir une ventilation suffisante, ainsi que de fournir de l'air frais, pour atteindre une température ambiante agréable.

L'appareil est adapté pour une utilisation dans une maison passive / maison ventilée mécanique.

2.3 Placement de l'installation

Assurez-vous d'une position logique de l'appareil.

Le poêle doit reposer sur une surface résistant au feu, d'une épaisseur minimale de 12 mm et d'au moins 100 mm devant l'appareil.

2.3.1 Distances de sécurité

L'appareil ne doit pas être placé contre un mur en matériau inflammable et il doit y avoir une distance d'au moins 300 mm par rapport aux matériaux inflammable.

Distance minimum des matériaux inflammable est :

Arrière : 50mm

Droit : 50mm

Gauche : 50mm

2.4 Connexion conduit de fumée

2.4.1 Recommandations générales

Le poêle peut être connecté par une sortie de fumée sur le toit, ainsi que par le mur. Ceci peut seulement être fait avec une connexion concentrique, dont tous les éléments ont été inspectés pour une connexion concentrique, approuvée par Unifire. Dans le cas contraire, Unifire ne peut assumer la responsabilité d'un fonctionnement sûr et correct du poêle.

Le conduit doit être construit de telle manière qu'il part du poêle vers le haut, avec tous les joints correctement fixés et sécurisés.

2.4.2 *Maison à ossature bois*

Bien qu'il soit techniquement possible d'installer un appareil étanche dans une construction à ossature en bois, il faut veiller à ce que la construction de la cheminée n'interfère pas avec la résistance aux intempéries du mur extérieur qu'elle perce.

2.4.3 Abri de voiture (carport) et bâtiment commun

Une sortie des fumées dans un abri de voiture ou un bâtiment commune et certainement autorisée, mais seulement lorsque cette abri/bâtiment commun a au moins 2 côtés ouvert où il y a une ventilation suffisante. De plus, la distance entre le point le plus bas du plafond et la sortie des fumées, doit être d'au moins 600 mm.

2.4.4 Caves, faux murs et autres espaces couvertes

La sortie des fumées ne peut pas se retrouver dans une cave, grenier ou faux mur, sauf si vous prenez toutes les mesures nécessaires pour vous assurer que toutes les fumées nocives peuvent quitter le bâtiment en toute sécurité. Lorsque vous prenez les mesures nécessaires, assurez-vous qu'ils ne peuvent pas causer d'autres dommages aux autres bâtiments ou propriétés lorsqu'ils quittent le bâtiment ou pièce.
Prévoyez également une plaque résistante à la chaleur contre le mur extérieur, si celui-ci est fait de matériaux combustible et ainsi éviter un contact direct avec les fumées.

2.4.5 Positions possible des sorties de fumée

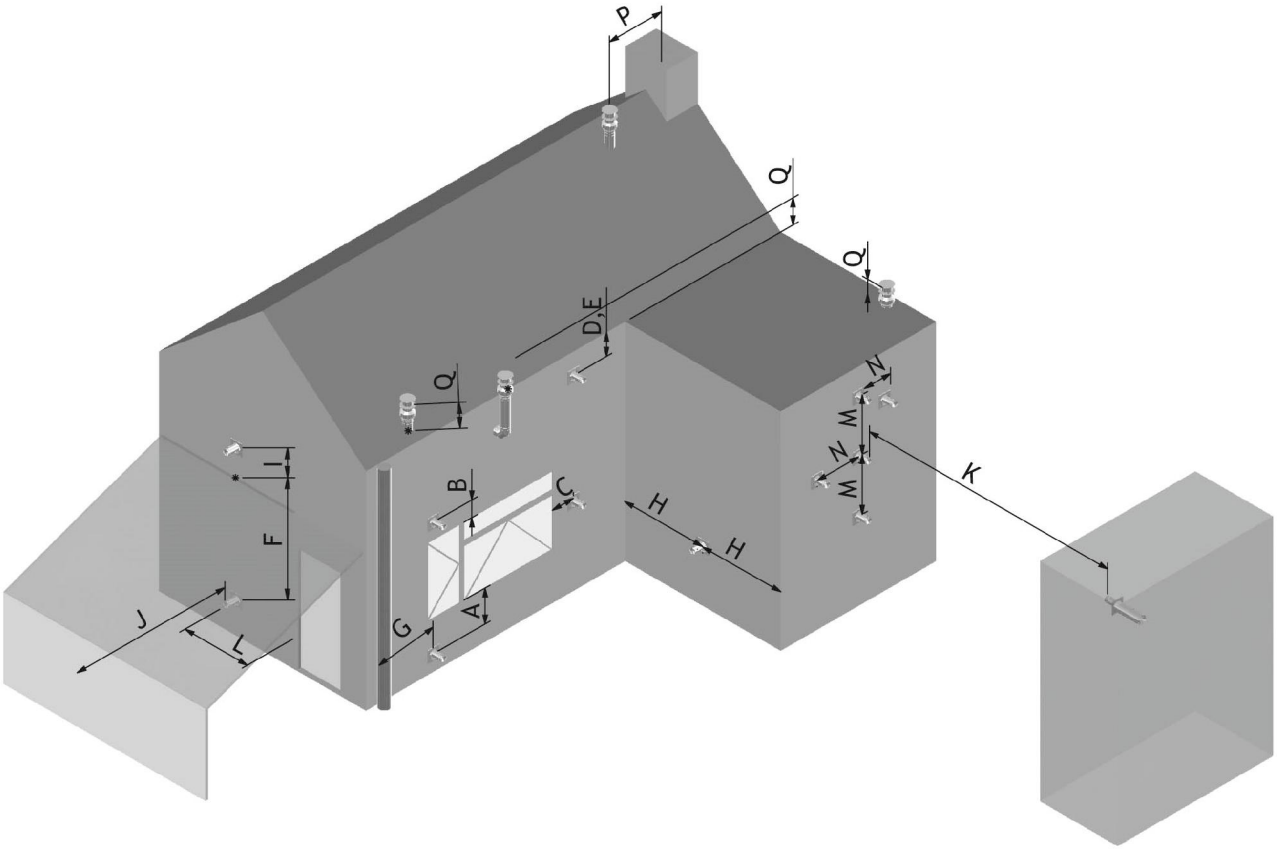

Caractéristique	Position	Distance (mm)
A*	Directement sous une fenêtre, porte, ouverture d'aération, …	600
B	Au-dessus d'une fenêtre, porte, ouverture d'aération, …	300
C	A côté d'une fenêtre, porte, ouverture d'aération, …	400
D	Sous les gouttières ou les tuyaux d'évacuation	300
E	Sous le bord d'un toit	300
F	Sous un hangar ou abri de voiture	600
G	Distance d'une gouttière ou tuyau d'évacuation vertical	300
H	Distance entre in coin intérieur et extérieur	600
I	Au-dessus de la surface du sol / abri	300
J	Distance à un mur directement en face de la sortie	600
K	Distance autre tuyau de sortie	600
L	Distance à une ouverture située dans l'abri de voiture	1200
M	Distance vertical à une sortie sur le même mur	1500
N	Distance horizontale à une sortie sur le même mur	300
P	Distance à la cheminée sur le toit	600
Q	Au sommet d'une construction avec un toit	150

2.4.6 Conduit mural direct (système ventouse)

Diamètres conduit de fumée:

PEAK : Ø100/150 connexion à l'appareil
Comme alternative, après avoir commencé avec Ø 100/150, vous pouvez aussi choisir d'élargir et d'ensuite continuer avec Ø 130/200. Attention, cela peut avoir des conséquences sur le fonctionnement de l'appareil.

Sortie: Ø130/200
Ø100/150

Mètres maximums autorisés horizontalement (H) = 15m.

Hauteur vertical (V) en mètre	Mètres max. horizontal autorisé pour Ø130/200	Mètres horizontale max. autorisé pour Ø 100/150
0.5	1	1
1	3	2
1.5	5	3
2	7	4
2.5	9	5
3	11	6
3.5	13	7
4	15	8
4.5	15	9
5	15	10
5.5	15	11
6.5	15	13
7	15	14
> 7.5	15	15

Hauteur vertical minimum du conduit de fumée PEAK - 0.5m

Taille du régulateur de tirage autorisé pour Ø100/150:

	Peak
Hauteur vertical < 1m	Pas
Hauteur vertical 1-2m	35mm
Hauteur vertical > 2m	50mm

2.4.7 Sortie du toit

Diamètre conduit de fumée:

PEAK : Ø100/150 connexion sur l'appareil
Comme alternative, après avoir commencé avec Ø 100/150, vous pouvez aussi choisir d'élargir et d'ensuite continuer avec Ø 130/200. Attention, cela peut avoir des conséquences sur le fonctionnement de l'appareil.

Sortie: Ø130/200
Ø100/150

Hauteur min. conduit de fumée verticale PEAK - 0.5m

Taille du régulateur de tirage autorisé pour Ø100/150:

	Peak
Hauteur vertical < 1m	Pas
Hauteur vertical 1-2m	35mm
Hauteur vertical > 2m	50mm

Vertical Roof Termination

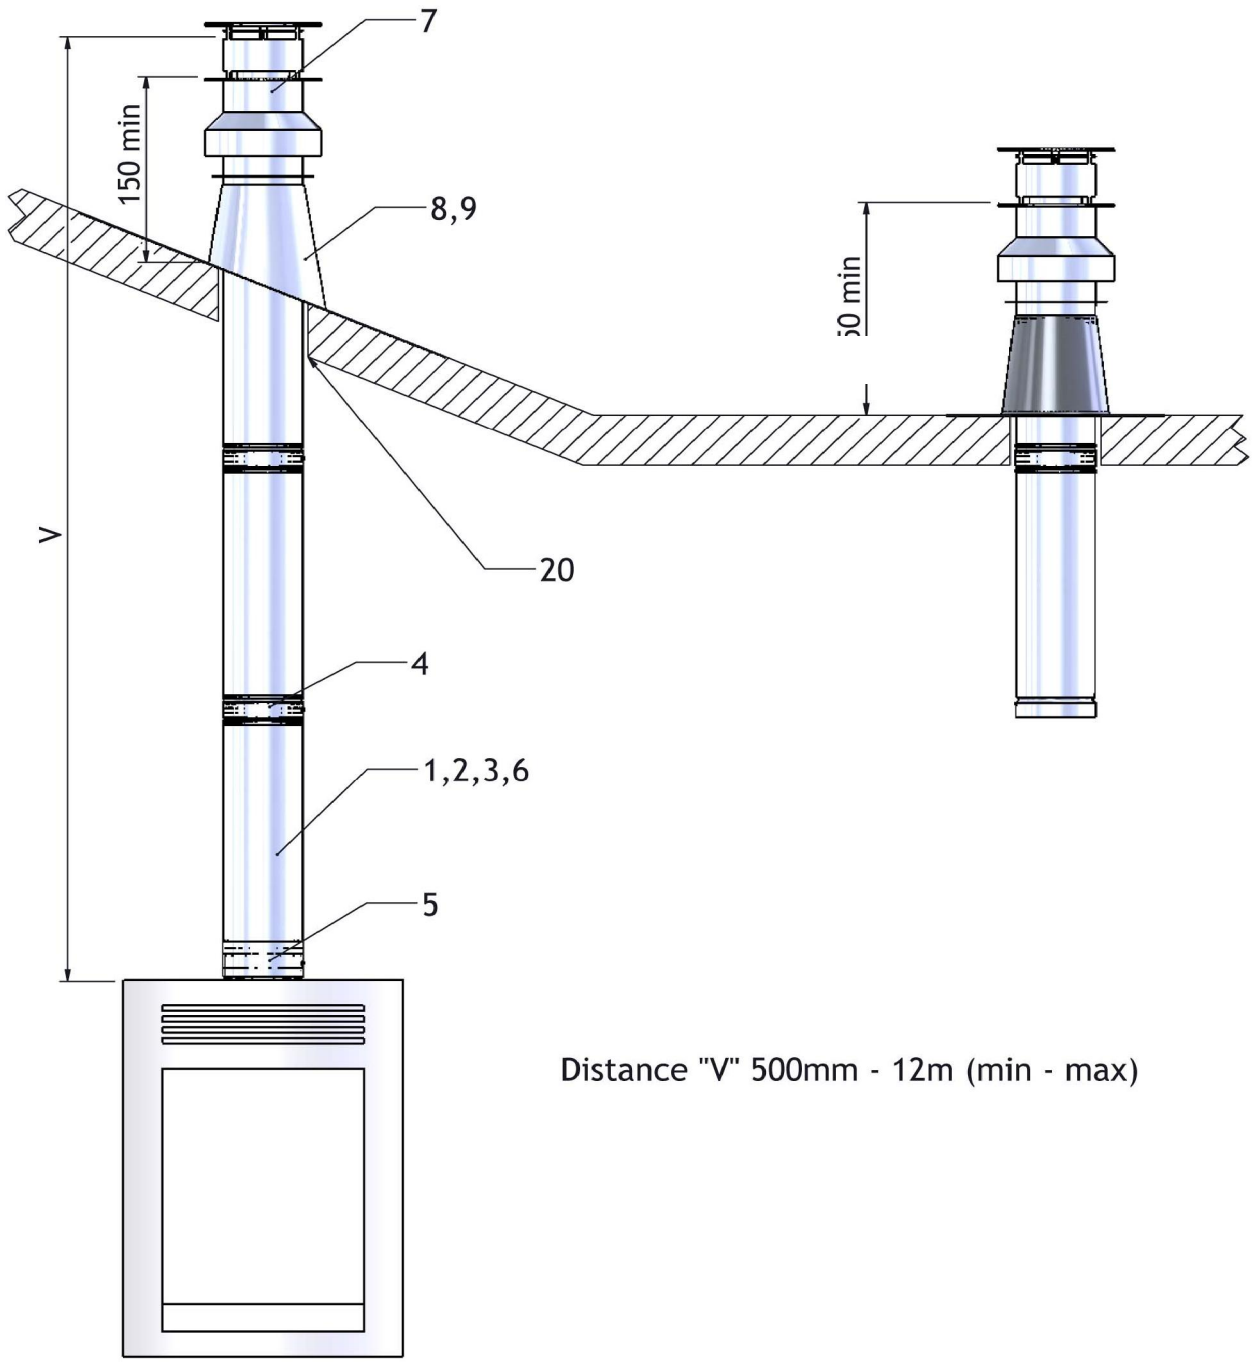

Distance "V" 500mm - 12m (min - max)

Vertical Roof Termination

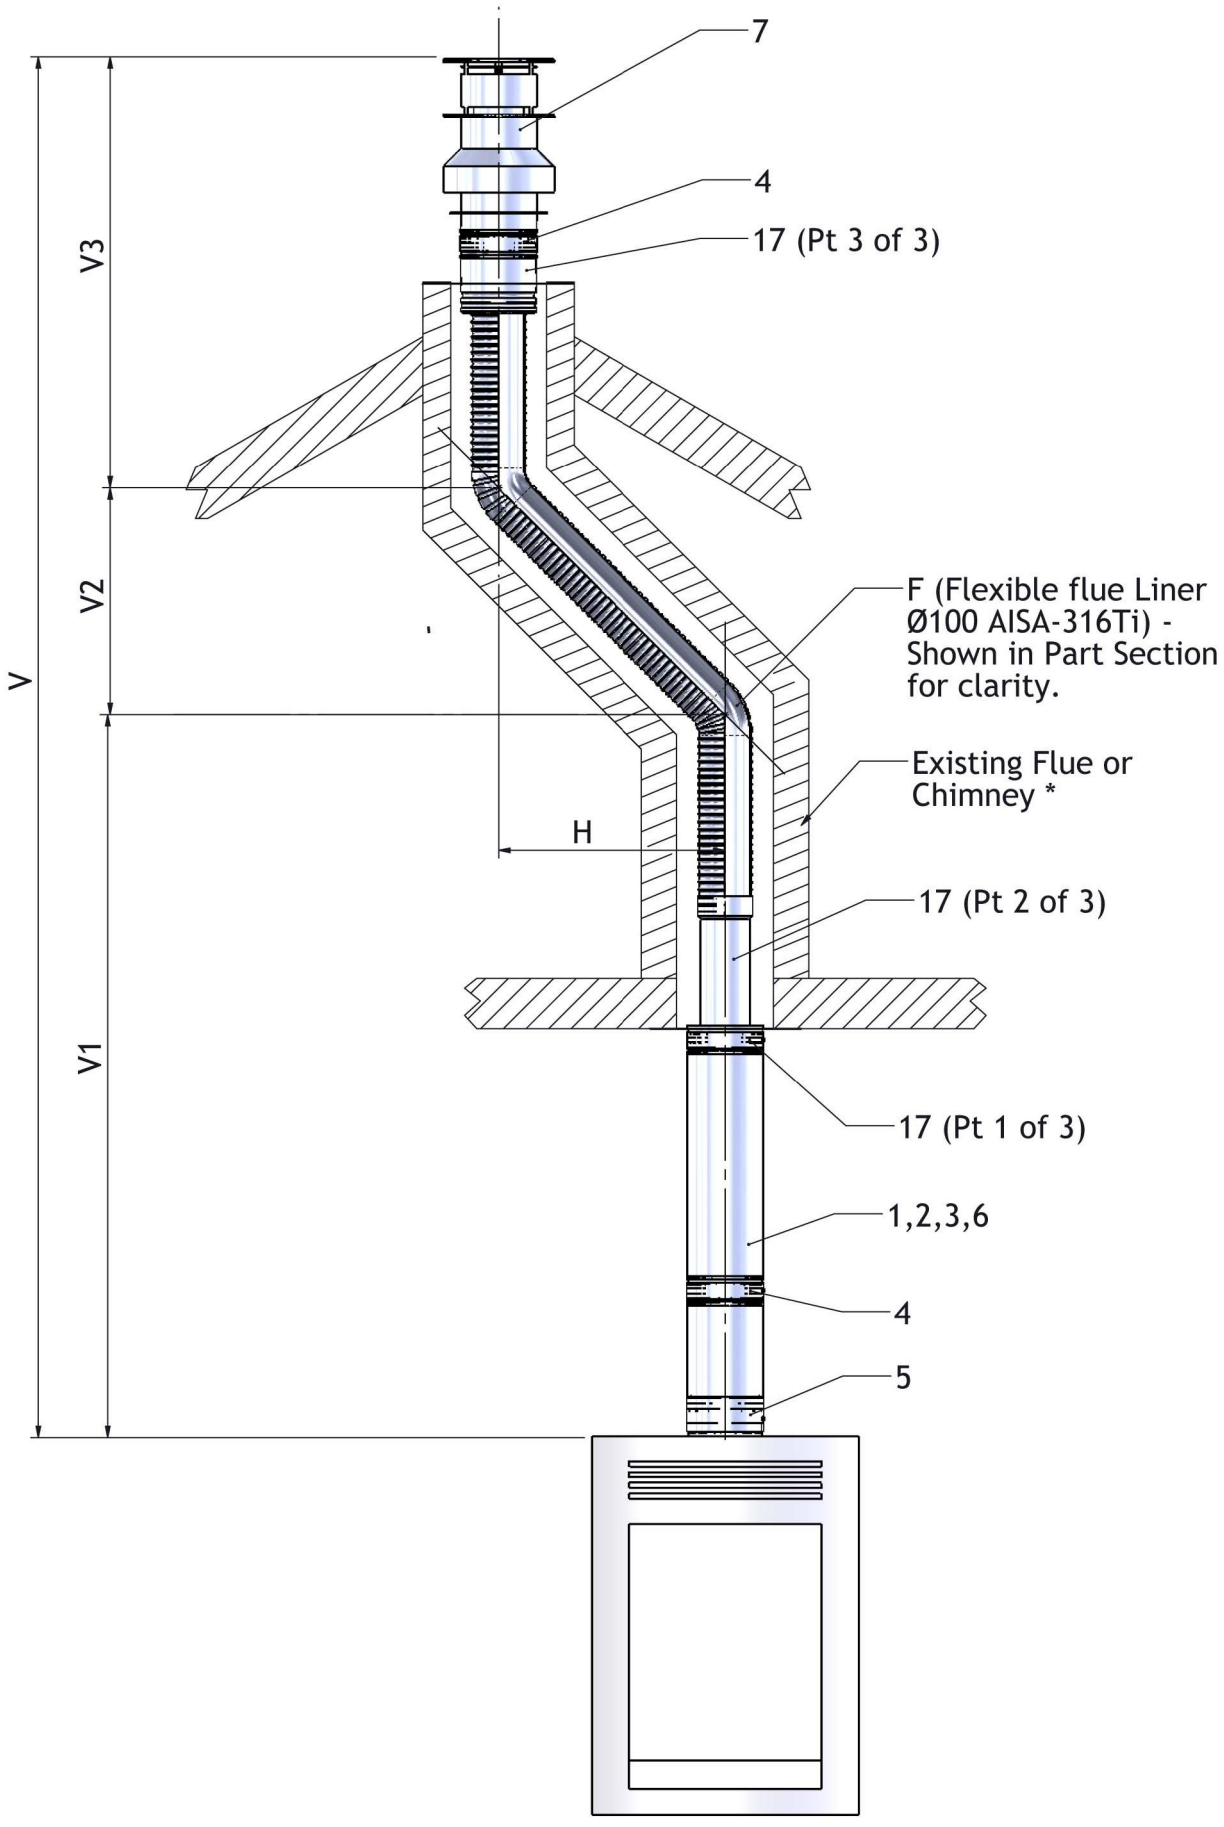

Vertical Roof Termination on angle

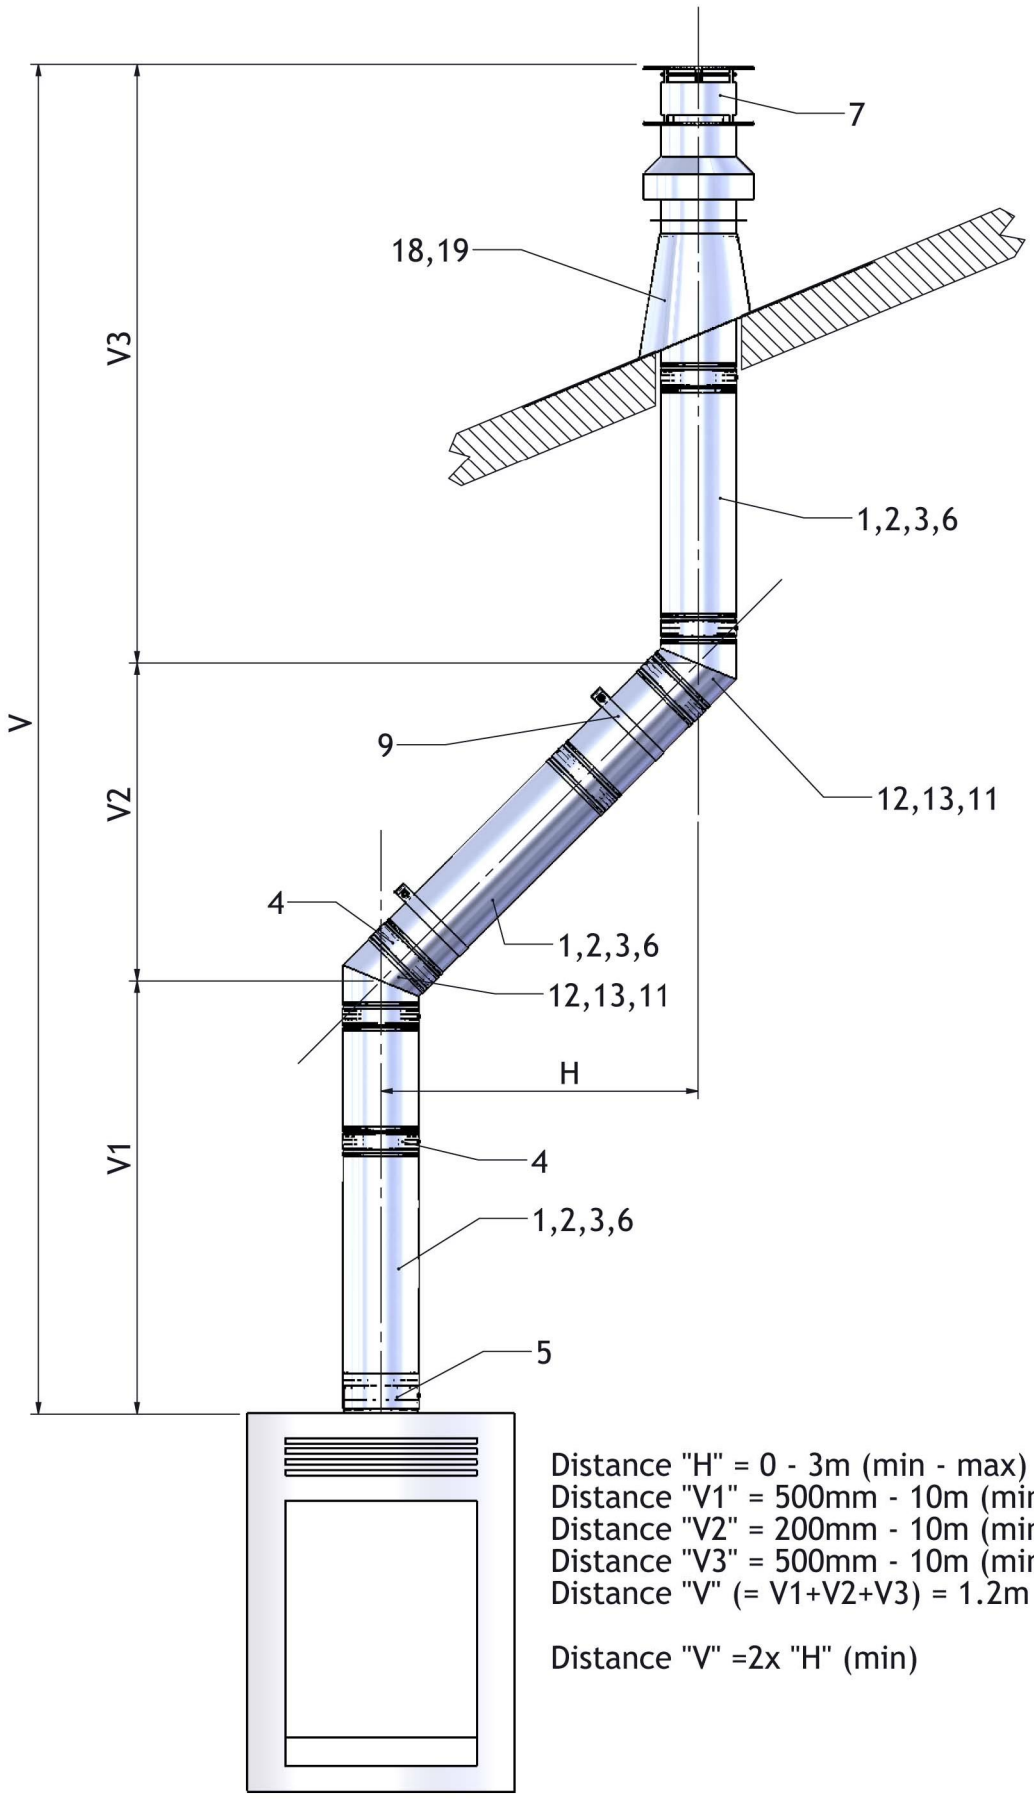

Distance "H" = 0 - 3m (min - max)
Distance "V1" = 500mm - 10m (min - max)
Distance "V2" = 200mm - 10m (min - max)
Distance "V3" = 500mm - 10m (min - max)
Distance "V" (= V1+V2+V3) = 1.2m - 12m (min - max)

Distance "V" =2x "H" (min)

Vertical Roof Termination with bends

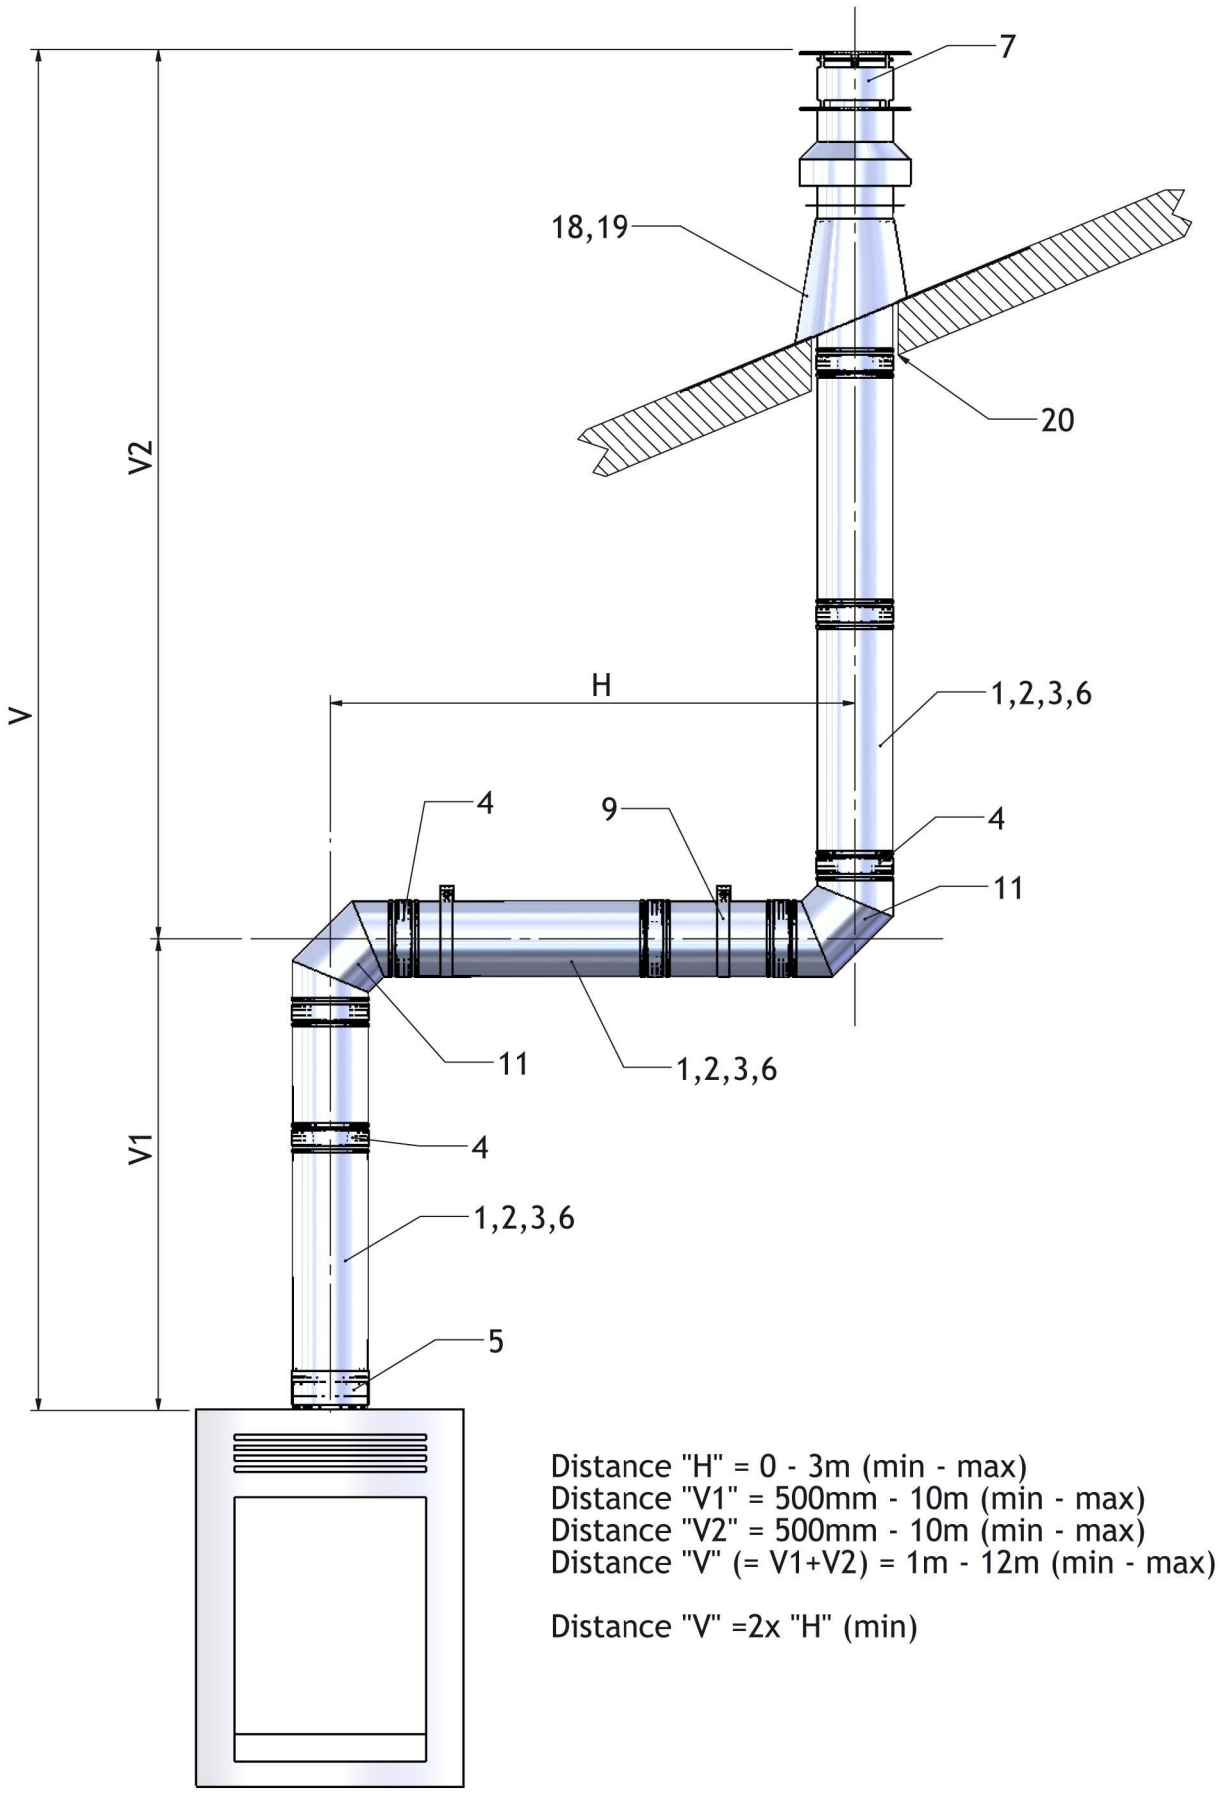

Distance "H" = 0 - 3m (min - max)
Distance "V1" = 500mm - 10m (min - max)
Distance "V2" = 500mm - 10m (min - max)
Distance "V" (= V1+V2) = 1m - 12m (min - max)

Distance "V" =2x "H" (min)

Existing Chimney (Renevation Kit).

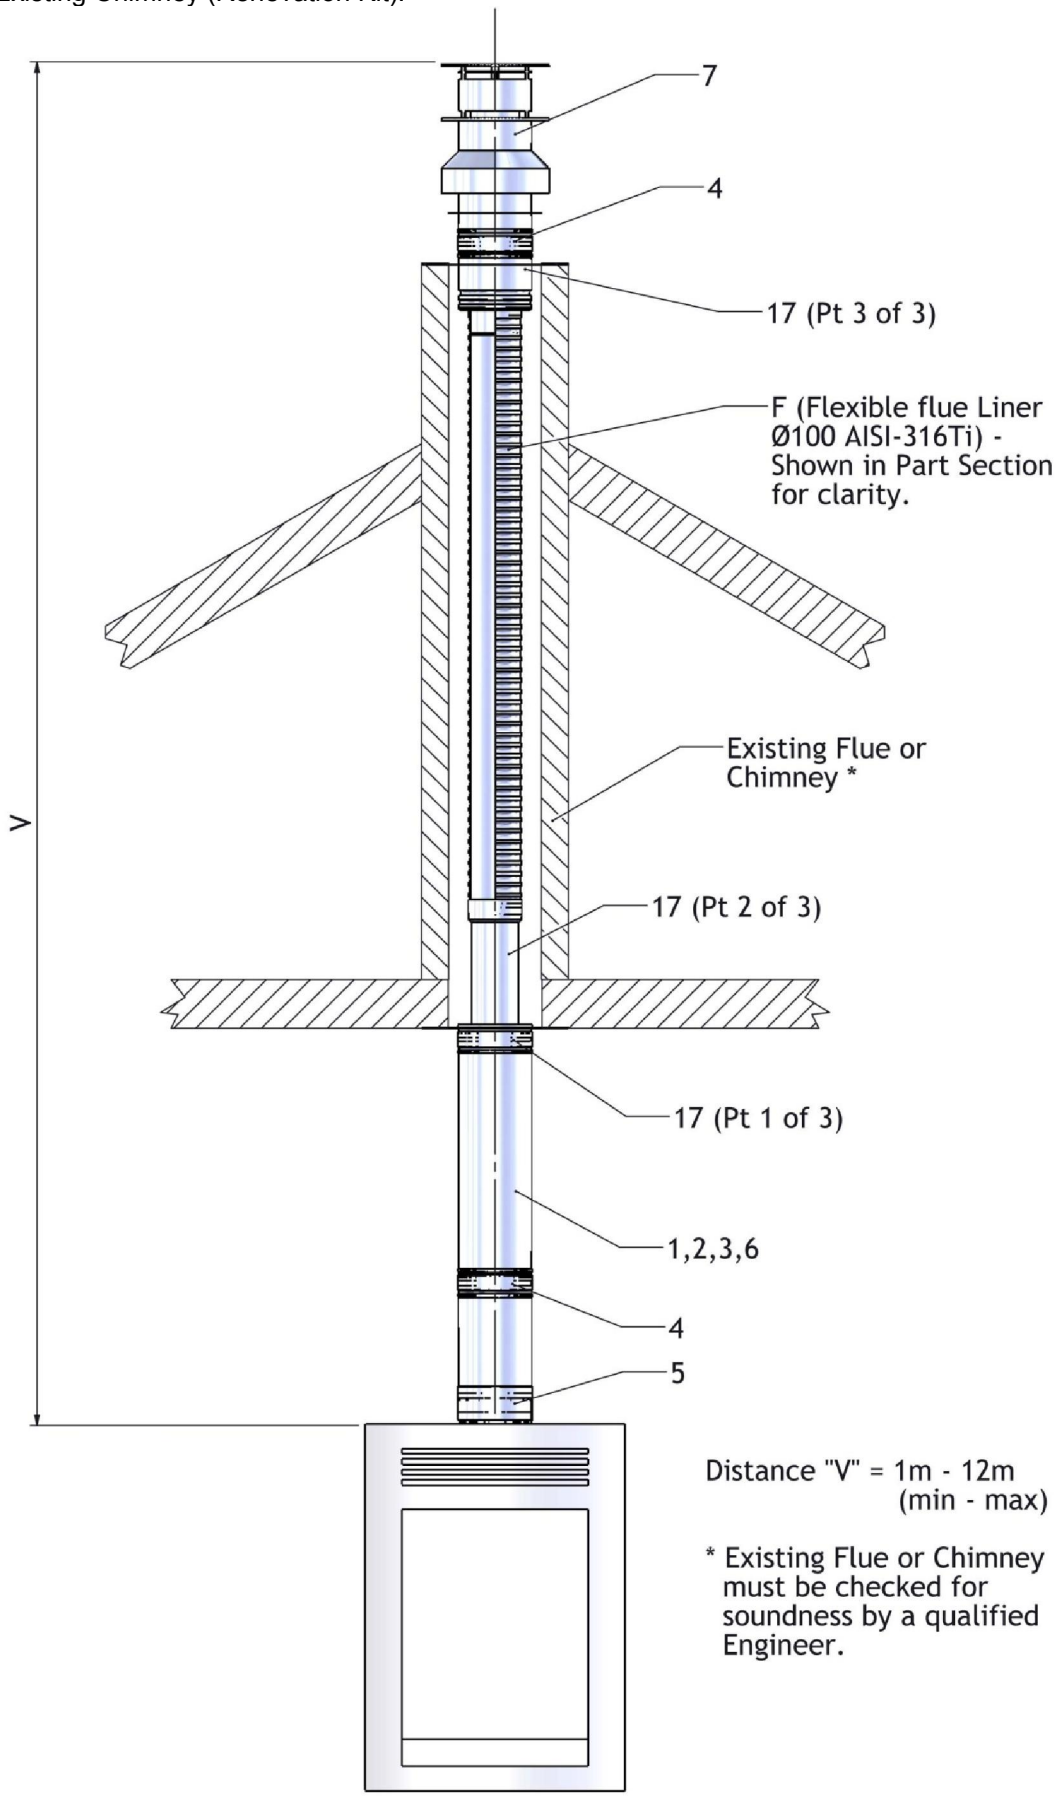

Existing Chimney with Bend(Renevation Kit).

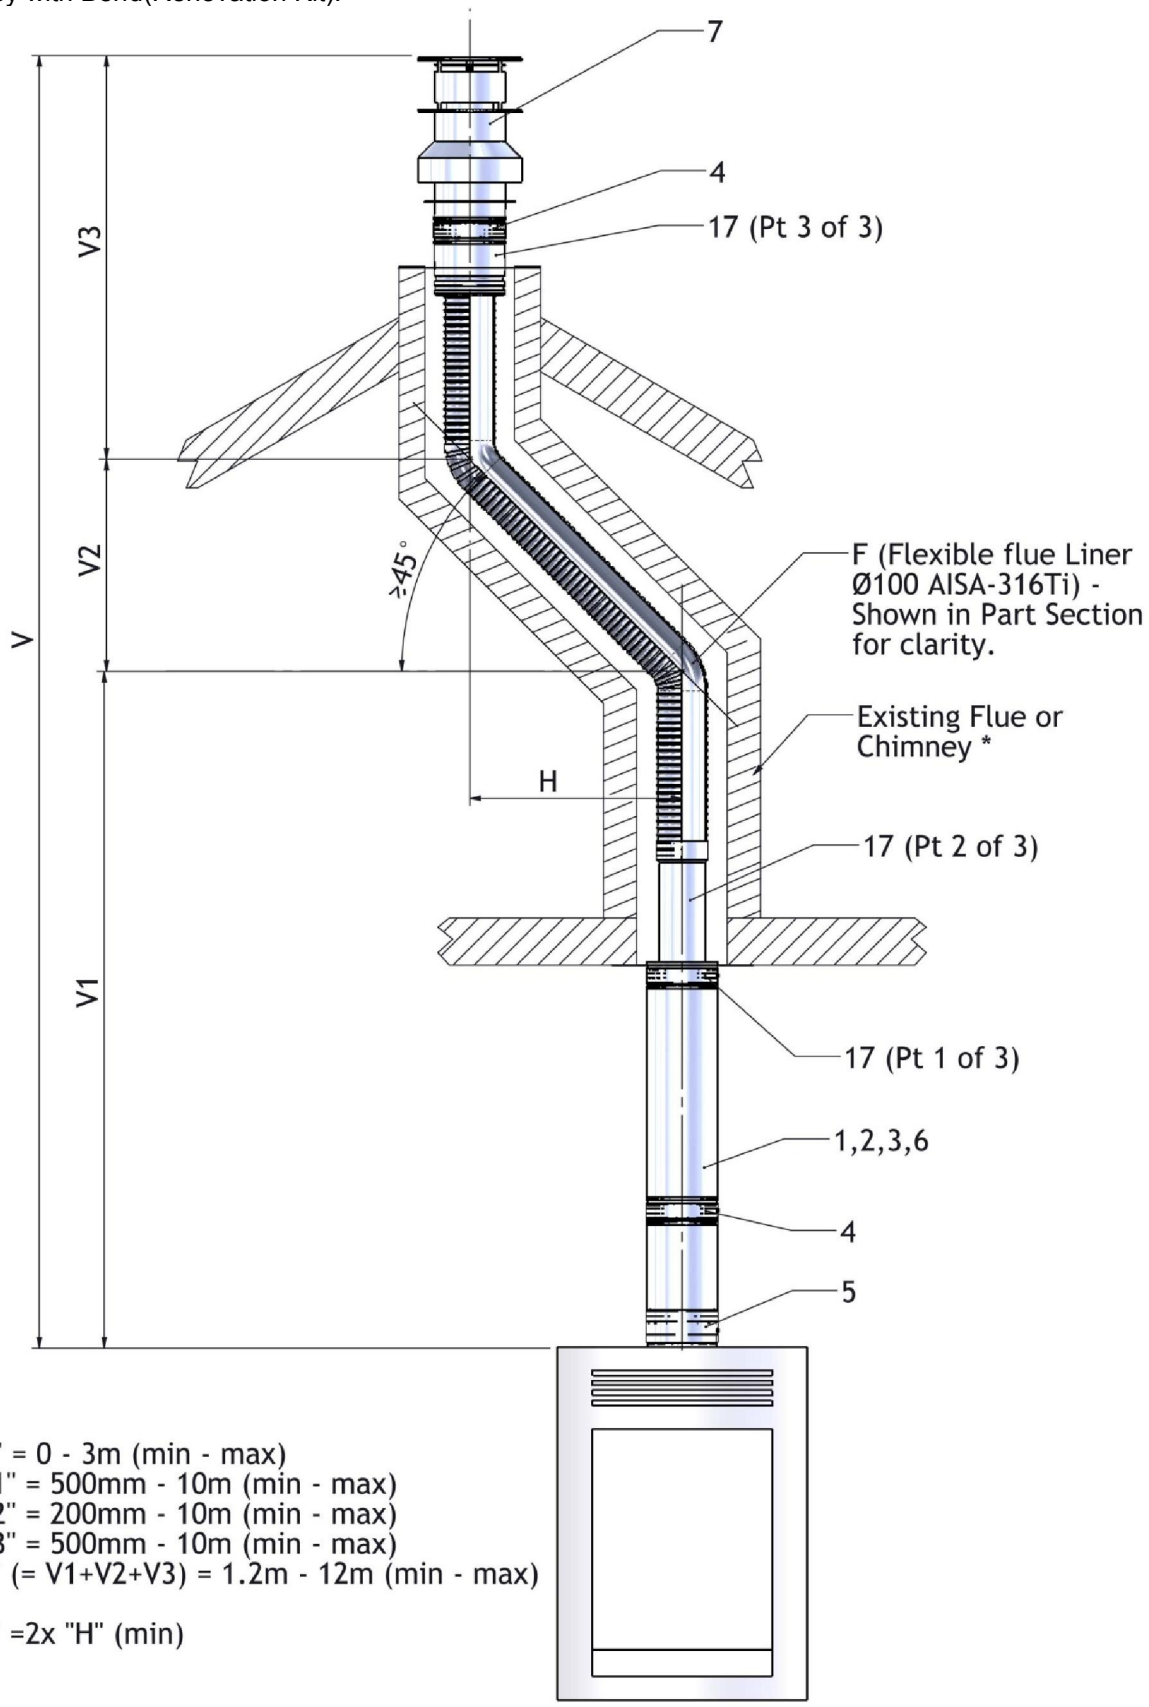

Distance "H" = 0 - 3m (min - max)
Distance "V1" = 500mm - 10m (min - max)
Distance "V2" = 200mm - 10m (min - max)
Distance "V3" = 500mm - 10m (min - max)
Distance "V" (= V1+V2+V3) = 1.2m - 12m (min - max)

Distance "V" =2x "H" (min)

2.5 Le brûleur

Assurez-vous lors de mise en place des bûches et pièces dans le brûleur que les allumages et brûleurs restent libre.

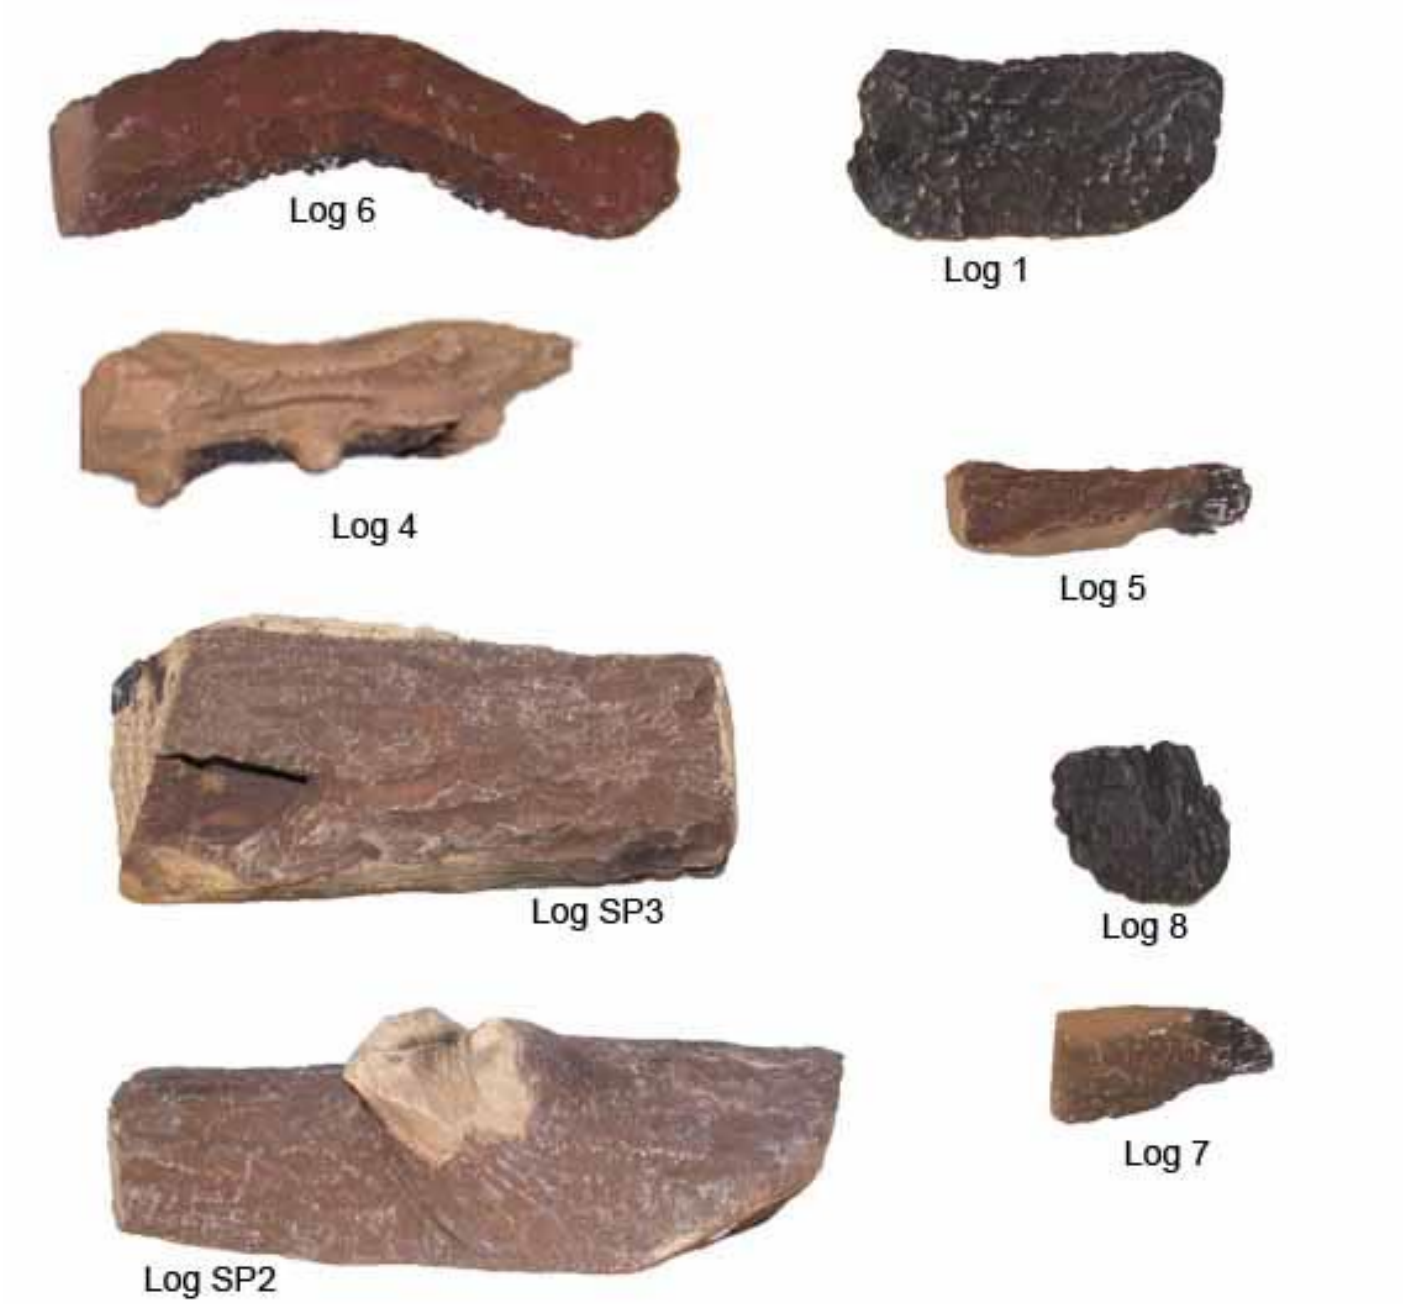

2.5.1 Placement des bûches

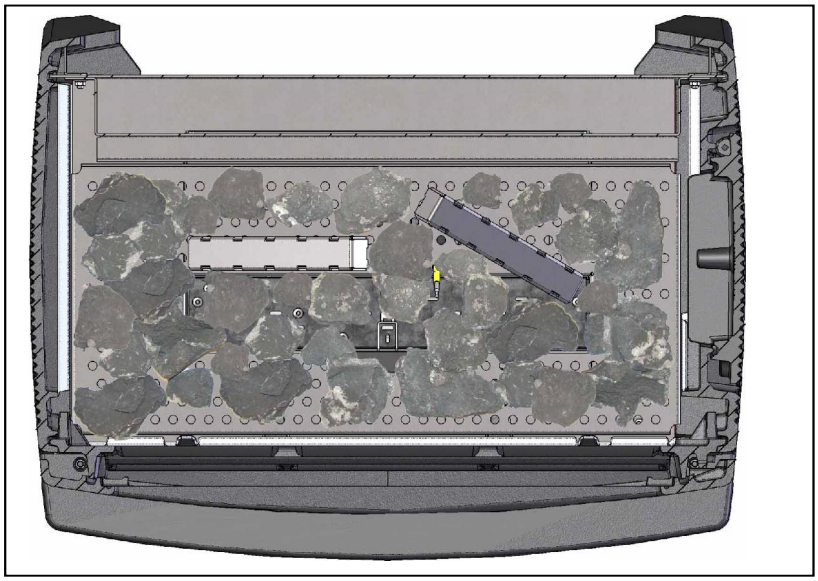

Répartir le charbon sur le brûleur. Encore une fois, assurez-vous que l'espace pour l'allumage reste libre.

Positionnez les 8 blocs selon les schémas ci-dessous. Faites attention aux bloques spécieaux SP2 et SP3. Ceux-ci sont fournis avec une fente qui s'adapte sur les 2 zones du brûleur soulevées.

Si vous le souhaitez, posez de la laine de verre luminescente sur les bloques pour un effet de brillant

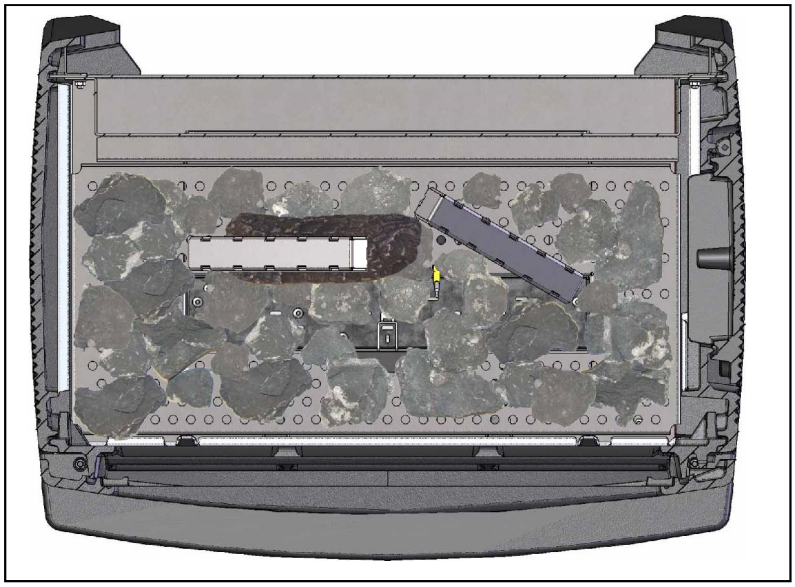

Log 1

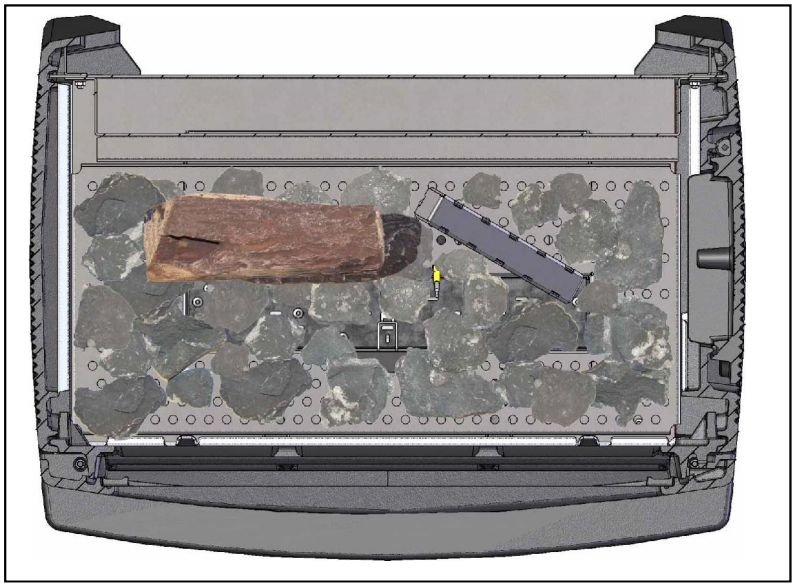

Log SP2

Log SP3

Log 4

Log 5

Log 6

Log 7

Log 8

3. Entretien

Assurez-vous que l'appareil et l'alimentation en gaz sont complètement éteints et que l'appareil a complètement refroidi avant de procéder à l'entretien.
Unifire ne peut être tenu responsable des blessures dues au non-respect de ces instructions.

Ci-dessous nous listons la procédure possible que vous POUVEZ suivre. Des étapes supplémentaires sont bien entendu souhaitables et certainement avantageuses pour la durée de vie de votre appareil:

A. Placez un film de protection sur le sol et sur toutes les parties de votre poêle qui est sensible à la saleté/dommage
B. Ouvrez la porte
C. Retirez soigneusement tous les composants en céramique et les grands résidus de charbon
D. Utilisez un aspirateur à cendres pour nettoyer l'intérieur et la grille
E. Retirez la grille
F. Utilisez un aspirateur à cendres pour nettoyer les brûleurs et les allumages
G. Faites attention de ne pas plier ou endommager le thermocouple
H. Ouvrez l'alimentation en gaz et vérifiez les éventuelles fuites de gaz, vérifiez tous les brûleurs et les allumages sur fonctionnement et état
I. Replacez la grille
J. Replacez les bloques
K. Replacez la vitre/cadre du poêle
L. Contrôlez absolument le conduit de fumée et la sortie. Regardez qu'il n'y a pas d'obstructions.
M. Testez les paramètres de pression prédéfinis

3.1 Nettoyage des plaques en céramique

Retirez les céramiques comme décrit ci-dessus.

Nettoyez-les dans un endroit dégagé à l'aide d'une brosse douce et d'un aspirateur. Si nécessaire, remplacez les plaques fissurées / cassées par les pièces Unifire d'origine.

Conservez toutes les plaques cassées dans un sac en plastique et remettez-les au parc conteneurs.

Si vous utilisez un aspirateur, assurez-vous qu'il est équipé d'un filtre HEPA.

Réorganisez le brûleur si nécessaire.

3.2 Entretien des brûleurs

Retirez les composants en céramique comme décrit ci-dessus.

Vous voyez maintenant clairement les allumages, les brûleurs, y compris le thermocouple. Vous pouvez mieux les nettoyer/retirer en les détachant du support. Vous faites cela en desserrant les 2 vis du haut. Les supports au-dessous peuvent être desserrés en utilisant une clé de 10 mm.

Pour arriver aux injecteurs, le lit du brûleur doit être détaché. Pour cela il faut dévisser les 6 vis (M6, clé de 10 mm) qui retiennent le brûleur.

N'utilisez que des pièces d'origine si vous avez besoin de les remplacer.

3.3 Pièces détachées

Item	
Vitre	6021-00304
Bloques de bois	xxxxxxxx
Charbon	xxxxxxxx
Kit d'allumage gaz naturel	G30-ZP2-312
Kit d'allumage LPG	G30-ZP2-271
Electrode	G30-SPK1
Electrode Lead	G60-ZKIS1/1500
Thermocouple	CG30182
Injecteur gaz naturel Front (280)	YG46077
Injecteur naturel gauche et droite (240)	EG08077
Injecteur LPG Front (120)	YG46177
Injecteur LPG gauche et droite (100)	WG04077
Burner Top Assembly Front	SA30092
Burner Elevated Assembly Left	RA10L76
Burner Elevated Assembly Right	SA30R76
Set complet brûleur gaz naturel	ST30N07
Set complet brûleur LPG	ST30P07
Set joints brûleur	xxxxxxxx
Grille	SA30054
Set clapets gaz naturel	xxxxxxxx
Set clapets LPG	xxxxxxxx
Latching Solenoid	GV-S60C/12
Récepteur	G6R-R4AS
Set poignée	G6R-H4D

4. Information technique

Pays	Gaz naturel	LPG
AT - Austria	I_{2H}, G20 at 20 mbar	$I_{3P(50)}$,G31 at 50 mbar; $I_{3B/P(50)}$,G30/G31 at 50 mbar
BE - Belgium	I_{2E+}, G20/G25 at 20/25 mbar	I_{3+},G31/G31 at 28/37 mbar; $I_{3P(37)}$,G31 at 37 mbar; $I_{3B/P(30)}$,G30/G31 at 30 mbar
BG - Bulgaria	I_{2H}, G20 at 20 mbar	$I_{3B/P(30)}$,G30/G31 at 30 mbar
CH - Switzerland	I_{2H}, G20 at 20 mbar	$I_{3P(50)}$,G31 at 50 mbar; I_{3+},G31/G31 at 28/37 mbar; $I_{3P(37)}$,G31 at 37 mbar; $I_{3B/P(50)}$,G30/G31 at 50
CY - Cyprus	I_{2H}, G20 at 20 mbar	I_{3+},G31/G31 at 28/37 mbar; $I_{3B/P(30)}$,G30/G31 at 30 mbar
CZ - Czech Republic	I_{2H}, G20 at 20 mbar	$I_{3P(50)}$,G31 at 50 mbar; I_{3+},G31/G31 at 28/37 mbar; $I_{3P(37)}$,G31 at 37 mbar; $I_{3B/P(50)}$,G30/G31 at 50
DE - Germany	I_{2ELL}, G25 at 20 mbar[1]; I_{2E}, G20 at 20 mbar	$I_{3P(50)}$,G31 at 50 mbar; $I_{3B/P(50)}$,G30/G31 at 50
DK - Denmark	I_{2H}, G20 at 20 mbar	$I_{3B/P(30)}$,G30/G31 at 30 mbar
EE - Estonia	I_{2H}, G20 at 20 mbar	$I_{3B/P(30)}$,G30/G31 at 30 mbar
ES - Spain	I_{2H}, G20 at 20 mbar	I_{3+},G31/G31 at 28/37 mbar; $I_{3P(37)}$,G31 at 37 mbar
FI - Finland	I_{2H}, G20 at 20 mbar	$I_{3P(30)}$,G31 at 30 mbar; $I_{3B/P(30)}$,G30/G31 at 30 mbar
FR - France	I_{2E+}, G20/G25 at 20/25 mbar	I_{3+},G31/G31 at 28/37 mbar; $I_{3P(37)}$,G31 at 37 mbar; $I_{3B/P(30)}$,G30/G31 at 30 mbar; $I_{3B/P(50)}$,G30/G31 at 50
GB - United Kingdom	I_{2H}, G20 at 20 mbar	I_{3+},G31/G31 at 28/37 mbar; $I_{3P(37)}$,G31 at 37 mbar; $I_{3B/P(30)}$,G30/G31 at 30 mbar
GR - Greece	I_{2H}, G20 at 20 mbar	I_{3+},G31/G31 at 28/37 mbar; $I_{3P(37)}$,G31 at 37 mbar; $I_{3B/P(30)}$,G30/G31 at 30 mbar
HU - Hungary		$I_{3B/P(30)}$,G30/G31 at 30 mbar
HR - Croatia	I_{2H}, G20 at 20 mbar	$I_{3P(37)}$,G31 at 37 mbar; $I_{3B/P(30)}$,G30/G31 at 30 mbar
IE - Ireland	I_{2H}, G20 at 20 mbar	I_{3+},G31/G31 at 28/37 mbar; $I_{3P(37)}$,G31 at 37 mbar
IS - Iceland		
IT - Italy	I_{2H}, G20 at 20 mbar	I_{3+},G31/G31 at 28/37 mbar; $I_{3P(37)}$,G31 at 37 mbar; $I_{3B/P(30)}$,G30/G31 at 30 mbar
LT - Lithuania	I_{2H}, G20 at 20 mbar	I_{3+},G31/G31 at 28/37 mbar; $I_{3P(37)}$,G31 at 37 mbar; $I_{3B/P(30)}$,G30/G31 at 30 mbar
LU - Luxembourg	I_{2E}, G20 at 20 mbar	
LV - Latvia	I_{2H}, G20 at 20 mbar	
MT - Malta		$I_{3B/P(30)}$,G30/G31 at 30 mbar
NL - The Netherlands	I_{2L}, G25 at 25 mbar I_{2EK}, G25.3 at 25 mbar $I_{2(43.46\text{ -}45.3\text{ MJ/m3 (0°C)})}$, G25.3 at 25 mbar	$I_{3P(50)}$,G31 at 50 mbar; $I_{3P(30)}$,G31 at 30 mbar; $I_{3P(37)}$,G31 at 37 mbar; $I_{3B/P(30)}$,G30/G31 at 30 mbar
NO - Norway	I_{2H}, G20 at 20 mbar	$I_{3B/P(30)}$,G30/G31 at 30 mbar
PL - Poland	I_{2E}, G20 at 20 mbar	$I_{3P(37)}$,G31 at 37 mbar
PT - Portugal	I_{2H}, G20 at 20 mbar	I_{3+},G31/G31 at 28/37 mbar; $I_{3P(37)}$,G31 at 37 mbar
RO - Romania	I_{2E}, G20 at 20 mbar	$I_{3P(30)}$,G31 at 30 mbar; $I_{3B/P(30)}$,G30/G31 at 30 mbar
SE - Sweden	I_{2H}, G20 at 20 mbar	$I_{3B/P(30)}$,G30/G31 at 30 mbar
SL - Slovenia	I_{2H}, G20 at 20 mbar	I_{3+},G31/G31 at 28/37 mbar; $I_{3P(37)}$,G31 at 37 mbar; $I_{3B/P(30)}$,G30/G31 at 30 mbar
SK - Slovakia	I_{2H}, G20 at 20 mbar	$I_{3P(50)}$,G31 at 50 mbar; I_{3+},G31/G31 at 28/37 mbar; $I_{3P(37)}$,G31 at 37 mbar; at 30 mbar; $I_{3B/P(50)}$,G30/G31 at 50

TR-Turkey I_{2H}, G20 at 20 mbar I_{3+},G31/G31 at 28/37 mbar; $I_{3P(37)}$,G31 at 37 mbar; $I_{3B/P(30)}$,G30/G31 at 30 mbar

4.1 Données technique

Product Identificatie Nummer : 0359CS2412

Type de gaz		G20 I2H,I2E	G20/G25 I2E+	G25/G25.3 I2L/ I2EK I2(43.46 -45.3 MJ/m3 (0°C))	G20/G25 I2ELL
Pression de gaz	mbar	20	20 / 25	25	20
Consommation	m³/hr	1.070	1.07 / 1.12	1.12	1.07
Pression	mbar	18.8	18.8 / 23	23	18.7
Allumage		G30-ZP2-312 (31.2 inj)			
Type		C11 / C31/ C91			

Type de gaz		G30/G31 I3B/P(30)	G30/G31 I3+	G31 I3P(50)	G31 I3P(37)	G31 I3P(30)
Pression de gaz	mbar	30	30 / 37	50	37	30
Consommation	m³/hr	0.284	0.284 / 0.36	0.360	0.360	0.333
Pression	mbar	27	27 / 36	36	36	28
Allumage		G30-ZP2-271 (27.1 inj)				
Type		C11 / C31 / C91				

Ce produit est testé et approuvé pour pouvoir fonctionner au bio-propane

Bio-propane peut être utilisé comme combustible, sans aucune adaptation, dans le cas où les paramètres sont réglé sur LPG

4.2 Dimensions

4.2.1 Peak avec sortie dessus

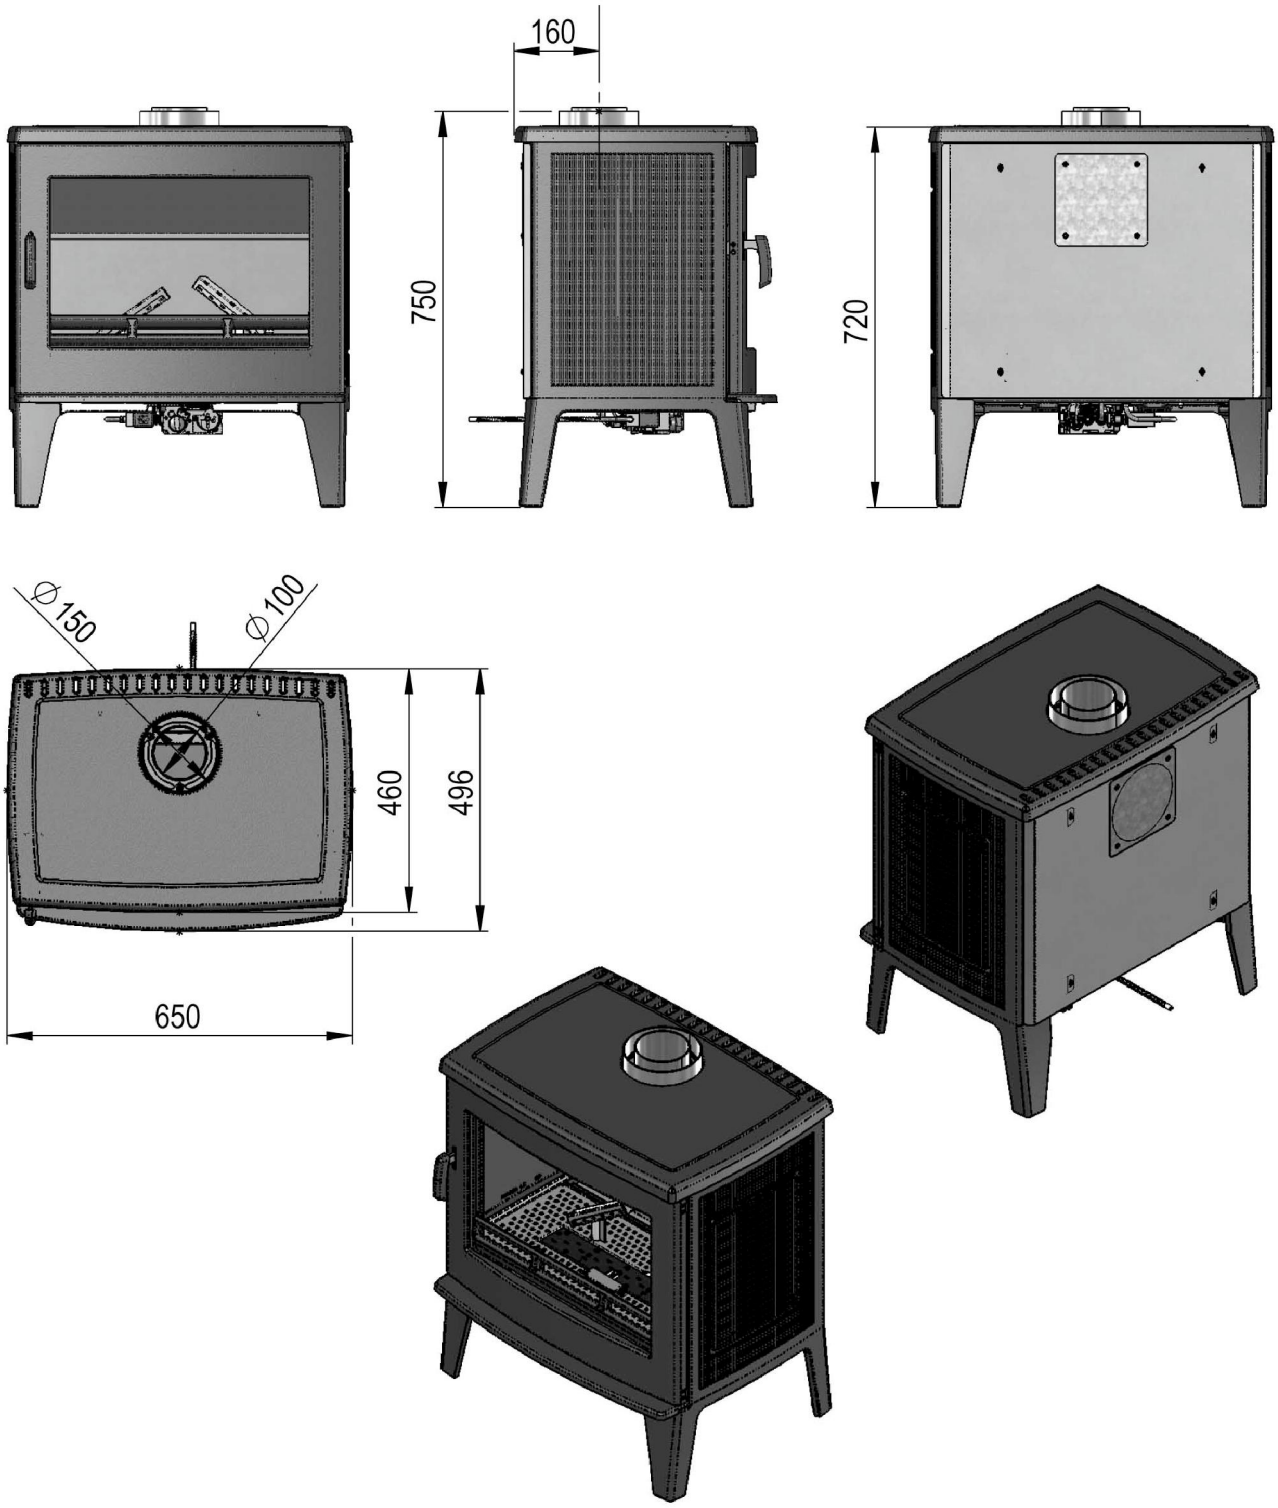

4.2.2 Peak avec sortie arrière

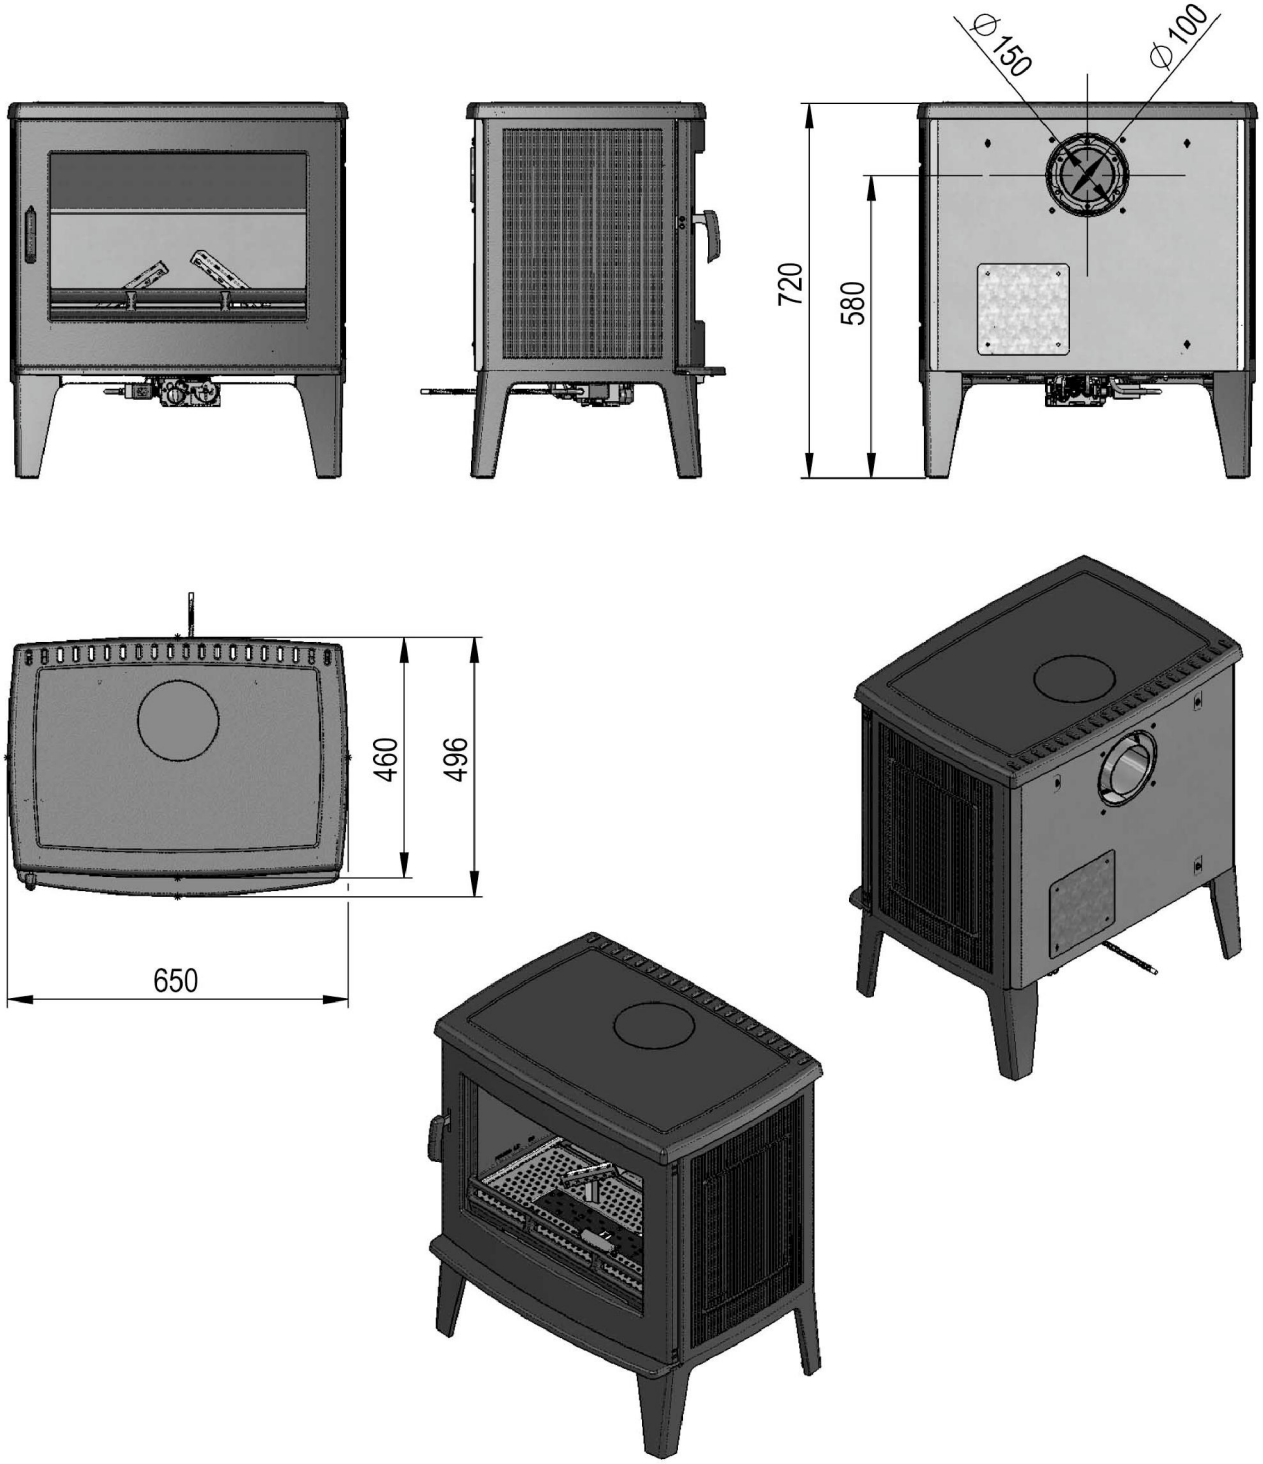

SAEY

Bij problemen, gelieve uw plaatselijk installateur te raadplegen:

En cas de problèmes, veuillez contacter votre installateur local :

Unifire N.V.
Bruwaan 17
9700 Oudenaarde
Belgium