SAEY

PEAK – PEAK S

FR – manuel d'installation et d'utilisation

CE

EN 13240

DoP	PRESTATIEVERKLARING DÉCLARATION DE PERFORMANCE LEISTUNGSERKLÄRUNG	UNIFIRE

Volgens Verordening (EU) 305/2011 | Selon le Règlement (UE) 305/2011 | Gemäß der Verordnung (EU) 305/2011

1/ Naam en identificatiecode | **1/ Nom et code d' identification** | **1/ Name und Identifikationscode**

SAEY PEAK

2/ Naam en adres fabrikant | **2/ Nom et adresse de fabricant** | **2/ Name und Adresse der Fabrikant**

UNIFIRE NV
De Bruwaan 17
9700 Oudenaarde
België

3/ Het beoogde gebruik

Apparaat voor huishoudelijke verwarming, gestookt met houtblokken, zonder warmwaterproductie

3/ L' utilisation prévue

Appareil de chauffage domestique alimenté aux bûches à bois, sans production d' eau chaude

3/ Die vorgesehene Verwendung

Mit Scheitholz befeuerte Wärmeerzeuger für den Wohnbereich ohne Warmwasserbereitung

4/ Gecertificeerd laboratorium

Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle

4/ Laboratoire certifié

Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle

4/ Zertifizierte Prüfstelle

Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle

5/ Nummer van het keuringsrapport

RRF - 40 15 4173-1

5/ Numéro du rapport d' essai

RRF - 40 15 4173-1

5/ Nummer des Prüfberichts

RRF - 40 15 4173-1

6/ Verklaarde prestaties

Technische specificaties:
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Nominaal vermogen	*8 kW*
Rendement	*78%*
Emissie CO (13%02)	*0,1%*
Emissie fijnstof (13%O2)	*40 mg/m³*

6/ Performances déclarées

Specifications techniques:
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Puissance nominale	*8 kW*
Rendement	*78%*
Émission CO (13%02)	*0,1%*
Émission poussière (13%02)	*40 mg/m³*

6/ Erklärte Leistungen

Technische Spezifikationen:
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Nennwärmeleistung	*8 kW*
Wirkungsgrad	*78%*
Emission CO (13%O2)	*0,1%*
Emission Staub (13%O2)	*40 mg/m³*

De bovenvermelde fabrikant houdt de documenten die deze prestaties bewijzen ter beschikking.

Le fabricant cité ci-dessus tient les documents prouvant ces performances à disposition.

Die oben genannte Fabrikant stellt die Dokumente die der Leistungen beweisen zur Verfügung.

Oudenaarde, 13 januari 2016

Fabien De Vos
Product Manager

UNIFIRE NV – De Bruwaan 17 – 9700 Oudenaarde (België) – www.unifire.be

DoP

PRESTATIEVERKLARING
DÉCLARATION DE PERFORMANCE
LEISTUNGSERKLÄRUNG

UNIFIRE

Volgens Verordening (EU) 305/2011 | Selon le Règlement (UE) 305/2011 | Gemäß der Verordnung (EU) 305/2011

1/ Naam en identificatiecode | **1/ Nom et code d' identification** | **1/ Name und Identifikationscode**

SAEY PEAK S

2/ Naam en adres fabrikant | **2/ Nom et adresse de fabricant** | **2/ Name und Adresse der Fabrikant**

UNIFIRE NV
De Bruwaan 17
9700 Oudenaarde
België

3/ Het beoogde gebruik

Apparaat voor huishoudelijke verwarming, gestookt met houtblokken, zonder warmwaterproductie

3/ L' utilisation prévue

Appareil de chauffage domestique alimenté aux bûches à bois, sans production d' eau chaude

3/ Die vorgesehene Verwendung

Mit Scheitholz befeuerte Wärmeerzeuger für den Wohnbereich ohne Warmwasserbereitung

4/ Gecertificeerd laboratorium

Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle

4/ Laboratoire certifié

Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle

4/ Zertifizierte Prüfstelle

Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle

5/ Nummer van het keuringsrapport

RRF - 40 16 4408

5/ Numéro du rapport d' essai

RRF - 40 16 4408

5/ Nummer des Prüfberichts

RRF - 40 16 4408

6/ Verklaarde prestaties

Technische specificaties:
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Nominaal vermogen	*6 kW*
Rendement	*80%*
Emissie CO (13%02)	*0,09%*
Emissie fijnstof (13%O2)	*40 mg/m³*

6/ Performances déclarées

Specifications techniques:
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Puissance nominale	*6 kW*
Rendement	*80%*
Émission CO (13%02)	*0,09%*
Émission poussière (13%02)	*40 mg/m³*

6/ Erklärte Leistungen

Technische Spezifikationen:
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Nennwärmeleistung	*6 kW*
Wirkungsgrad	*80%*
Emission CO (13%O2)	*0,09%*
Emission Staub (13%O2)	*40 mg/m³*

De bovenvermelde fabrikant houdt de documenten die deze prestaties bewijzen ter beschikking.

Le fabricant cité ci-dessus tient les documents prouvant ces performances à disposition.

Die oben genannte Fabrikant stellt die Dokumente die der Leistungen beweisen zur Verfügung.

Oudenaarde, 10 november 2016

Fabien De Vos
Product Manager

UNIFIRE NV – De Bruwaan 17 – 9700 Oudenaarde (België) – www.unifire.be

Table

1 Emballage et contenu 5
2 Caractèristiques technique 6
3 Informations générales et consignes de sécurité 8
3.1 Risque d'incendie 9
3.2 Risques dus à une porte mal fermée. 9
3.3 Risques dû à un apport insuffisant d'air de combustion 9
3.4 Riques dû à l'utilisation de carburant inapproprié 9
3.5 Risques dû à la fermeture du clapet d'air 9
3.6 Risques dû au mauvais fonctionnement de la cheminée 10
3.7 Procédures correcte pour feu de cheminée 10
4 Consignes d'installation 11
5 Consignes d'utilisation et recommandations 19
5.1 Caburant 19
5.2 Premier usage 21
5.3 Usage général 21
6 Entretien 23
7 Panne, causes et solutions 25
8 Vue éclatée et pièces détachées 26
9 GARANTIE 28
10 Numéro de série 28

Information importantes pour l'utilisateur

Félicitation ! Nous vous remercions de votre choix pour le poêle à bois Saey.

Gràce au Saey Peak ou Peak S vous choisissez résolument pour un poêle à bois technique et esthétique à l'allure moderne.

Outre le design, nous attachons une grande importance pour une technologie de combustion à la pointe et de haute qualité. Le Saey Peak ou Peak S sont conçu avec la technologie la plus moderne et répond comme poêle à bois aux normes Européenne DIN EN 13240.

Par ailleurs, le service pour votre Saey ne se termine pas à votre achat ! Nos revendeurs certifiés et Fero Service garantissent un fonctionnement parfait de votre poêle, et donc le plaisir de chauffer durant des années.

En enregistrant votre poêle vous pouvez compter sur une garantie et un service après-vente impécable. Nous pourons aussi vous ternir informé d'éventuelles nouveautés sur votre appareil.

Nous sommes convaincus que vous allez profiter de votre nouveau poêle Saey et de pouvoir partager ensemble des moments privililégiés auprès de la chaleur de votre poêle.

1 Emballage et contenu

Nous prenons grand soin de livrer votre poêle dans un emballage exceptionnel, afin de réduire le risque d'endommagement. Merci de bien vouloir contrôler votre poêle à la réception pour d'éventuelle dommage ou intégralité.

L'emballage de votre poêle n'est pas nocif pour l'environnement. Le carton et le bois peuvent être recyclés au centre de recyclage municipal.

2 Caractéristiques technique

Poêle à bois Saey Peak S		
Émission de Co (à 13% O2)	Mg/m³n	1125
Émission de fine poussière	Mg/m³n	40
Rendement	%	80
Puissance nominal	kW	6.0
Température fumées	°C	233
Tirage cheminée à puissance nominal	g/s	7.5
Limites tirage cheminée	Pa	12 – 20
Arrivé air	m³/h	28
Carburant		
Carburant	Bûches ou briquette de bois	
Capacité max. bûches	Kg	1.6
Consommation à puissance nominal	Kg/h	2.1
Capacité max. briquettes de bois	Kg	1.5
Consommation à puissance nominal	Kg/h	1.9
Mesures		
Longueur max. bûches	Cm	33

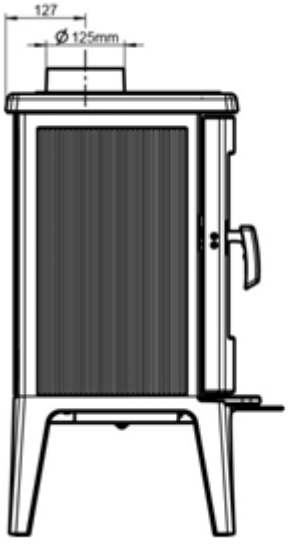

Sortie dessus

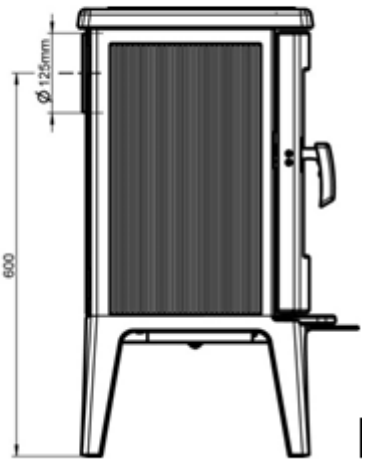

Sortie arrière

Poêle à bois Saey Peak		
Émission de Co (à 13% O2)	Mg/m³n	1250
Émission de fine poussière	Mg/m³n	40
Rendement	%	78
Puissance nominal	kW	8.0
Température fumées	°C	267
Tirage cheminée à puissance nominal	g/s	8.8
Limites tirage cheminée	Pa	12 – 20
Arrivé air	m³/h	32
Carburant		
Carburant	Bûches ou briquette de bois	
Capacité max. bûches	Kg	2.3
Consommation à puissance nominal	Kg/h	2.6
Capacité max. briquettes de bois	Kg	2.1
Consommation à puissance nominal	Kg/h	2.3
Mesures		
Longueur max. bûches	Cm	50

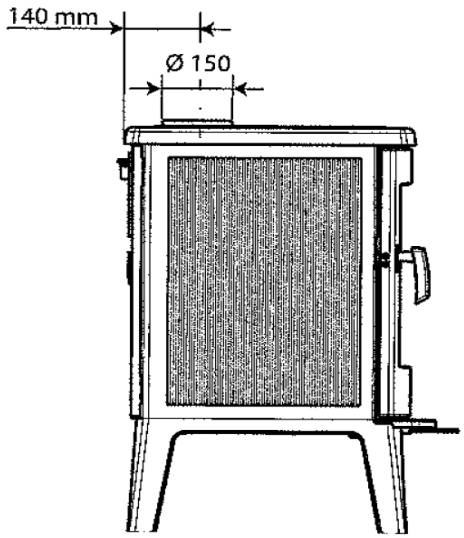

Sortie dessus

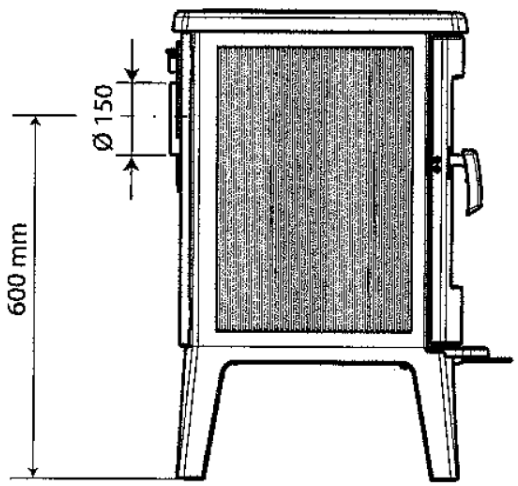

Sortie arrière

3 Informations générales et consignes de sécurité

Les consignes de sécurité générales suivantes doivent être respectées :

- Lisez attentivement le manuel avant de mettre le poêle en fonctionnement
- Au cours de la combustion de la chaleur est libéré de sorte que le dessus, les portes, les poignées, les vitres, les conduits de fumées et l'habillage du poêle sont fortement chauffés. Il est interdit de toucher ces parties sans gant ou poignée approprié.
- Signalez ce danger à vos enfants et assurez-vous qu'ils sont à une distance de sécurité lorsque le poêle est utilisé.
- Il est interdit de placer des objets non résistant à la chaleur près du poêle.
- Il est interdit de placer une bouilloire sur le dessus du poêle.
- Un étendoir à linge ou autre doivent être placés à une distance sécurisante du poêle, risque d'incendie.
- Lors de l'utilisation du poêle vous ne pouvez pas utiliser des matériaux inflammables ou explosifs dans la même pièce ou pièces voisines.
- Cet appareil n'est pas un brûle tout !. Utilisez exclusivement un combustible approprié.
- Aucuns changements et modifications ne peuvent-être apportés à l'appareil.
- Utilisez uniquement les pièces d'origine du fabricant.
- Ce poêle ne peut-être raccordé à un conduit de fumées auquel sont raccordés plusieurs poêles.
- Le Saey Peak et Peak S sont uniquement approprié à brûler des bûches et briquettes de bois et seulement pour fonctionnement portes fermée.

3.1 Risque d'incendie

Le poêle à bois Saey Peak/Peak S peut être extrêmement chaud, en particulier à la porte, les vitres, le haut et le conduit de fumées. Utilisez donc toujours des gants résistant à la chaleur pour utiliser le poêle. Soyez particulièrement prudent aux distances avec des enfants, risque de brûlures.

3.2 Porte mal fermée

Assurez-vous que la porte du poêle est toujours bien fermée, de sorte qu'aucune fumée ou émanations peuvent être libérées dans l'espace de vie.

Des gaz dangereux et de la fumée peuvent entrer dans la pièce lors de l'ouverture de la porte. Faites attention de ne pas ouvrir la porte pendant le fonctionnement. Attendez que le bois soit complètement brûlé.

3.3 Apport insuffisant d'air de combustion

Un poêle ou un foyer prennent l'air de combustion dans l'espace de vie. Faites en sorte qu'il y a toujours suffisamment d'air qui entre dans la pièce. Mettez donc tous les systèmes de ventilation au niveau le plus bas, ou si possible complètement éteint (ventilation, hotte, …) Ou raccordez votre poêle à une arrivée d'air extérieure par un vide ventilé ou autre.

3.4 Risques dû à l'utilisation de carburant inapproprié

Le Saey Peak est uniquement approprié pour brûler des bûches ou briquettes de bois.

Plus d'information sur l'utilisation du combustible approprié, voir chapitre 5.

3.5 Risques dû à la fermeture du clapet d'air

L'alimentation en air de combustion doit être complètement fermée, tant qu'il y a encore une flamme jaune présente.

3.6 Mauvais fonctionnement de la cheminée

Pour le bon fonctionnement de votre poêle, une cheminée adéquate avec un bon tirage est nécessaire. Surtout pendant la période de transition – automne ou printemps – ou pour des conditions météorologiques défavorables (vent fort, brouillard, tempête, …) cela peut entraîner des dysfonctionnements de votre cheminée. Ces informations sont dans la mise en fonctionnement de votre appareil certainement nécessaire.

Lors de longues périodes d'inactivité de l'appareil, des obstructions peuvent se produire dans votre cheminée, conduit de fumées ou autre. N'oubliez pas de contrôler régulièrement.

Un ramonage de votre cheminée par un professsionnel est indispensable chaque année !

3.7 Procédures en cas de feu de cheminée

Nous recommandons de prendre les mesures suivantes en cas de feu de cheminée :

- Fermez l'arrivée d'air.
- Avertissez les pompiers.
- Rendez l'accès aux trappes de nettoyage accessible (cave, grenier, …).
- Retirez tous les objets inflammables loin de la cheminée.
- Avant la remise en service du poêle, la cheminée et le poêle doivent être vérifiés par un expert.
- Cet expert devra également enquêter sur la cause de l'incendie de la cheminée et y apporter les modifications nécessaires.

CONSEIL ! Faite fonctionner une fois par jour, pendant 10 minutes, le poêle à puissance maximum, cette action permet de brûler les dépôts de goudron. Vous réduisez ainsi le risque d'un feu de cheminée et les vitres de votre poêle seront en même temps maintenues plus propre.

4 Consignes d'installation

Toutes les réglementations locales, y compris les lignes directives, concernant les normes nationales et européennes, doivent être respectées lors de l'installation du poêle.

Seul un appareil raccordé par un installateur garantit la soumission des directives de la construction et prévention d'incendies. Cela est nécessaire pour le bon fonctionnement du poêle.

Vous trouvez les revendeurs agréés sur notre site www.saeyhaeting.com.

La durée de vie de votre appareil dépend d'une installation correcte, manipulation correcte et entretiens réguliers.

Placement

Le poêle ne peut être installé sur un sol avec une capacité de charge suffisante (voir caractéristiques techniques). Si le sol n'est pas conforme, des mesures devront être prises afin d'augmenter la capacité de charge.

Pour installer l'appareil droit, celui-ci est équipé de pieds réglables (vis de réglage). Ajustez si nécessaire pour permettre à l'appareil d'être installé le plus droit possible. Ceux-ci peuvent être réglés avec une clé plate.

La cheminée

Avant que le poêle soit raccordé à la cheminée, on doit vérifier si les dimensions et qualités sont conformes aux réglementations locales. Les mesures doivent être calculées.

Le poêle peut directement être raccordé à la cheminée. Le diamètre du conduit de sortie doit correspondre au diamètre du conduit de raccordement au poêle.

Nous pouvons vous assurer un bon fonctionnement du poêle quand le tirage est entre 12 et 20 Pa. Si le tirage est trop élevé, un régulateur de tirage doit être installé.

Si le tirage est trop faible, alors les étapes suivantes doivent être considérées:

- Allonger la cheminée
- Mieux isoler la cheminée (les fumées refroidissent moins)
- Améliorer l'arrivé d'air de combustion
- Améliorer la densité de la cheminée

Raccordement du poêle à la cheminée

Le Saey Peak dispose d'une sotie arrière et poêle peut être raccordé directement à la cheminée. Il est important que ces pièces soient étanches.

Le diamètre du conduit d'évacuation doit correspondre au diamètre 150 mm (Peak) ou 125mm (Peak S) du buselot du poêle. En rapport avec le diamètre de du conduit d'évacuation vous devez également prendre compte des éléments suivants :

- Le diamètre du conduit ne peut être réduit et doit parfaitement correspondre à la cheminée.
- Si le tirage est trop élevé, un régulateur doit être installé.
- Le tuyau du poêle ne peut pas être plus grand que le diamètre de la cheminée; cela empêchera la poussée verticale des fumées.
- La cheminée ne peut avoir d'amenée d'une fausse prise d'air. Faites attention que la trappe d'inspection dans la cave ou sur le toit est fermée!
- Le conduit d'évacuation doit bien être connecté sur la partie de connexion.
- Les distances de sécurité pour les objets inflammable doivent être respectées.

Montage de la connexion de la sortie arrière

1) démontez le panneau arrière / bouclier thermique – 2 vis cruciformes M6 x 8 mm

2) Retirez le bouche trou du panneau arrière

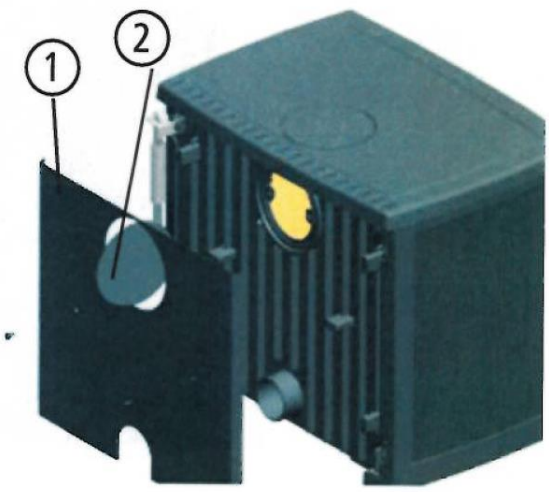

Figure 4.1 démonter le panneau arrière

3) Viser la pièce de raccordement à l'arrière – avec 2x vis à tête hexagonale M6 x 20. 2x hex M6, 4x rondel U18, SW 10 mm

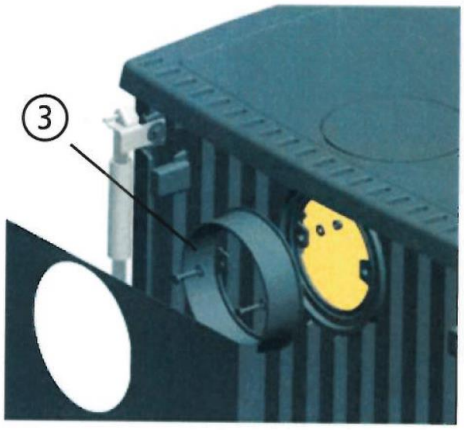

Figure 4.2 viser la pièce de raccordement à l'arrière

4) Montez par la suite le panneau arrière / bouclier thermique

Figure 4.3 A nouveau monter le panneau arrière

Montage de la pièce de raccordement pour sortie dessus

1) Démontez le panneau arrière / bouclier thermique – 2 vis cruciformes M6 x 8 mm

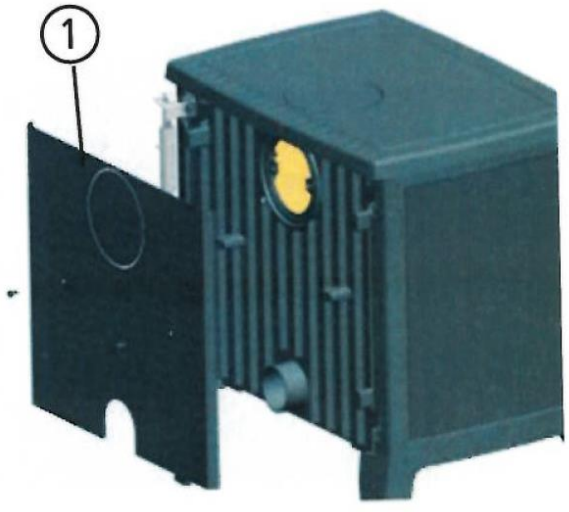

Figure 4.4 démonter le panneau arrière

2) Démontez le bouche trou sur le dessus. Dévissez par l'ouverture dans l'arrière la vis à tête hexagonale M6 x 16.

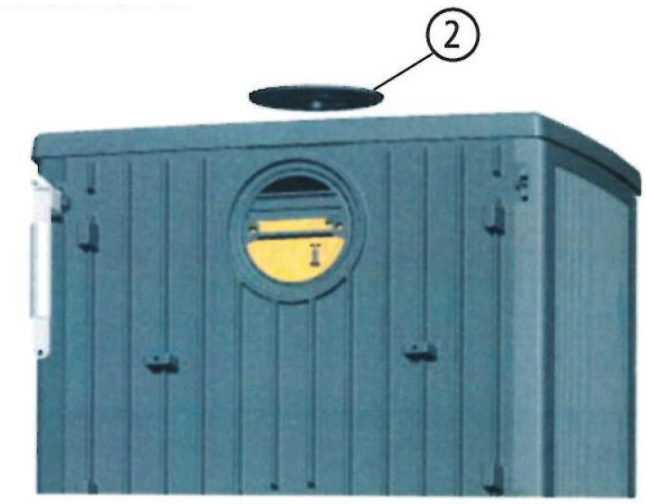

Figure 4.5 Démonter le bouche trou sur le dessus

3) Le bouche trou de l'étape précédente, montez celle-ci à l'aide des vis à tête hexagonal et rondelle

Figure 4.6 Monter le bouche trou à l'arrière

4) visez par la suite la pièce de raccordement à l'arrière – avec 2x vis à tête hexagonal M6 x 20. 2x hex M6, 4x rondelles U18, SW 10 mm

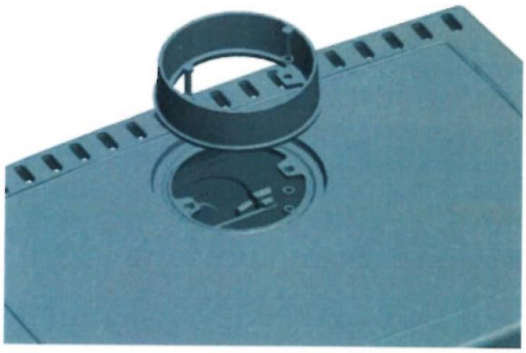

Figure 4.7 monter la pièce de raccordement sur le dessus

5) Montez le panneau arrière / bouclier thermique

Figure 4.8 monter le panneau arrière

Air de combustion

Pour une combustion optimale il doit être fourni de suffisamment d'air frais. L'oxygène nécessaire est fourni par l'ouverture à l'arrière et celui-ci vient de préférence de l'extérieur de la maison.

CONSEIL: tenez compte d'autres foyers ou installations de sortie d'air dans la même pièce ou la même connexion d'air de combustion. Ceux-ci peuvent avoir un effet perturbateur sur le fonctionnement du poêle.

Si 15 minutes après l'allumage vous avez encore toujours une rechute des gaz de combustion, causé par des conditions météorologique (brouillard, tempête, …), l'allumage doit être interrompu jusqu'à ce que le temps c'est amélioré.

ATTENTION: Dans aucun cas il est autorisé de prendre de l'air dans un local ou cave ou des substances volatiles ou inflammables sont présentes.

Système classique

Lorsque l'air pour la combustion est fourni de la même pièce ou le poêle est installé, celle-ci doit être suffisamment aéré. Si l'arrivé d'air est insuffisante, cela peut entraîner une combustion incomplète et une rechute des gaz de combustion. De l'air supplémentaire peut être fourni en installant une grille de ventilation vers l'extérieur près du poêle.

Système avecarrivé d'air externe.

Dans certains cas il est conseillé de prendre l'air de combustion depuis l'extérieur. Pour cela, un tuyau de Ø 80 (flexible ou conduit) est directement raccordé à l'arrière du poêle.

Ce tuyau doit être protégé de la condensation en l'isolant aux endroits où ils sont encore soumis à l'air chaud. Les matériaux d'isolation utilisés doivent évidemment hydrofuge ou prévu avec pare-vapeur.

Distances à respecter autour du poêle

Pour l'avant, l'arrière et les côtés certaines distances doivent être respectées envers les matériaux inflammables.

Ces distances sont toujours des distances minimum. Prenez soin de respecter ces distances.

Le poêle ne peut être installé sur des matériaux ou sol inflammable. Prévoyez une plaque de protection, comme une plaque résistante à la chaleur.

Veuillez respecter les distances de sécurités envers matériaux inflammable autour du poêle:

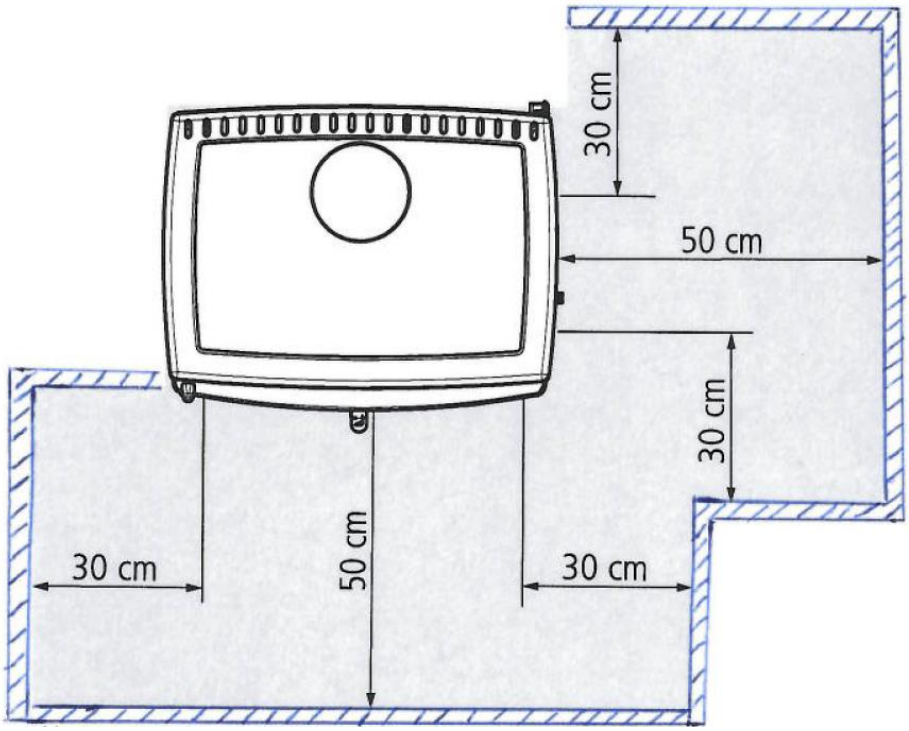

5 Consignes d'utilisation et recommandations

5.1 Combustible

Combustible recommandé et autorisé

Utilisez seulement du bois propre, non traité, naturel, fendu et séché (2 ans min.) ou des briquettes de bois de longueur, taille et quantité prescrite.

Dans le Saey Peak et Peak S des bûches et des briquettes de bois sont autorisées.

Peak S

Caractéristiques de combustible optimal pour le Saey Peak S:

Longueur maximal bûches:	33 cm
Taille maximal:	ca. 23 cm
Humidité maximal:	20%

*La quantité correcte de combustible, v*euillez consulter le tableau ci-dessous:

Capacité max. de bûches	Kg	1.6
Consommation puissance nominale	Kg/h	2.1
Capacité max. de briquettes de bois	Kg	1.5
Consommation puissance nominale	Kg/h	1.9

Peak

Caractéristiques de combustible optimal pour le Saey Peak:

Longueur maximal bûches:	50 cm
Taille maximal:	ca. 30 cm
Humidité maximal:	20%

*La quantité correcte de combustible, v*euillez consulter le tableau ci-dessous:

Capacité max. de bûches	Kg	2.3
Consommation puissance nominale	Kg/h	2.6
Capacité max. de briquettes de bois	Kg	2.1
Consommation puissance nominale	Kg/h	2.3

(info : 0.25kg de bois =1kwh)

Résultat optimal avec bûches ou briquettes de bois

Seul le bois sec brûle efficacement avec de faibles émissions. Du bois optimale est donc:

- Naturel :
  Pas de bois peint ou traité etc.
  Pas de bois collé, contreplaqué, pressé qui peut contenir de l'écorce.
  Brûler du plastique ou produits chimiques est strictement interdit, ils peuvent être toxique et nuire à votre santé et l'environnement, mais aussi détèriorer certaines parties du poêle et cheminée.

- Bûches:
  Seul le bois avec de grandes surfaces peut brûler efficacement. Des bûches plus petites et compactes brûlent plus lentement. Les températures que l'on obtient de cette façon sont à peine suffisantes pour assurer une bonne combustion avec de faibles émissions. Ceux-ci peuvent être la cause de fenêtres sales.

- Sec:
  Bois avec un taux d'humidité de max. 20%. Du bois humide brûle moins bien est très salissant pour les vitres et le conduit de cheminée. En général on atteint un bois sec après 2 – 3 ans de stockage dans un endroit bien ventilé.

Si vous choisissez pour des briquettes de bois, utilisez des briquettes appropriées qui sont constitués de bois pur.

Tenez compte que si vous chauffez avec du bois pressés ou des briquettes vous gagnez du volume !

5.2 Premier usage

Il est conseillé de faire brûler le poêle pendant quelques heures durant le premier usage. De cette façon l'éventuelle peinture peut bien sécher ou s'imprégner. Il est possible que de la fumée s'échappe à ce moment-là. Cette fumée n'est pas nocive, mais il est conseillé de bien aérer la pièce.

Restez les premières heures d'usage près du poêle et retirez de l'éventuelle condensation sur le poêle avant que cela laisse des traces.

Ne touchez jamais le poêle à mains nue.

5.3 Usage général

1) porte du poêle

2) poignée de la porte

3) porte de remplissage (toujours à droite, Peak)

4) fermeture porte de remplissage (Peak)

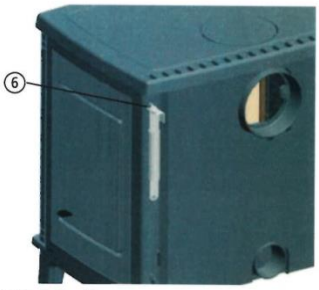

La porte du poêle et la porte de remplissage sont toujours fermées à la livraison. Le levier est aussi livré avec le Peak pour ainsi ouvrir et fermer plus facilement.

Faites attention ; lors du fonctionnement les serrures des deux portes soient toujours fermées.

Le poêle et le levier peuvent être très chauds pendant le fonctionnement. Nous conseillons de toujours utiliser des gants résistants à la chaleur pour ouvrir et fermer les deux portes.

Le réglage de l'air ce manipule grâce au clapet d'air qui se trouve à l'avant du poêle, en bas au centre de la vitre.

Ce clapet d'air vous permet de régler la quantité d'air que le poêle a besoin pour assurer une belle combustion. Ce clapet fonctionne avec différentes positions.

Quand le clapet est à droite, l'arrivé d'air est complètement ouverte. Quand il est à gauche, l'arrivé est complètement fermée. Vous pouvez mettre le clapet au centre et vous avez une arrivé semi ouverte.

⚠ Le clapet peut aussi être très chaud. Veuillez utiliser des gants résistant à la chaleur pour la manipulation !

Faire du feu

- Ouvrez l'air de combustion au maximum vers la droite
- Si nécessaire, videz le cendrier et chambre de combustion
- Ouvrez la porte du poêle et posez en premier lieu du petit bois sur la grille du fond
- Posez ensuite en plusieurs couches quelques bûches
- Mettez entre les bûches 2 ou 3 allume feu
- Vous laissez les portes environs 5 minutes entre ouvertes durant l'allumage du feu
- Quand le feu à bien démarré, vous refermez bien la porte avec le levier

N'oubliez pas de mettre un gant résistant à la chaleur.

Combustion

Au plus vous avancez dans la combustion, au plus le réglage de l'air de combustion se mets vers la gauche.

Quand vous remplissez de bois, mettez le réglage de l'air de combustion à nouveau complètement ouvert vers la droite. Vous pouvez remplir de bois par la porte de remplissage, mais assurez-vous qu'il n'y a plus de grandes flammes.

Laissez à nouveau la porte entre ouverte quand vous remplissez le poêle, jusqu'à ce que les flammes reprennent suffisamment. Après ± 5 minutes refermez bien la porte et l'arrivé d'air un peu plus vers le centre.

Normalement vous pouvez brûler pendant environs heure avec une charge de bûches, ce qui correspond à la consigne de combustible. Evitez de mettre trop de combustible à la fois, risque de surchauffe !! Vous risquez d'endommager votre poêle !

Extinction

Quand vous décidez d'éteindre le poêle et qu'il n'y a plus de flammes jaune – blanche, vous pouvez complètement fermer le clapet d'air vers la gauche.

Sur le fond de la grille il y aura des restes de bois et charbon de bois. Cela est toute à fait normal.

Laissez bien refroidir ces restes avant de retirer les cendres et de procéder au nettoyage de votre poêle.

6 Entretien

Pour maintenir une durée de vie prolongée de votre poêle, nous vous conseillons d'effectuer au moins une fois par an un entretien approfondi. Pour usage régulier du poêle, il est conseillé d'effectuer plusieurs petits nettoyages, comme vider le cendrier / grille et nettoyage de la vitre.

Il est conseillé de faire faire l'entretien annuel par votre installateur! (obligation pour votre assurance incendie)

L'entretien et nettoyage s'effectue que lorsque le poêle et combustible et entièrement refroidi !!

Il est possible que la combustion précédente laisse des restes de charbon de bois. Il n'est pas nécessaire de les retirer à chaque fois. Ceux-ci brûlerons à la prochaine combustion et aiderons le bois à atteindre une température de combustion correcte.

Nettoyage de la plaque de déviation et le conduit des fumées

À l'arrière de la chambre de combustion ce trouve la plaque de déviation et le conduit ou l'air chaud est évacué et dévié.

Ceux-ci doivent également être nettoyés 1x par an (même un peu plus pour usage régulier).

Pour le nettoyage vous ouvrez la porte du poêle et vous retirez les visses M6x20 (1). Vous détachez les supports de pierre. Ensuite vous retirez les pierres et vous retirez les plaques une à la fois.

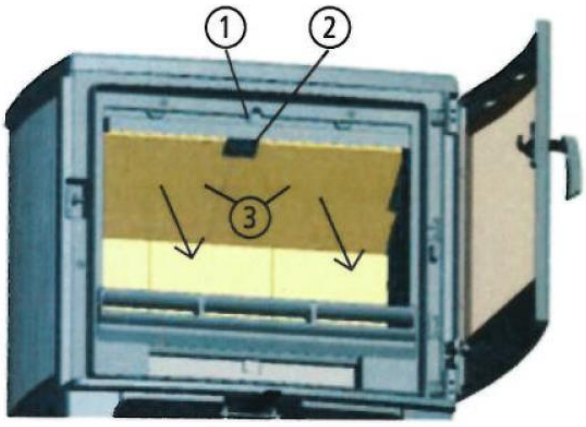

Maintenant vous pouvez nettoyer l'arrière et le conduit des fumées avec une brosse douce. Sur le dessous il y aura encore des restes et de la suie. Celle –ci est facilement retirée avec un aspirateur à cendres.

Nettoyage de la vitre

Le Saey Peak ou Peak S dispose d'un système autonettoyant, ce qui vous évite un nettoyage fréquant de la vitre. Pourtant différents facteurs (bois humide, mauvaise combustion, …) ne peuvent éviter que la vitre se salisse plus vite.

Nous conseillons vous pour le nettoyage de la vitre:

- Imprégnez un morceau de papier journal humide dans le blanc des cendres froides du poêle et frottez sur la vitre avec des mouvements cerculaires. Les cendres suppriment la suie noire de la vitre.
- Frottez ensuite la vitre avec un chiffon humide. Faites briller la vitre avec un chiffon sec, propre et doux.

Il existe dans le commerce des produits adaptés pour les vitres des poêles. Vous pouvez bien entendu utiliser ces produits, mais veuillez bien suivre les consignes d'utilisation.

7 pannes, causes et solutions

Pannes	Causes	Solutions
Mauvaise combustion ou vitre vite sale	*Bois trop humide*	*Utiliser du bois sec: taux d'humidité max. 20%*
	Mauvais combustible	*Utilisez le bon combustible. Respectez la bonne quantité*
	Tirage de cheminée trop faible (min 12 Pa)	*Contrôlez l'étanchéité de la sortie. Fermée les trappes de visite de la cheminée qui sont ouverte. Nettoyez la cheminée.*
	Trop peu d'air de combustion	*Contrôlez le diamètre de la sortie ou arrivée des fumées. Contrôlez l'installation de ventilation de l'habitation, ouvrez éventuellement la fenêtre.*
Vitre vite sale	*Bois humide*	*Utiliser du bois sec: taux d'humidité max. 20%*
	Mauvais combustible	*Le combustible n'est assez petit. utilisez que du bois.*
	Trop de bois	*Ne remplir que 2-3 bûches max.*
	Trop peu d'air de combustion	*Contrôlez le diamètre de circulation. Prévoir un conduit d'air de combustion supplémentaire. Eteindre la ventilation de l'habitation.*
Fumées au premier usage	*Séchage de la peinture*	*Disparait après un moment. N'est pas nocif.*
Condensation	*Différence de températures trop élevée*	*Mettez la porte entre ouverte au préchauffement et rester près du poêle.*
Nuisance de fumées	*Tirage de cheminée trop faible (min 12 Pa)*	*Contrôlez l'étanchéité de la sortie. Fermée les trappes de visite de la cheminée qui sont ouverte. Nettoyez la cheminée.*
	Le combustible n'est pas brûlé entièrement	*Remplir le poêle seulement quand il n'y a plus de flammes orange visible.*
Feu de cheminée	*Mauvais combustible. Surchargé. Manque d'entretien*	*Fermez émédiatement l'arrivée d'air et contactez les pompiers.*

8 Vue éclatée et pièces détachées

Pour la garantie nous vous conseillons te travailler avec les pièces d'origine. Vous pouvez toujours contacter votre installateur pour cela.

SAEY PEAK S

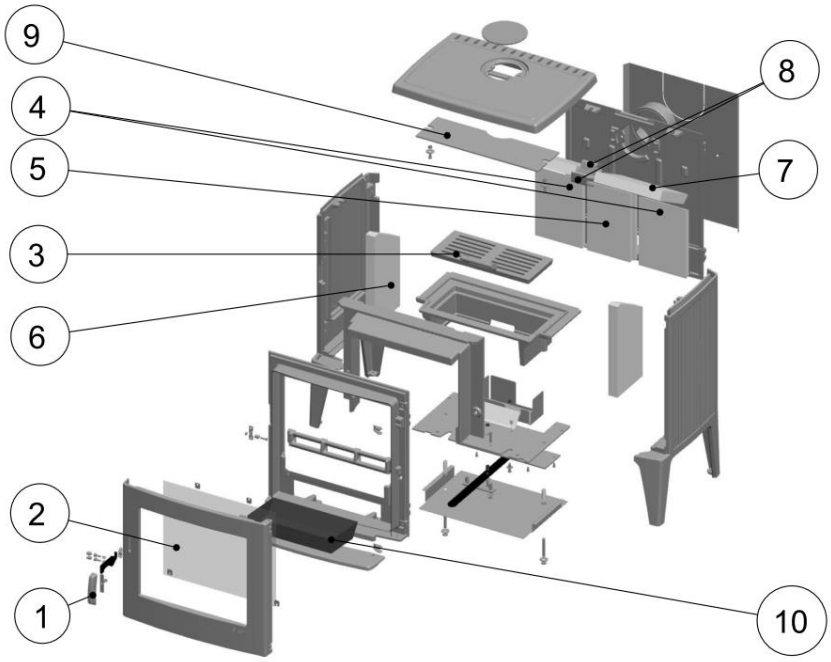

Saey Peak S		Artikelnummer
1	Poignée (complet pour port poêle)	1005-04111
2	Vitre	1005-04260
3	Grille à bois	1005-04261
4	Pierre de dos - latéral	1005-04262
5	Pierre de dos - centre	1005-04263
6	Pierre latéral	1005-04264
7	Plaque de déviation	1005-04265
8	Set supports pierres	1005-04118
9	Brise flamme	1005-04266
10	Cendrier	1005-04267
11	Set de joints porte de remplissage	1005-04123

SAEY PEAK

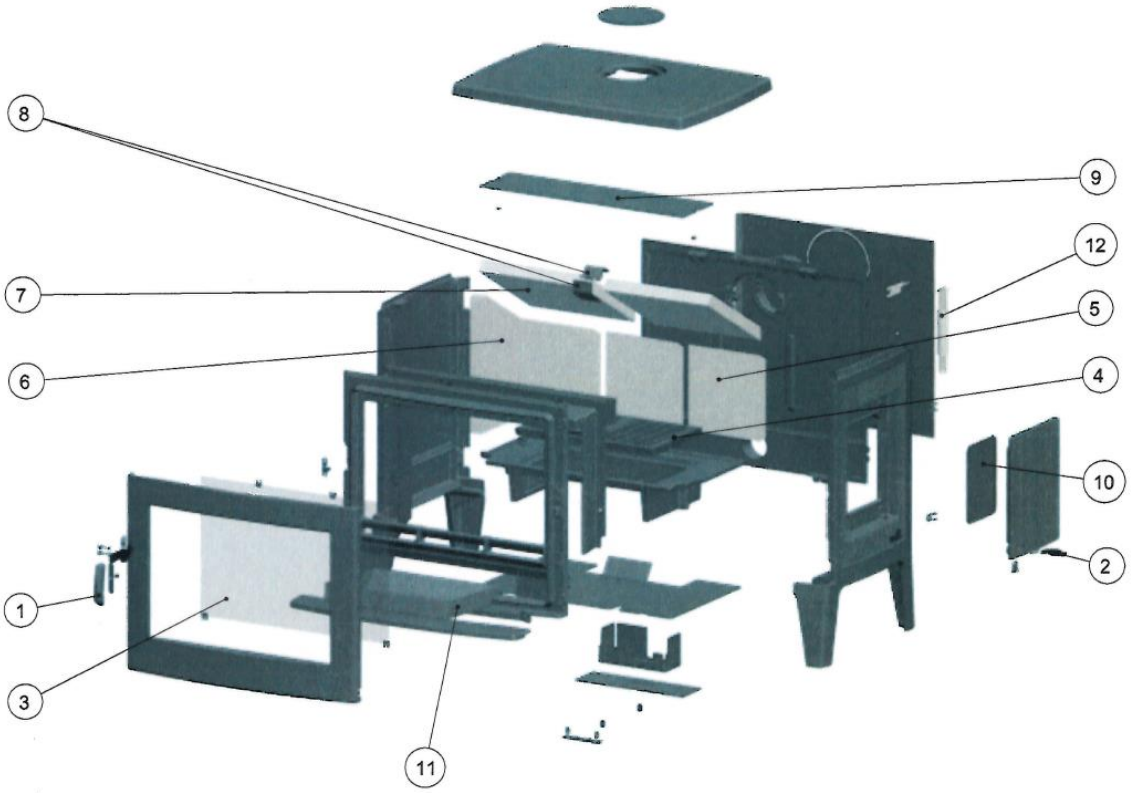

Saey Peak		Numéro d'article
1	Poignée (complet pour port poêle)	1005-04111
2	Poignée (complet pour porte de remplissage)	1005-04112
3	Vitre	1005-04113
4	Grille à bois	1005-04114
5	Pierre de dos	1005-04115
6	Pierre latéral	1005-04116
7	Plaque de déviation	1005-04117
8	Set supports pierres	1005-04118
9	Brise flamme	1005-04119
10	Plaque intérieur porte de remplissage	1005-04120
11	Cendrier	1005-04121
12	Levier main froide	1005-04122
13	Set de joints porte de remplissage	1005-04123

9 GARANTIE

Votre poêle profite de 2 ans de garantie sur tout défaut de fabrication à partir de la date d'installation et en conformité avec les instructions et les manuels d'installations. Votre preuve de garantie est votre ticket de caisse ou facture avec la date d'achat.

Cette garantie se limite à la réparation ou remplacement de pièces détachées défectueuses en utilisation normale. Cette garantie ne couvre pas les défauts résultant d'une mauvaise installation, mauvaise utilisation, modifications à l'appareil, démontage de l'appareil, usure ou manque d'entretien.

Nous donnons 5 ans de garantie sur la carcasse.

Toutes demandes de garantie doivent toujours être faites via votre point de vente. La garantie est accordée uniquement par l'installateur où le poêle a été acheté.

Pour un service après-vente fluide, inscrivez votre poêle sur www.saeyheating.com.

En cas de non-respect du fonctionnement et des instructions toutes garantie est annulée. Tout changement fondamental sont interdits sur le poêle.

10 Numéro de série

Vous trouvez le numéro de série sur la plaque d'indification à l'arrière de votre poêle à bois Saey Peak ou Peak S. Indispensable pour toute demande d'intervention sous garantie.

SAEY

Veuillez en cas de problèmes d'entretiens ou fonctionnement contacter votre installateur.

Unifire N.V.
Bruwaan 17
9700 Oudenaarde
Belgium