



Manuel d'installation
et instructions
d'utilisation du poêle
New Forest Cube

Bienvenue chez British Fires



Table des matières

Manuel d'installation 1-13

1.0	Remarques importantes	1
2.0	Caractéristiques de l'appareil	2
4.0	Déballage de l'appareil	3
3.0	Liste de vérification des composants	3
5.0	Exigences du site	4
6.0	Fiche de l'appareil	4
7.0	Dégagements	5
8.0	Préparation de l'appareil - Installation de la base de rangement pour bûches	6
8.1	Préparation de l'appareil - Installation du conduit de cheminée	7-8
8.2	Retrait et remise en place de la vitre frontale	9
8.3	Installation des bûches authentiques Deluxe (Deluxe Real Logs)	10
9.0	Éléments d'installation à noter	11
9.1	Éléments d'installation - conduit et cheminée	12
9.2	Exigences relatives au surplomb	12
10.0	Installation - montage mural	13

Instructions d'utilisation 16-29

	Table des matières des instructions d'utilisation	16
11.0	Appairage de la télécommande	17
12.0	Fonctionnement de l'appareil	18-21
12.1	Réglage de la minuterie hebdomadaire	22
13.0	Système de coupure de sécurité	23
14.0	Nettoyage et entretien	23
15.0	Guide de dépannage	24
16.0	Pièces de rechange	25-26
17.0	Fiche technique	27
18.0	Entretien	28
19.0	Conditions générales, garantie	29

1.0 Remarques importantes

Ces instructions doivent être lues attentivement et conservées pour référence ultérieure.

Lors de l'utilisation de cet appareil électrique, des précautions de base doivent être prises pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles, notamment les suivantes :

Ce chauffage doit être utilisé uniquement sur une alimentation en courant alternatif (CA) et la tension indiquée sur la plaque signalétique du chauffage doit correspondre à la tension d'alimentation.

NE PAS allumer l'appareil tant qu'il n'est pas correctement installé comme décrit dans ce manuel.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de huit ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient supervisés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants de moins de trois ans doivent être tenus à l'écart, à moins d'être surveillés en permanence. Les enfants âgés de trois ans à moins de huit ans ne doivent allumer/éteindre l'appareil que si celui-ci a été placé ou installé dans sa position de fonctionnement normale prévue, et à condition qu'ils soient supervisés ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques impliqués.

Les enfants âgés de trois ans à moins de huit ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil, ni effectuer l'entretien à la charge de l'utilisateur.

ATTENTION : Certaines parties de cet appareil peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée lorsque des enfants et des personnes vulnérables sont présents.

Vérifiez que toutes les pièces incluses sont intactes et non endommagées. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon ou toute autre partie de l'appareil présente des signes de dommages. Le chauffage ne doit pas être situé juste en dessous d'une prise de courant.

N'UTILISEZ PAS ce chauffage à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.

AVERTISSEMENT : Afin d'éviter une surchauffe,  ne couvrez pas le ventilateur du chauffage.

N'UTILISEZ PAS ce chauffage avec un programmateur,

une minuterie, un système de contrôle à distance séparé ou tout autre dispositif qui allume le chauffage automatiquement, car il existe un risque d'incendie si le chauffage est recouvert ou mal positionné.

ATTENTION : Afin d'éviter un danger dû à la réinitialisation par inadvertance du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni connecté à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint par le fournisseur d'électricité.

AVERTISSEMENT : Ce chauffage n'est pas équipé d'un dispositif permettant de contrôler la température ambiante. N'utilisez pas ce chauffage dans de petites pièces lorsqu'elles sont occupées par des personnes incapables de quitter la pièce par elles-mêmes, à moins qu'une surveillance constante ne soit assurée.

Tenez les meubles, rideaux et autres matériaux en tissu éloignés de l'appareil.

NE LAISSEZ PAS l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.

NE FAITES PAS passer le câble d'alimentation sous des tapis, moquettes, etc.

 **NE COUVREZ PAS** ou n'obstruez pas le chauffage de quelque manière que ce soit. Une surchauffe se produira s'il est accidentellement recouvert.

Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'UTILISEZ PAS l'appareil à l'extérieur.

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le de la source d'alimentation et vérifiez qu'il a refroidi.

NE NETTOYEZ PAS l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.

N'utilisez jamais d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou fournis par le fabricant. Cela pourrait mettre en danger l'utilisateur et/ou endommager l'appareil.

N'INSÉREZ PAS ou ne laissez pas d'objets étrangers pénétrer dans les grilles d'entrée ou de sortie, car cela pourrait entraîner un choc électrique, un incendie ou des dommages à l'appareil.

N'INSTALLEZ PAS la cheminée en utilisant une rallonge électrique.

Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur s'il ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes.

Cet appareil convient uniquement pour des espaces bien isolés ou pour une utilisation occasionnelle.

N'UTILISEZ PAS cet appareil dans un conduit de cheminée ouvert.

2.0 Caractéristiques de l'appareil

New Forest Cube	
Tension d'alimentation et puissance nominale	220–240 V ~50 Hz, 1500 W
Éléments chauffants	1500 W
Éclairage	LED
Homologations	UKCA CE
Poids	Poêle Cube : 95 kg / Base de rangement pour bûches : 44 kg
Dimensions	H 600 x L 600 x P 400 mm
Cordon d'alimentation	BS1363 / 2,1 m de long

Voir les fiches techniques à la page 27 pour plus d'informations

Puissance thermique	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique nominale	P_{nom}	1,26–1,50	kW
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	N/A	kW
Puissance thermique continue maximale	$P_{max,c}$	1,38	kW
Consommation d'énergie	Symbole	Valeur	Unité
Arrêt	P_o	0.00	W
Veille	P_o	0,38	W
En attente	P_o	0,38	W
Veille en réseau	P_o	0.00	W
Mode veille avec affichage d'informations ou d'état		No	
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage d'appoint en mode actif	$\eta_{s,on}$	92,00	%

Type de puissance thermique / contrôle de la température ambiante	O/N
Puissance thermique à un seul palier, sans contrôle de la température ambiante	Non
Deux paliers manuels ou plus, sans contrôle de la température ambiante	Non
Contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique	Non
Contrôle électronique de la température ambiante	Non
Contrôle électronique de la température ambiante avec minuterie journalière	Non
Contrôle électronique de la température ambiante avec minuterie hebdomadaire	Oui


Autres options de contrôle	O/N
Contrôle de la température ambiante avec détection de présence	Non
Contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte	Non
Option de contrôle à distance	Oui
Contrôle de démarrage adaptatif	Non
Limite de temps de fonctionnement	Non
Capteur à bulbe noir	Non
Fonction d'auto-apprentissage	Non
Précision de contrôle	Non

VEUILLEZ NOTER :

Ce foyer est équipé de diodes électroluminescentes (LED) à la place d'ampoules classiques. Les LED génèrent les mêmes niveaux d'éclairage que les ampoules classiques, mais utilisent une fraction de l'énergie consommée. Les bandes lumineuses LED sont conçues et testées pour durer 20 000 heures.

3.0 Liste de vérification des composants

Qté	Composants du poêle New Forest Cube
1	Poêle Cube
1	Télécommande
2	Piles AAA pour la télécommande
1	Porte en verre - Vendue séparément
1	Conduit de cheminée - Vendu séparément
1	Support mural - Vendu séparément
6	Cheilles murales
6	Vis de fixation
1	Base de rangement pour bûches - Vendue séparément

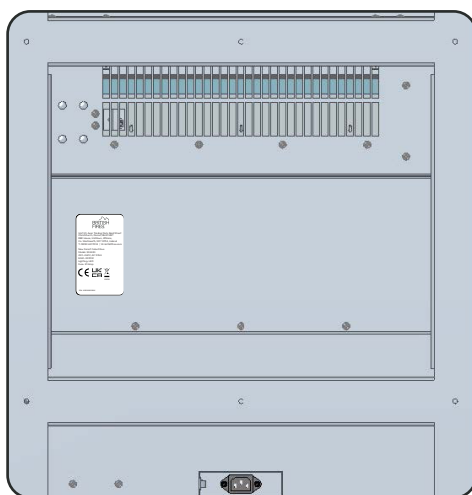

La plaque signalétique fournit les informations techniques pertinentes, ainsi que le modèle et le numéro de série. Celle-ci peut se trouver à l'arrière du poêle.

4.0 Déballage de l'appareil

ATTENTION :
Cet appareil est lourd.
Demandez toujours
de l'aide lors du
déballage et/ou de
l'installation.

**Veuillez lire toutes les
instructions avant de
continuer.**

Avant de commencer l'installation du poêle Cube, veuillez lire ce qui suit :

- L'installation doit être effectuée par deux adultes pour éviter toute blessure ou dommage. Si, pour une raison quelconque, il est jugé trop lourd, veuillez demander de l'aide avant de déplacer l'appareil.
- Lors du levage de l'appareil électrique, gardez toujours le dos droit et pliez les jambes. Évitez les torsions au niveau de la taille ou du haut du corps et les flexions vers l'avant. Il est préférable de repositionner vos pieds. Pliez toujours les genoux plutôt que la taille. Ne vous penchez pas en avant ou sur le côté pendant la manipulation de l'appareil.
- Saisissez toujours l'appareil avec la paume de la main - n'utilisez pas le bout des doigts comme support. Utilisez des gants pour offrir une meilleure prise.
- Gardez toujours l'appareil aussi près du corps que possible. Cela minimisera l'effet de porte-à-faux.
- Déballiez tout le contenu de l'emballage, puis soulevez délicatement l'appareil hors de la boîte. Placez-le sur une surface plane avec le panneau avant tourné vers l'avant.
- Ne soulevez pas l'appareil par les sorties du bloc de chauffage.

5.0 Exigences du site

Cet appareil crée des courants d'air chaud par convection. Ces courants déplacent la chaleur de l'environnement de la pièce le long et vers le haut des surfaces murales adjacentes au chauffage.

Si l'appareil doit être fixé sur une cloison sèche ou une construction à ossature bois, l'intégrité et la capacité du mur à supporter l'appareil doivent être confirmées. Il est important dans ces circonstances de ne pas endommager le pare-vapeur et/ou les éléments structurels de l'ossature de la maison.

Si vous n'êtes pas sûr de la capacité du mur à supporter l'appareil et/ou du type de fixation murale à utiliser, vous devez demander conseil à un professionnel et vous procurer les fixations appropriées. Sinon, trouvez un emplacement mural plus approprié.

NE FAITES PAS passer le câble d'alimentation sous des tapis.

N'INSTALLEZ PAS l'appareil à un endroit où le câble d'alimentation pourrait présenter un risque de trébuchement.

N'INSTALLEZ PAS l'appareil dans une position où des rideaux ou des tentures pourraient le recouvrir, ou à un endroit où d'autres matériaux souples pourraient le recouvrir (par ex. sous un porte-manteau).

N'INSTALLEZ PAS l'appareil derrière une porte susceptible de s'ouvrir et de causer un impact ou des dommages mécaniques.

NE VOUS ASSEYEZ PAS, ne vous tenez pas debout et ne tirez pas violemment sur l'appareil.

N'OBSTRUEZ PAS, ne couvrez pas et ne forcez pas l'insertion d'objets dans les ouvertures.

N'UTILISEZ PAS le chauffage pour faire sécher des vêtements.

N'INSTALLEZ/N'UTILISEZ PAS l'appareil à l'extérieur.

6.0 Fiche de l'appareil

Fiche à 3 broches BS1363

Ces appareils sont fournis avec une fiche à trois broches précâblée et 2,1 mètres de câble électrique. Il est donc nécessaire qu'une prise électrique appropriée soit située à cette distance et soit facilement accessible. Les appareils conviennent à une installation dans des résidences de vacances statiques/mobil-homes. Les appareils peuvent être câblés de manière permanente à un boîtier de raccordement à fusible, à condition que le boîtier de raccordement soit externe à l'installation et facilement accessible ; cela doit être effectué par un agent de service ou une personne compétente, telle qu'un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT :
Avant d'encaster ou d'enfermer l'appareil, testez l'alimentation en situation afin de vous assurer que l'alimentation de l'appareil fonctionne correctement.

7.0 Dégagements

Matériaux combustibles

Le poêle Cube ne nécessite aucun dégagement minimum par rapport au sol et peut être installé à n'importe quelle hauteur pour s'adapter à votre aménagement.

La distance minimale à l'avant de l'appareil est de 900 mm et doit être exempte de rideaux et de tentures pour éviter de recouvrir les grilles d'aération.

Étagères incombustibles

Si le montant situé juste au-dessus du chauffage dépasse l'avant de l'appareil, la partie en surplomb de l'installation doit être constituée d'un matériau incombustible, tel qu'un panneau ignifuge en silicate de calcium. Une épaisseur minimale de 6 mm est conseillée. Voir la section 9.2 page 12 pour plus de détails.



8.0 Préparation de l'appareil

Installation de la base de rangement pour bûches

(Achat supplémentaire requis)

1. Retirez tous les éléments de l'emballage. Placez soigneusement la boîte à bûches sur un sol plat, à surface souple et de niveau. Avec l'aide d'au moins deux personnes, assurez-vous que la boîte à bûches est installée avec les deux trous de dégagement orientés vers le haut. Voir Figure A.

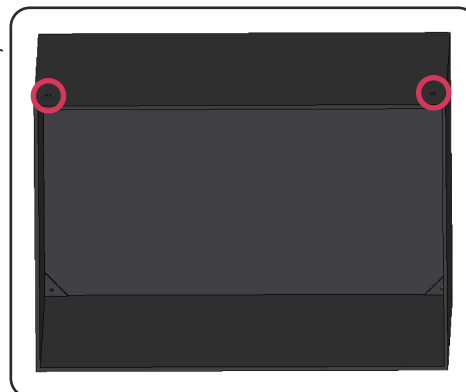


Figure A

Vis du foyer



IMPORTANT : Nous conseillons vivement que deux personnes interviennent pour retirer la vitre, toutes deux munies de gants de protection.

2. Avec l'aide d'au moins deux personnes, soulevez délicatement le corps du poêle sur le dessus de la base de rangement pour bûches.

Vis du foyer



3. En regardant sous l'appareil, alignez les trous supérieurs de la boîte de rangement pour bûches avec les trous situés au bas de l'appareil ; une fois alignés, vissez-les ensemble à l'aide des deux vis M8 fournies. Voir Figure B.
4. Insérez les supports fournis à l'arrière de l'appareil.



Figure B

5. Ensuite, avec les trous des supports alignés avec les trous à l'arrière de la boîte de rangement pour bûches, vissez les quatre vis M6 en position à l'aide d'un tournevis cruciforme. Voir Figure C.

Vis du foyer

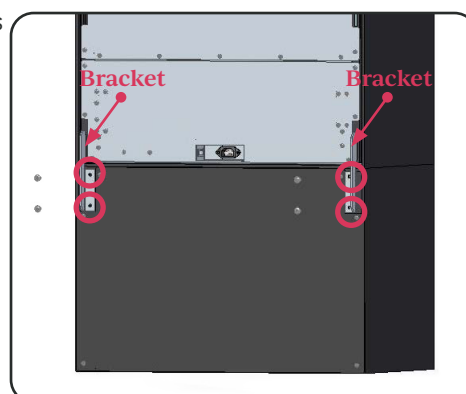


Figure C

8.1 Préparation de l'appareil

Installation du conduit de cheminée

(Achat supplémentaire requis)

1. Retirez le conduit de son emballage, positionnez le collier du conduit sur le dessus du poêle. Voir Figure D.


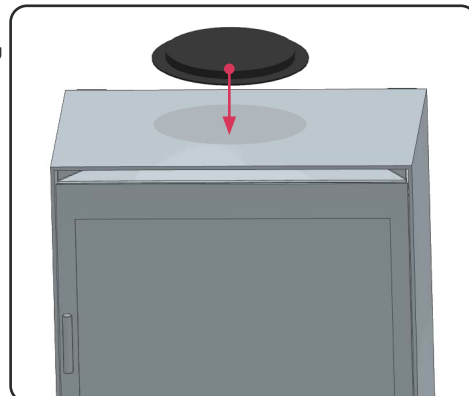


Figure D

Option 1 : Installation du conduit de cheminée vertical. Voir l'étape deux.



Option 2 : Installation du conduit de cheminée à 90°. Voir l'étape trois.

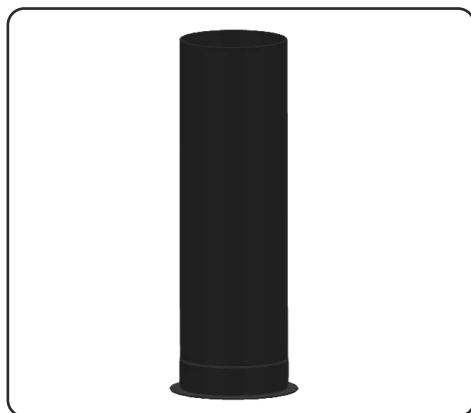

2. (Pour l'option 1) Retirez la section de conduit de cheminée vertical de l'emballage. Insérez délicatement l'extrémité du conduit de cheminée vertical autour du collier du conduit sur le poêle et assurez-vous que le conduit est stable. Voir Figure E.

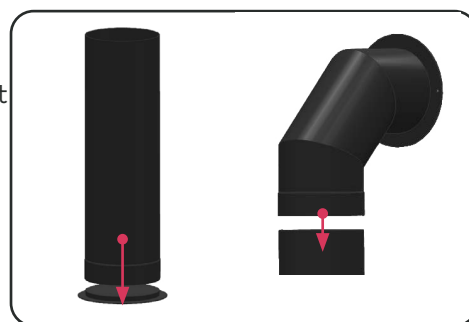


Figure E

3. (Pour l'option 2) Retirez le conduit de cheminée à 90° de son emballage et positionnez-le délicatement sur le collier avec l'autre extrémité bien à plat contre le mur. Voir Figure F.



Figure F

8.1 Préparation de l'appareil

Installation du conduit de cheminée

4. À l'aide d'un crayon, en utilisant le conduit de cheminée à 90° comme gabarit, marquez les deux trous du conduit de cheminée sur le mur. Retirez délicatement le/les conduit(s) de cheminée de leur position et percez deux trous à l'aide d'un foret de 8 mm, sur 40 mm de profondeur (uniquement pour les installations sur murs en dur). Pour les murs en plaques de plâtre, utilisez une méthode de fixation alternative. Insérez les chevilles murales dans les trous du mur à l'aide d'un marteau. Voir Figure G.


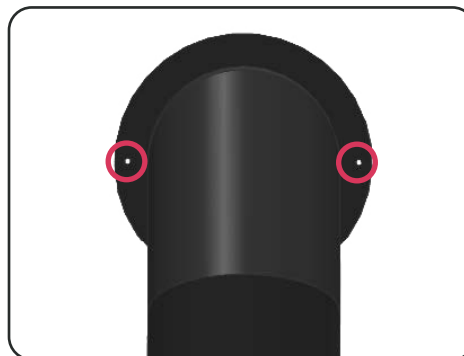


Figure G

IMPORTANT :
Assurez-vous qu'il n'y a pas de tuyaux ou de fils électriques avant de percer le mur.*

AVERTISSEMENT :

Le mur sur lequel les appareils doivent être installés doit pouvoir supporter à long terme la charge totale de l'appareil. Des mesures doivent également être prises pour assurer une résistance suffisante aux forces des tremblements de terre, aux vibrations et autres forces externes. Les plaques de plâtre seules ne sont pas considérées comme un matériau structurel. Il n'est pas recommandé de s'appuyer uniquement sur des fixations pour plaques de plâtre pour supporter le poids de l'appareil.

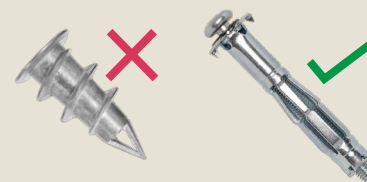

5. Remplacez délicatement le/les conduit(s) de cheminée dans sa/leur position finale et fixez le conduit de cheminée au mur à l'aide des fixations fournies dans les chevilles murales.



8.2 Retrait et remise en place de la vitre frontale

1. Soulevez délicatement la vitre pour la retirer de l'appareil. Voir Figure H.
2. Ensuite, installez soigneusement l'autre vitre sur le poêle.

IMPORTANT : Nous conseillons vivement que deux personnes interviennent pour retirer la vitre, toutes deux munies de gants de protection.

Pour réinstaller la vitre, suivez les instructions dans l'ordre inverse.

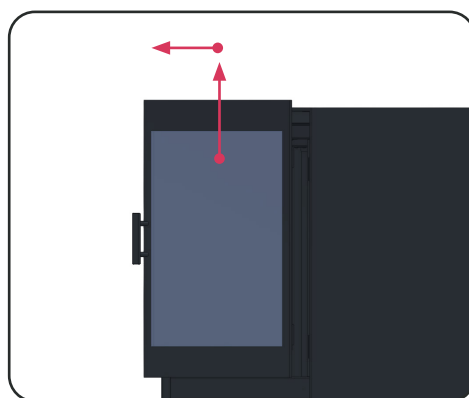


Figure H

8.3 Installation des bûches authentiques Deluxe (Deluxe Real Logs)

1. Soulevez délicatement la vitre pour la retirer de l'appareil. Voir Figure I.

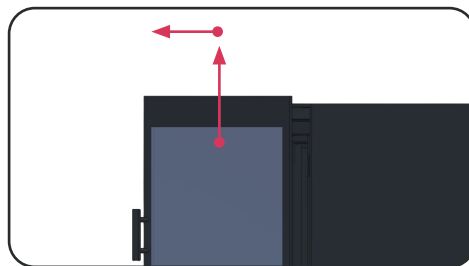


Figure I

2. Pour retirer ou insérer le plateau du lit de combustible des bûches authentiques Deluxe (Deluxe Real Logs), retirez les deux vis situées à l'avant gauche et à droite à l'aide d'un tournevis cruciforme. Voir Figure J.

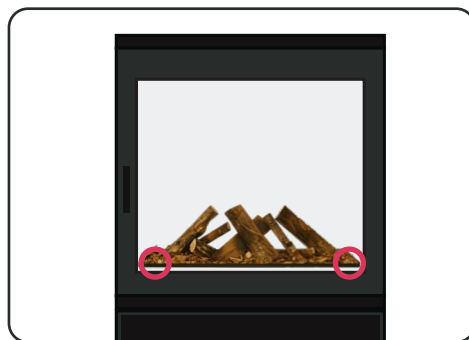


Figure J

3. Inclinez les bûches authentiques Deluxe à un angle d'environ 45° afin de les manoeuvrer pour les entrer et les sortir du poêle. À manipuler avec précaution ! Voir Figure K.

Pour réinstaller la vitre, suivez l'étape 1 ci-dessus dans l'ordre inverse.

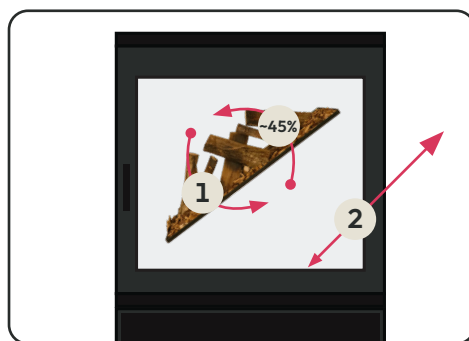


Figure K

ATTENTION : L'aspect carbonisé des bûches peut s'effacer au frottement, veuillez donc les manipuler avec précaution et les tenir par le plateau du lit de combustible autant que possible.

9.0 Éléments d'installation à noter

British Fires n'assume absolument aucune responsabilité pour les blessures et les dommages pouvant résulter d'une installation ou d'une manipulation incorrecte.

- Retirez tous les films de protection des surfaces de l'appareil, le cas échéant.
- Après avoir sélectionné la position d'installation de l'appareil, vérifiez que la solidité du mur et des fixations murales sera en mesure de supporter votre appareil électrique.
- Si l'appareil doit être monté sur une cloison sèche ou un mur à ossature bois, deux montants en bois ou plus, ou deux éléments de support en bois ou plus du mur, doivent être utilisés avec les vis de fixation fournies.
- Si cela n'est pas possible, le mur doit être renforcé à l'aide de matériaux de construction appropriés. Utilisez les chevilles murales porteuses adéquates, et non des chevilles pour plaques de plâtre.
- Les murs d'installation doivent être verticaux et plans, en évitant les surfaces inclinées. Une installation sur un support autre qu'un mur vertical peut entraîner un incendie, des dommages et/ou des blessures.
- Ne bloquez pas les trous de ventilation de l'appareil.

British Fires n'assume absolument aucune responsabilité pour les blessures et les dommages pouvant résulter d'une installation ou d'une manipulation incorrecte.

Retirez tout film de protection des surfaces finies/décoratives de l'appareil, le cas échéant.

Avant de finaliser l'emplacement d'installation, vérifiez que l'intégrité du mur sera suffisamment forte pour supporter le poids de l'appareil, qu'il soit encastré ou adossé.

Pour garantir la sécurité du client, veillez à concevoir l'installation de manière à ce que la solidité du mur et de toutes les fixations murales utilisées soit suffisante.

Ne bloquez pas les trous de ventilation de l'appareil. Le mur sur lequel l'appareil/le mur à ossature est installé doit être plan. Installez uniquement sur une surface verticale. Évitez les surfaces inclinées. Une installation sur un support autre qu'un mur vertical peut entraîner un incendie, des dommages ou des blessures.

Si l'appareil doit être monté sur une cloison sèche ou un mur à ossature bois, il convient de s'efforcer de le fixer dans deux montants en bois ou plus, ou dans des éléments de support en bois du mur, à l'aide des vis de fixation fournies. Si cela n'est pas possible, le mur doit être renforcé à l'aide de matériaux de construction appropriés. Assurez-vous d'utiliser les chevilles murales correctes pour le type de mur auquel l'ossature est fixée.

Laissez la fiche ou le boîtier à fusibles accessible.

Cet appareil doit être positionné sur une surface ferme et plane et dans un environnement propre et exempt de poussière. S'il est installé dans une cheminée ouverte, la cheminée doit être bouchée pour réduire le risque de courants d'air et d'humidité à travers le foyer, ce qui pourrait déclencher le système de coupure de sécurité du radiateur soufflant.

L'ouverture de la base / l'ossature doit pouvoir supporter le poids total de l'appareil.

Tout linteau en saillie doit être constitué d'un matériau incombustible. Voir page 12 pour plus de détails.

Raccordez l'appareil électriquement avant de poser les plaques sur l'ossature fixée.

IMPORTANT:
British Fires n'assume absolument aucune responsabilité pour les blessures et les dommages pouvant résulter d'une installation ou d'une manipulation incorrecte.

IMPORTANT:
Avant d'encastrier ou d'enfermer l'appareil, confirmez que l'alimentation de l'appareil fonctionne.

9.1 Éléments d'installation - conduit et cheminée

Si vous installez le poêle New Forest Cube dans un conduit de cheminée existant, le conduit d'évacuation doit être complètement bouché ! Veuillez consulter les instructions fournies avec le boîtier d'encastrement (cavity box).


Si un poêle New Forest Cube est installé dans une cheminée ouverte qui a été bouchée, British Fires recommande d'utiliser un boîtier d'encastrement pour ce type d'installation. Ainsi, l'installateur peut garantir que le conduit n'a aucun effet néfaste sur le fonctionnement de l'appareil.

S'il y a un tirage dans le conduit, cela peut aspirer l'air chaud de la sortie de l'appareil et le faire repasser à travers l'appareil, provoquant une surchauffe et déclenchant le disjoncteur thermique, ce qui coupe le chauffage de l'appareil en toute sécurité et génère un code d'erreur 88.

Si vous bouchez complètement la cheminée au niveau du foyer, vous devez laisser un espace d'air en haut, là où le conduit se termine. **NE BOUCHEZ JAMAIS** le conduit à la fois en haut et en bas.

Pour éviter l'accumulation d'humidité à l'intérieur du conduit, une grille d'aération doit être installée, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.

9.2 Exigences relatives au surplomb

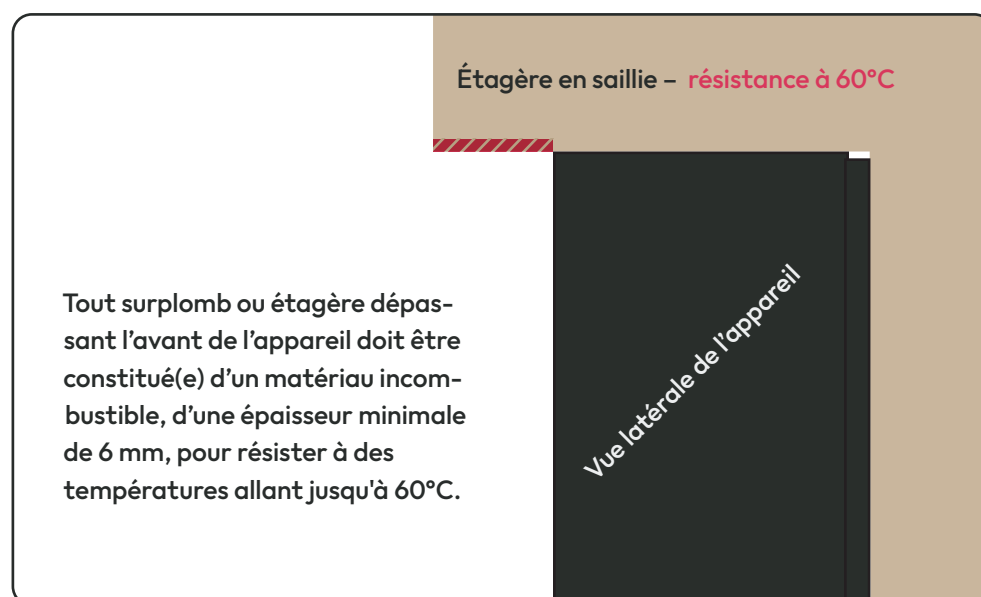

10.0 Installation - montage mural

(Achat supplémentaire requis)

L'installation doit être effectuée par deux adultes en bonne condition physique afin d'éviter les blessures ou les dommages. Si vous jugez l'objet trop lourd, veuillez demander de l'aide.


1. Trouvez l'endroit optimal pour fixer votre poêle Cube au mur. Tenez compte de la position appropriée par rapport à l'emplacement des meubles et des fenêtres dans la pièce.
2. Maintenez le support de montage contre le mur pour vérifier l'emplacement correct et assurez-vous que le support est de niveau. En utilisant le support de montage comme gabarit et à l'aide d'un crayon, marquez les trous du support sur le mur à l'emplacement de suspension souhaité. Voir le schéma du support mural avec les dimensions et le nombre de points d'ancrage ci-dessous.

IMPORTANT :
Assurez-vous qu'il n'y a pas de tuyaux ou de fils électriques avant de percer le mur.*

Dimensions du cadre


Hauteur : 427 mm

Largeur : 254 mm

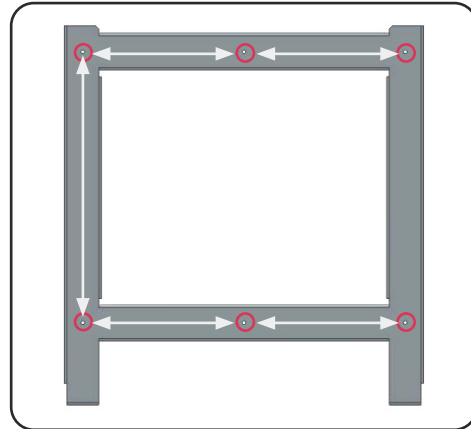

AVERTISSEMENT :

Le mur sur lequel les appareils doivent être installés doit pouvoir supporter à long terme la charge totale de l'appareil. Des mesures doivent également être prises pour assurer une résistance suffisante aux forces des tremblements de terre, aux vibrations et autres forces externes. Les plaques de plâtre seules ne sont pas considérées comme un matériau structural. Il n'est pas recommandé de s'appuyer uniquement sur des fixations pour plaques de plâtre pour supporter le poids de l'appareil.

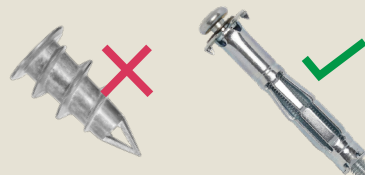

Les dimensions du cadre sont mesurées sur le support mural, d'un trou à l'autre.

3. Percez des trous de 8 mm de diamètre et 50 mm de profondeur aux points marqués.
4. Enfoncez les chevilles murales dans chacun des trous pré-perçés à l'aide d'un marteau jusqu'à ce qu'elles affleurent le mur.
5. Fixez le support au mur en vissant les vis

de fixation murale à travers le support de montage mural et dans les chevilles murales.

6. Réinstallez l'appareil sur le support de montage mural.
7. À l'aide des deux vis de 4x12 mm du kit de fixation, vissez le support de montage au bas du foyer. Voir Figure L.

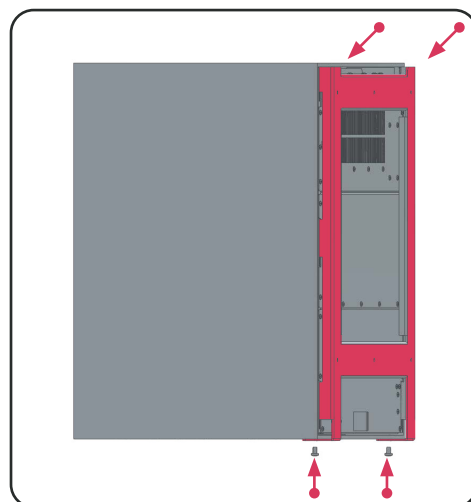


Figure L

Partagez votre installation terminée avec nous !

Vous êtes invité(e) à rejoindre notre communauté sociale et à partager votre projet British Fires avec nous en ligne. Nous adorons voir les différents styles et tendances avec lesquels nos cheminées s'harmonisent lorsqu'elles sont exposées dans toute leur splendeur.

Comment partager votre projet British Fires avec nous


1. **Téléchargez une image ou une vidéo pour mettre en valeur votre installation terminée.**
2. **Identifiez-nous sur l'un des réseaux sociaux listés ci-dessous pour avoir une chance d'être mis en avant.**

 facebook.com/britishfiresuk

 [@britishfires](https://instagram.com/britishfires)

 tiktok.com/@britishfires

 youtube.com/@britishfiresuk

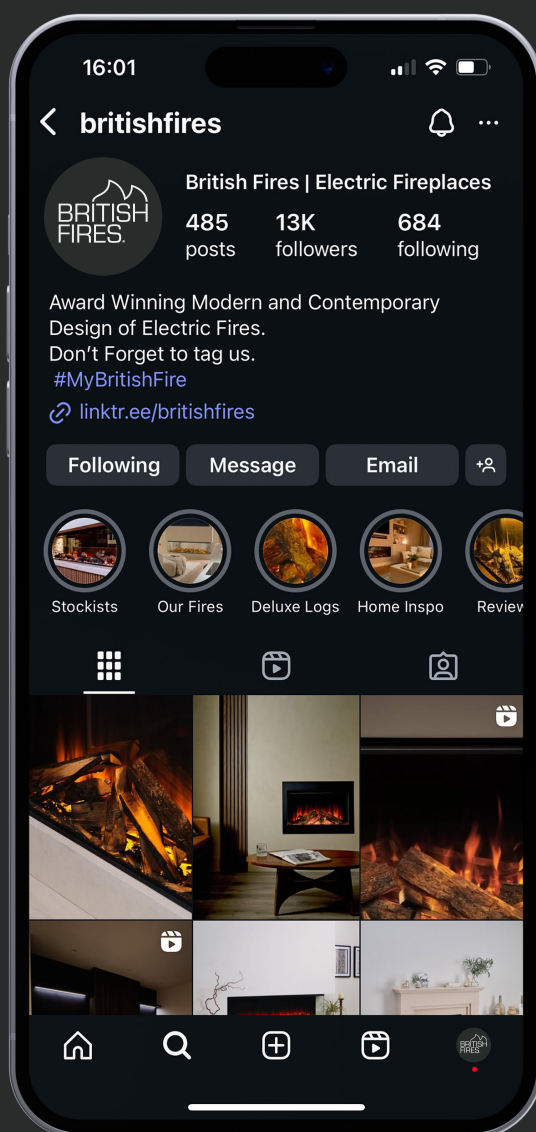



Instructions d'utilisation

11.0	Appairage de la télécommande	17
12.0	Fonctionnement de l'appareil	18–21
12.1	Réglage de la minuterie hebdomadaire	22
13.0	Système de coupure de sécurité	23
14.0	Nettoyage et entretien	23
15.0	Guide de dépannage	24
16.0	Pièces de rechange	25–26
17.0	Fiche technique	27
18.0	Entretien	28


11.0 Appairage de la télécommande

Mise sous tension de l'appareil

L'interrupteur MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) est situé au centre à l'arrière de l'appareil. Appuyez une fois sur le bouton **I/O** pour allumer la cheminée. L'appareil démarrera alors automatiquement avec l'effet de flamme activé.

Étapes pour appairer la télécommande

1. Mettez l'appareil **SOUS TENSION (I)** à l'aide de l'interrupteur principal **MARCHE/ARRÊT**, situé en bas au centre à l'arrière du foyer.

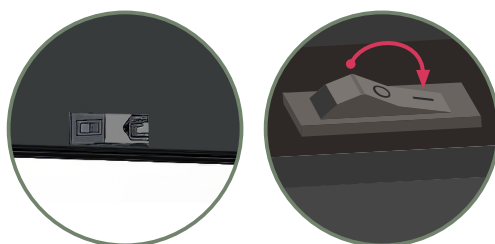

2. Dans la **minute** suivant la mise sous tension, appuyez et maintenez enfoncés les boutons  et  de la télécommande pendant **trois secondes** pour lancer l'appairage.



3. L'écran de la télécommande fera clignoter « **bl** » pendant **10 secondes**, puis reviendra à l'affichage précédent.



4. La télécommande est maintenant appairée à l'appareil et prête à l'emploi.

Scannez pour voir comment la télécommande est appairée.



12.0 Fonctionnement de l'appareil

L'interrupteur MARCHE/ARRÊT est situé à l'arrière, au centre en bas de l'appareil. Votre modèle peut nécessiter d'appuyer une fois sur le bouton I/O pour allumer la cheminée.

Télécommande

La disposition des boutons de la télécommande est illustrée à la page suivante, et les informations sur l'état actuel de la cheminée électrique, telles que l'effet de flamme, le lit de combustible, les réglages, la température et l'heure réglée, sont toutes affichées sur l'écran de la télécommande.

1. Veille (Standby)

Met l'appareil en MARCHE/ARRÊT (veille), les paramètres par défaut sont les suivants : le chauffage est réglé sur 27°C / 82°F, l'effet de flamme principal est F1, le lit de combustible est L1 (pas d'affichage de température).

2. Contrôle de la flamme (Flame Control)

Modifie la luminosité de l'effet de flamme F1, F2, F3, F4, F1 (réglage en boucle).

3. Chauffage (Heater)

Le bouton de chauffage bascule sur l'option de réglage de la température lorsque la fonction de minuterie hebdomadaire est réglée. Utilisez ensuite les boutons ⊕ et ⊖ pour sélectionner la température souhaitée. La température ne peut pas être ajustée lorsque le contrôle de la minuterie quotidienne est en cours d'utilisation. Seule la fonction de chauffage peut être activée ou désactivée.

Plage de réglage de la température :

Centigrade: 17 – 27° Fahrenheit: 62 – 82°

Pour passer de l'affichage de la température en degrés Celsius aux degrés Fahrenheit, ou vice versa, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de chauffage  pendant trois secondes.

4. Lit de combustible

Change la couleur du lit de combustible. L1, L2, L3, L4, L1 (réglage en boucle).

5. Minuterie de mise en veille

Règle la minuterie : 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, OF (Désactivé), 1H (en boucle).

6. Éclairages dirigés vers le bas

Allume (ON) ou éteint (OFF) les éclairages dirigés vers le bas.

7. Paramètres d'heure et de semaine

Appuyez pour accéder aux paramètres de l'heure et de la minuterie hebdomadaire.

8. Baisser la température

Appuyez pour baisser la température par paliers de -1°.

9. Augmenter la température

Appuyez pour augmenter la température par paliers de +1°.

10. Réglage de la date

Pour choisir du lundi au dimanche ou l'option de mode de minuterie hebdomadaire.

Mode option : 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- A- oF.

12.0 Fonctionnement de l'appareil – suite



12.0 Fonctionnement de l'appareil – suite

Bouton de veille :

Allume et éteint l'appareil.

Modification de l'effet de flamme :

Lors de la mise sous tension, appuyez sur  pour régler la hauteur de la flamme. L'icône  apparaîtra sur l'écran de la télécommande. Les réglages de la luminosité de la flamme sont les suivants :

Bouton	Affichage	Effet de flamme
1ère pression	F1	Maximum
2ème pression	F2	Moyen
3ème pression	F3	Faible
4ème pression	F4	Faire défiler les paramètres

12.0 Fonctionnement de l'appareil – suite

Opérations de chauffage :

Appuyez sur le  pour allumer/éteindre (ON/OFF) la fonction de chauffage et régler la température. La température se règle par incréments d'un degré. c.-à-d. : 17° 18° 19°, etc.

Appuyez et maintenez le bouton  enfoncé pendant trois secondes pour convertir l'unité de température de °C en °F. L'icône d'affichage de la température clignotera. Une fois la température réglée, l'unité d'affichage clignotera cinq fois, enregistrera automatiquement les paramètres, puis quittera le mode de réglage. Une fois l'unité d'affichage allumée, s'il n'y a aucune opération dans les 10 secondes, le mode de réglage se ferme également.

Fonction de temporisation du ventilateur :

L'appareil continuera de fonctionner pendant 15 secondes après avoir été éteint.

Fonction de détection de fenêtre ouverte

Lorsque l'appareil chauffe et que la température ambiante chute soudainement de $\geq 5^{\circ}\text{C}$ en 10 minutes, et que l'environnement ne peut pas être réchauffé en 30 minutes, l'appareil affichera automatiquement OP. La fonction de chauffage sera alors automatiquement désactivée, et lorsque OP s'affiche, il est possible de l'éteindre puis de le redémarrer en éteignant et en rallumant l'appareil pour effacer le code d'erreur.

Cet appareil est équipé d'un dispositif de protection contre la surchauffe à réarmement non automatique (disjoncteur thermique) qui s'activera si les entrées ou sorties d'air sont obstruées. Pour des raisons de sécurité, la cheminée NE se rallumera PAS automatiquement.

La procédure suivante doit être effectuée avant que la cheminée puisse fonctionner à nouveau.

1. Éteignez (OFF) l'appareil au niveau de la prise murale ou du disjoncteur.
2. Laissez la cheminée éteinte (OFF) pendant au moins 10 minutes. Vérifiez que toute obstruction a été retirée. Allumez (ON) l'appareil au niveau du mur, puis allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur à bascule. Si la cheminée ne fonctionne pas correctement, répétez la procédure ci-dessus.

Reportez-vous à la **section 13.0, page 23** pour plus d'informations sur le système de coupure de sécurité.

Options de couleur du lit de combustible :

Bouton	Affichage	Effet de flamme
1 ère pression	L1	Orange
2 ème pression	L2	Rouge
3 ème pression	L3	Jaune
4 ème pression	L4	Rouge+Orange
5 ème pression	L	Rouge+Jaune

Une fois l'appareil sous tension, appuyez sur le bouton  pour changer la couleur du lit de combustible. L'icône  s'affichera sur la télécommande. Les options de couleur sont les suivantes :

VEUILLEZ NOTER :

L'effet de flamme restera opérationnel si la coupure est activée, seul le radiateur soufflant est empêché de fonctionner.

12.0 Fonctionnement de l'appareil – suite

Réglage de la minuterie de mise en veille :

Pendant que la minuterie hebdomadaire est en marche, appuyez sur le bouton  pour ajuster l'heure. Chaque pression augmente la durée d'une heure. (Vous ne pouvez pas accéder à la sélection de la programmation hebdomadaire, vous pouvez uniquement ajuster l'heure d'arrêt automatique actuelle. Cette fonction est disponible lorsque la fonction de minuterie hebdomadaire est activée). L'icône  s'affichera lors de l'utilisation. **Plage de minuterie :** 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H, OF (Désactivé), 1H (en boucle).

Contrôle des éclairages dirigés vers le bas :

Bouton	Affichage	Effet de flamme	Allume et éteint les éclairages dirigés vers le bas. L'icône  s'affichera sur la télécommande lors de l'activation.
1ère pression	1	Éteint	
2ème pression	2	Moyen	
3ème pression	3	Maximum	

Réglage de la vitesse de la flamme :

Appuyez sur le bouton de vitesse de flamme  pour régler la vitesse des flammes de rapide à lente b4- b3- b2- b1.

Réglage de l'horloge et de la minuterie :

Utilisez le bouton  pour choisir du lundi au dimanche ou l'option de mode de minuterie hebdomadaire. Mode option : 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- A- oF.

Réglage de l'horloge :

3. 1. En mode veille (après avoir branché l'appareil et avant de l'allumer via l'interrupteur de l'appareil), appuyez et maintenez le bouton  de la télécommande enfoncé pendant trois secondes, l'affichage numérique fera alors clignoter 00:00.
4. Appuyez sur  sur la télécommande pour régler l'heure, appuyez sur le  de la télécommande pour régler les minutes.
5. Appuyez sur  pour accéder au réglage de la minuterie hebdomadaire. Appuyez sur  pour sélectionner du dimanche au samedi. L'icône du calendrier s'allumera une fois le jour sélectionné. Une fois terminé, appuyez sur  pour quitter le réglage.

Réglages du chauffage :

Utilisez le bouton de chauffage  de la télécommande pour sélectionner la température. Les paramètres par défaut du système sont : 27°C. Appuyez sur les boutons  et  pour sélectionner la température lorsque le chauffage est allumé. Plage de température : 16° - 27°C ; ON (Marche) ; 16°C ; (En boucle).

VEUILLEZ NOTER :
L'horloge actuelle doit être réglée après la première mise sous tension ou après une coupure de courant, sinon l'horloge restera à l'état 00:00 et le réglage de la fonction de minuterie hebdomadaire sera impossible.

12.1 Réglage de la minuterie hebdomadaire

Réglage de l'heure et des jours pour l'allumage (TURN ON) de l'appareil

1. En mode veille, appuyez sur le bouton  de la télécommande pendant trois secondes pour accéder au Mode 1 de la minuterie hebdomadaire (sur 7). En mode 1, l'écran affiche : 1 ON, l'horloge indique : 01:00, appuyez sur pour régler l'heure, appuyez sur pour régler les minutes auxquelles l'appareil s'allumera automatiquement. Ensuite, appuyez sur  pour définir le ou les jours de la semaine pour que l'appareil s'allume à l'heure réglée. Chaque pression sur le  passera par SU (Dim), MO (Lun), TU (Mar), WE (Mer), TH (Jeu), FR (Ven), SA (Sam) et clignotera à tour de rôle. Appuyez sur pour sélectionner ou désélectionner le jour de la semaine souhaité ▲ le symbole indique les jours sélectionnés. Appuyez sur le  bouton pour entrer dans le réglage de la température, puis appuyez sur les boutons et pour régler la température.

IMPORTANT :
L'horloge de la télécommande doit être réglée avant de programmer toute fonction de minuterie hebdomadaire.

Réglage de l'heure et des jours pour l'arrêt (TURN OFF) de l'appareil

2. Appuyez sur  pour régler l'heure d'arrêt (OFF) - l'écran affiche : 1 OFF et l'horloge indique : 02:00. Ensuite, appuyez sur pour régler l'heure et appuyez sur pour régler les minutes auxquelles l'appareil s'éteindra automatiquement. La date d'arrêt (OFF) de la minuterie est la même que celle de marche (ON) de la minuterie et ne peut pas être modifiée manuellement. Après le réglage, appuyez sur  pour accéder au réglage du **mode 2**, qui fonctionne de la même manière que le mode 1. Vous pouvez définir les modes 2 à 7 en suivant les étapes 1 et 2. Appuyez et maintenez enfoncé  ou  sur la télécommande pendant trois secondes pour enregistrer le réglage et quitter le réglage de la minuterie hebdomadaire.
3. Après le préréglage de l'interrupteur marche/arrêt de la minuterie, vous pouvez utiliser le  bouton d'horloge/minuterie pour sélectionner l'option de mode de minuterie souhaitée 1-2-3-4-5-6-7- auto. Après que l'option s'affiche pendant cinq secondes sans aucune opération, elle enregistrera l'option sélectionnée et entrera dans le réglage actuel de l'option, l'icône de la minuterie s'affichera et exécutera automatiquement le programme de minuterie préréglé. Vous pouvez sélectionner individuellement chaque réglage des modes 1 à 7 pour les modes marche/arrêt automatiques, ou vous pouvez préréglé les paramètres souhaités, puis sélectionner le **mode auto** pour des programmes de séries préréglés multiples.
4. Pour définir le mode MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) et le réglage de température pour différentes périodes de la semaine, réglez l'heure de commutation et la température de chaque jour du dimanche au lundi dans les modes 1 à 7. Après le réglage, utilisez le **mode auto** pour exécuter les programmes MARCHE/ARRÊT et le système exécutera chacun des modes 1 à 7 de la minuterie hebdomadaire. Il est possible de définir les modes 1 à 7 sur une seule journée en utilisant le **mode auto** pour exécuter les programmes MARCHE/ARRÊT en une journée.
5. Après avoir accédé au réglage de la minuterie hebdomadaire, appuyez et maintenez le bouton  enfoncé pendant trois secondes pour quitter le mode de minuterie hebdomadaire. L'icône de la minuterie disparaîtra. Les réglages de la minuterie (1-7) peuvent être consultés en appuyant sur le bouton .

IMPORTANT :
Soyez conscient que lorsque vous utilisez le mode auto, vous devez vous assurer que les réglages d'heure ne se chevauchent pas, sinon la minuterie ne fonctionnera pas.

Par exemple : appuyez sur  pour afficher (1 ON / 01:00 / 27°C), puis appuyez de nouveau sur  pour afficher (1 OFF/02:00/27°C). Appuyez encore une fois sur le bouton  pour afficher (2 ON / 03:00 / 26°C). Appuyez de nouveau sur  pour afficher (2 OFF / 13:00 / 27°C). Et ainsi de suite, pour voir les autres modes programmés.

La télécommande doit être conservée à moins de quatre mètres de l'appareil. Cela évitera la perte de connexion et la défaillance de la télécommande ou de l'appareil due au dépassement de la distance lors de l'utilisation de la minuterie hebdomadaire. Une fois la minuterie hebdomadaire activée, la télécommande lance automatiquement les heures de MARCHE/ARRÊT et les réglages de température préprogrammés.

VEUILLEZ NOTER :
Il peut être utile de noter les heures et températures de MARCHE/ARRÊT programmées si vous gérez plusieurs paramètres de minuterie hebdomadaire.

13.0 Système de coupure de sécurité

Quand l'appareil sera coupé

VEUILLEZ NOTER :
Lors du test de coupure, la cheminée affichera automatiquement 88.

Cet appareil est équipé d'un dispositif de protection contre la surchauffe à réarmement non automatique (disjoncteur thermique) qui s'activera si les entrées ou sorties d'air sont obstruées. Pour des raisons de sécurité, la cheminée NE se rallumera PAS automatiquement.

Comment réinitialiser l'appareil pour le rallumer

La procédure suivante doit être effectuée avant que la cheminée puisse fonctionner à nouveau :

1. Éteignez (OFF) l'appareil au niveau de la prise murale ou du disjoncteur. Laissez la cheminée éteinte (OFF) pendant une période d'au moins 10 minutes, en vous assurant que toutes les obstructions sont retirées.
2. Mettez l'appareil sous tension (ON) au niveau de la prise murale.
3. Allumez (ON) l'appareil à l'aide de l'interrupteur à bascule situé en haut à droite à l'avant du foyer.

VEUILLEZ NOTER :
L'effet de flamme restera en fonctionnement si la coupure de sécurité est activée. Seul le radiateur soufflant sera empêché de fonctionner.

Que faire si l'appareil ne se rallume pas

Si la cheminée ne fonctionne pas correctement, répétez les étapes un et deux.

Si une tentative de mise en marche de l'appareil est effectuée avant que le coupe-circuit de sécurité ne se soit réinitialisé, l'appareil peut se couper pendant une période de temps supplémentaire.

Si la séquence a été suivie correctement et que l'appareil ne fonctionne toujours pas, vérifiez le fusible dans la prise murale. Si ce n'est pas la cause, appelez un électricien ou un ingénieur de maintenance.

14.0 Nettoyage et entretien

Pour le nettoyage général, utilisez un chiffon doux et propre ou un essuyage avec un chiffon sec est normalement suffisant. N'utilisez jamais d'abrasifs ou de nettoyeurs agressifs car ils peuvent endommager la finition. Outre le dépoussiérage régulier, il n'y a pas d'exigences spécifiques en matière d'entretien.

Assurez-vous que la grille d'entrée et de sortie du chauffage (située en haut, à l'avant, au centre de l'appareil) est exempte de poussière, de poils d'animaux et d'autres débris ménagers en suspension dans l'air. Celle-ci doit être périodiquement aspirée à l'aide d'un embout à brosse douce.

Le panneau en verre doit être nettoyé soigneusement avec un chiffon doux. Retirez la vitre frontale pour accéder à l'intérieur de la vitre. Veuillez vous référer à la **section 8.2 à la page 9** pour suivre les étapes. Nous recommandons uniquement l'utilisation de produits de nettoyage conçus pour le verre.

Remplacement des piles de la télécommande

La télécommande nécessite deux piles AAA 1,5 V.

1. Retirez le couvercle des piles et les piles usagées, et remplacez-les par deux nouvelles piles AAA du même type. Insérez-les comme indiqué sur l'appareil.
2. La télécommande devra être de nouveau appairée à l'appareil. Reportez-vous à la **section 11.0 Appairage de la télécommande à la page 17**.


ATTENTION :
DÉBRANCHEZ L'APPAREIL DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PRINCIPALE AVANT LE NETTOYAGE OU L'ENTRETIEN !

15.0 Guide de dépannage


Ma cheminée électrique New Forest...	Solution
ne s'allume pas	Assurez-vous que l'interrupteur principal est sur marche (ON).
n'émet aucune chaleur	La cheminée est équipée d'un thermostat à économie d'énergie. Si la température de la pièce est supérieure à la température sélectionnée sur la cheminée, le thermostat empêchera le chauffage de s'allumer. Par exemple, si la température ambiante est de 22°C ou plus et que le chauffage de la cheminée est réglé sur 22°C, le chauffage ne sera pas nécessaire tant que la température ambiante ne descendra pas en dessous de 22°C. Si c'est le cas, sélectionnez un réglage de température supérieur à la température de la pièce et le chauffage commencera à fonctionner. Le système de coupure de sécurité s'est peut-être déclenché. Éteignez l'appareil, laissez-le reposer pendant 10 minutes, puis rallumez-le.
s'éteint après un certain temps	Vérifiez que la température n'est pas réglée sur un paramètre inférieur. Si la pièce est suffisamment chaude, le thermostat empêchera le chauffage de s'allumer. Vérifiez que l'entrée/la sortie d'air n'est pas obstruée. Vérifiez que le capteur de détection de fenêtre ouverte n'a pas été activé.
Le panneau d'affichage affiche	88 Il y a un défaut avec le chauffage. Vérifiez que la température n'est pas réglée sur les paramètres inférieurs. Si la pièce est suffisamment chaude, le thermostat empêchera la cheminée d'allumer le chauffage. Vérifiez que les grilles d'aération ne sont pas obstruées.
	EE Il y a un défaut électrique. Un technicien de maintenance devra vérifier le thermostat pour détecter d'éventuelles connexions desserrées.
	OP La fonction de détection de fenêtre ouverte est en cours de fonctionnement. Celle-ci s'active lorsque l'appareil chauffe et que la température ambiante chute soudainement de $\geq 5^{\circ}\text{C}$ en 10 minutes, et que l'environnement ne peut pas être réchauffé en 30 minutes, ce qui entraîne l'affichage automatique de OP par l'appareil. La fonction de chauffage sera alors automatiquement désactivée, et lorsque OP s'affiche, il est possible de l'éteindre puis de le redémarrer en éteignant et en rallumant l'appareil pour effacer le code d'erreur.

16.0 Pièces de rechange

Article N°	Pièce N°	Nom de la pièce	QTÉ
1	F960661	Panneau avant – Acier	1
2	F960662	Panneau avant – Verre	1
3	F960663	Plateau du lit de combustible	1
4	F960664	Lit de combustible givré	1
5	F960665	Support de montage mural	1
6	F960666	Câble d'alimentation secteur CEI	1
7	Voir Figure M	Ensemble rotatif du lit de combustible	1
8	Voir Figure N	Ensemble rotatif de l'effet de flamme	1
9	Voir Figure O	Bloc de chauffage	1

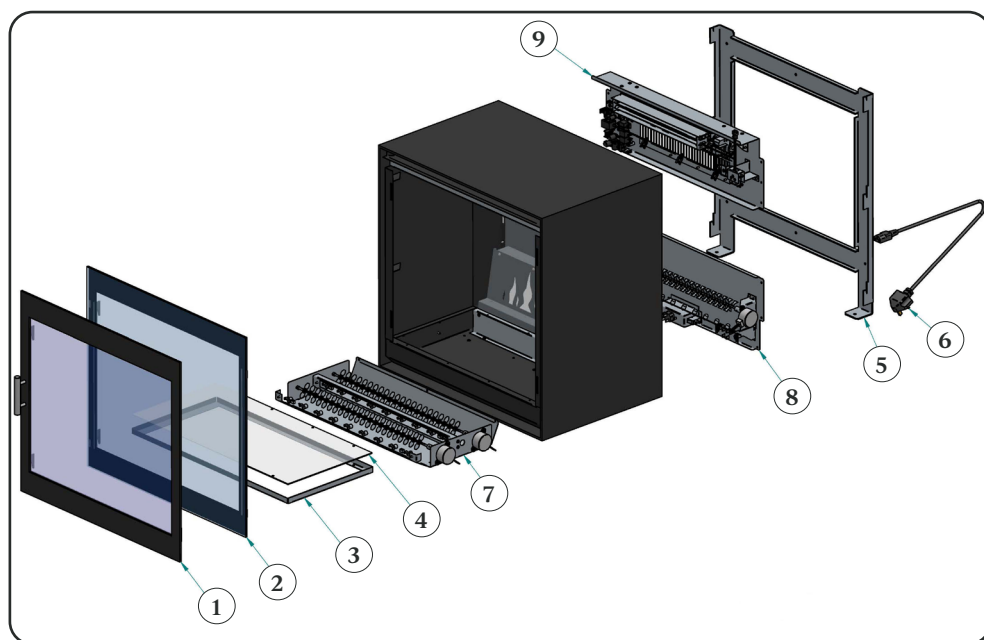


Article N°	Pièce N°	Nom de la pièce	QTÉ
10	F960667	LED du lit de combustible	1
11	F960668	Moteur rotatif	1

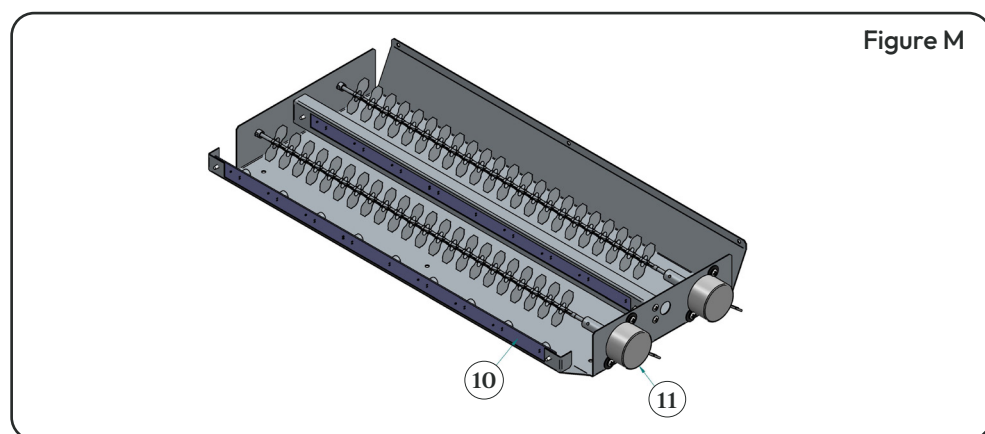


16.0 Pièces de rechange

Article N°	Pièce N°	Nom de la pièce	QTÉ
12	F960674	LED de l'effet de flamme	1
13	F960675	Connecteur CEI	1
14	F960676	Interrupteur d'isolement	1
15	F960668	Moteur rotatif	1
16	F960666	Câble d'alimentation secteur CEI	1

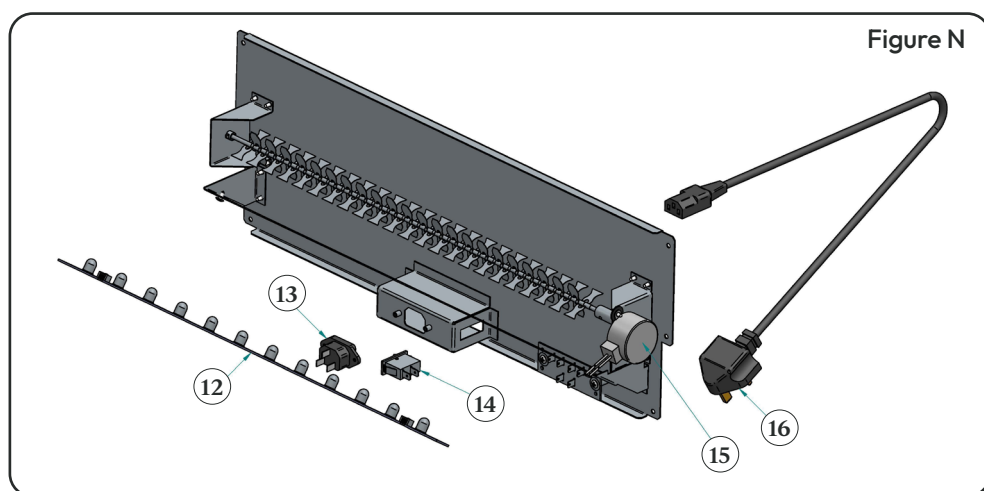


Article N°	Pièce N°	Nom de la pièce	QTÉ
17	F960669	Carte de circuit imprimé (PCB)	1
18	F960673	Élément de ventilateur et de chauffage	1
19	F960670	Thermostat CTN	1
20	F960671	Panneau d'affichage des erreurs	1
16	F960672	Récepteur de télécommande	1

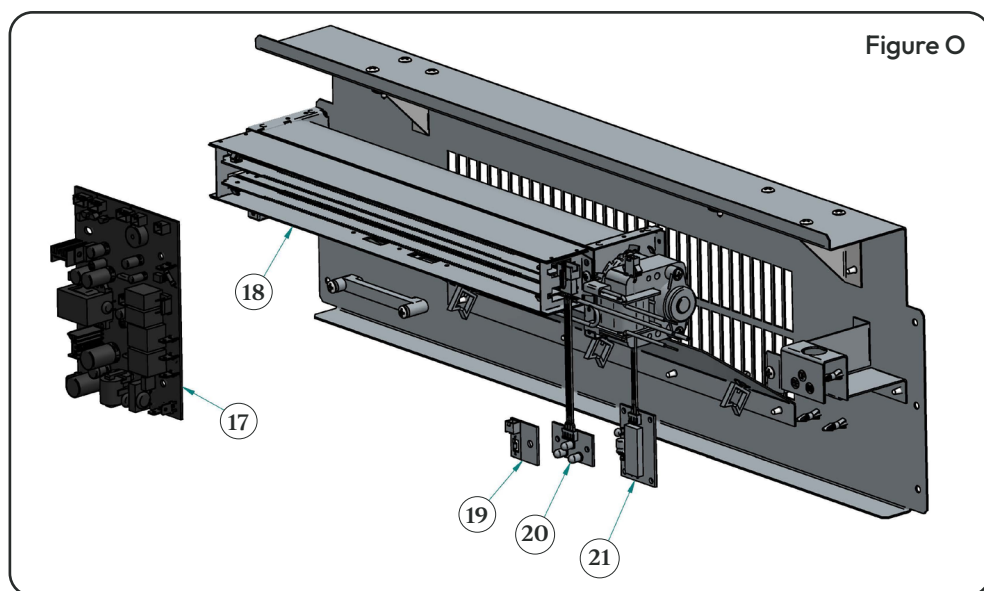

17.0 Fiche technique

Dimensions

A600,0 mm
B400,0 mm
C22,0 mm

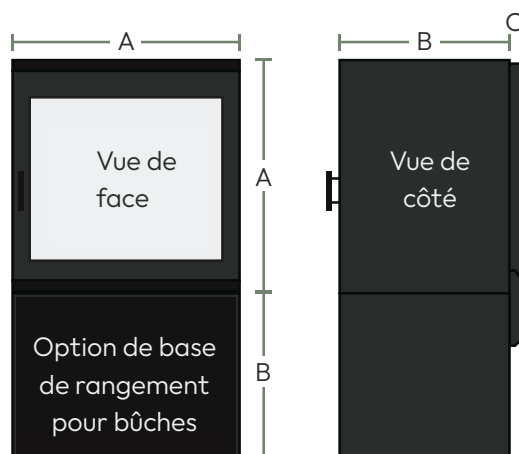

Caractéristiques

Installation sur pied ou murale
Contrôle de la vitesse de la flamme
Télécommande
Contrôle thermostatique complet
Options de contrôle de la minuterie
Éclairages dirigés vers le bas
Cinq couleurs de lit de combustible
(rouge, orange, jaune, rouge+orange, rouge+jaune)

Spécifications techniques

Tension d'alimentation : 220-240V AC
Puissance nominale : 50Hz
Puissance thermique : 1500W
Éclairage : LED
Certification : UKCA, CE

Caractéristiques de l'Édition Noire

Bûches authentiques Deluxe
Vitre arrière noire

Options d'amélioration

Porte en verre noir
Conduit de cheminée
Base de rangement pour bûches

18.0 Entretien

Câblage du cordon d'alimentation secteur

Les fils du cordon d'alimentation secteur sont colorés comme indiqué dans le tableau suivant :

Bleu/Noir	Neutre
Marron/Rouge	Phase
Vert/Jaune	Terre

Si les couleurs des fils du cordon d'alimentation de cet appareil ne correspondent pas aux marques de couleur des bornes de votre fiche, veuillez procéder comme suit :

Le fil bleu doit être connecté à la borne marquée d'un **N** ou de couleur noire.

Le fil marron doit être connecté à la borne marquée d'un **L** ou de couleur rouge.

Le fil vert/jaune doit être connecté à la borne de terre qui est marquée d'un **E** ou du symbole de mise à la terre.

AVERTISSEMENT :
Ne connectez jamais les fils de phase (Live) ou neutre (Neutral) à la borne de terre de la fiche.

VEUILLEZ NOTER :
Si une fiche moulée est installée et doit être retirée, prenez grand soin de mettre au rebut la fiche et le câble sectionné ; ils doivent être détruits pour éviter qu'ils ne soient insérés dans une prise de courant. Reportez-vous à la section 2.0, Caractéristiques de l'appareil, pour les spécifications de l'appareil. N'utilisez que des pièces de rechange d'origine du fabricant disponibles auprès de votre fournisseur.

Scannez le code
QR ci-dessous pour
enregistrer
votre appareil.



19.0 Conditions générales, garantie

Garantie automatique de 1 an

Nous offrons une garantie standard d'un an sur chaque appareil électrique.

Inscrivez-vous pour la garantie gratuite de 3 ans

Pour couvrir votre appareil pendant deux années supplémentaires, une inscription gratuite est requise sur notre site Web à l'adresse www.britishfires.com/guarantee. Les conditions générales complètes de la garantie peuvent être consultées sur www.britishfires.com.

Extension de garantie à 5 ans

Si vous avez acheté une extension de garantie à 5 ans, une carte contenant un code unique se trouvera dans l'emballage. Saisissez ce code, ainsi que toutes les autres informations demandées sur www.britishfires.com/guarantee pour valider l'extension de garantie.

Conditions générales

Tous les appareils doivent être installés dans un espace correctement ventilé conformément aux instructions d'installation du fabricant et aux réglementations en vigueur. Toutes nos cheminées bénéficient des homologations UKCA et CE. Avril 2026 British Fires®. Pour consulter l'intégralité des conditions générales, veuillez visiter notre site Web.

1. Pour toute réclamation formulée dans les trois ans suivant la date d'achat, il vous sera demandé de fournir votre preuve d'achat originale.
2. Tous les appareils doivent avoir été installés et utilisés conformément aux instructions du fabricant.
3. Le ou les achats doivent être effectués auprès d'un revendeur/détaillant agréé.

Les bûches authentiques Deluxe ne sont pas couvertes par la garantie de 3 ou 5 ans.

Pendant la période de garantie, tout appareil ou composant dont il est prouvé qu'il présente un défaut de fabrication sera réparé ou remplacé sans frais de pièces et de main-d'œuvre, à condition que nous ayons autorisé ou effectué la réparation ou le remplacement.

Nous n'accepterons ni ne rembourserons les frais d'un tiers qui entreprendrait des travaux sur l'appareil ou installerait des pièces, à moins que nous n'ayons approuvé ces travaux avant leur exécution.

La période de garantie ne sera en aucun cas prolongée.

Faire une réclamation :

Si vous souhaitez faire une réclamation au titre de notre garantie et que toutes les conditions générales de votre appareil ont été respectées, veuillez soumettre les informations demandées ci-dessous à : Guarantee@britishfires.com

Informations requises :

1. Nom, adresse et numéro de téléphone de contact.
2. Une copie de votre preuve d'achat (par ex. reçu ou relevé bancaire). Veuillez noter que cela n'affecte pas vos droits légaux.
3. Brève description du problème et images à l'appui, si possible.

[illegible]

[illegible]

Rien ne vaut une cheminée British Fires.





Ce produit est conforme aux exigences de conformité des réglementations britanniques applicables.



Ce produit est conforme aux exigences de conformité des réglementations ou directives européennes applicables.



Ce produit est conforme aux exigences de conformité des réglementations ou directives européennes applicables.

British Fires®
Unit 10 Avon Trading Park
Christchurch, Dorset
BH23 2BT, United Kingdom

RBK House
Irishtown, Athlone
Co. Westmeath
N37 XP52, Ireland

T: 0808 169 9911
W: britishfires.com
E: sales@britishfires.com

Modèles couverts par ces instructions :

Poêle New Forest Cube (SK6181)

Cet appareil convient uniquement pour des espaces bien isolés ou pour une utilisation occasionnelle.

Veuillez noter : Sauf indication contraire, tous les droits, y compris les droits d'auteur sur le texte, les images et la mise en page de ce livret, sont la propriété de British Fires.

Il est interdit de copier ou d'adapter tout contenu sans l'autorisation écrite préalable de British Fires.

Toutes les instructions doivent être remises à l'utilisateur pour être conservées en lieu sûr.

© 2026 British Fires®

Révision A - 06/26 | Numéro de pièce : F861723

