

Télécommande pour foyer Gaz

ALLUMAGE DIRECT

PREMIÈRE UTILISATION D'UN FOYER GAZ M-DESIGN

Allumer le foyer



Appuyez simultanément et brièvement




Vous entendez la mise en route de la tige d'ionisation. Ceci pendant 8 secondes.

A la première utilisation il est possible de devoir essayer plusieurs fois la mise en marche de la veilleuse, car de l'air peut encore être présent dans les conduits. Vous pouvez essayer 3x avant que le foyer se mette en sécurité. Si cela est le cas, contacter votre revendeur.

GAMME LUNA DIAMOND GAZ

Commande manuelle (1 brûleur)




Quand la brûleur est allumée, vous pouvez régler la hauteur de flammes.

L'écran montre automatiquement le réglage manuel (hauteur des flammes)

Appuyez sur  jusqu'à ce que vous voyez le chiffre 15 (valeur max).

Choisissez une hauteur de flamme avec les touches

 et 

 Pour tous les foyers, sauf :
850V, 1150V, 550DV en 850DV

Commande manuelle (brûleur en ligne en 3 parties) 




Allumer le premier brûleur comme spécifié selon point 3 (commande manuelle 1 brûleur)

Pour allumer les brûleurs 2 et 3, appuyez sur la touche menu 

Sur l'écran apparaît le symbole  ou  (WAVE: voir point 7)




Appuyez une seconde fois sur  : le symbole "b0" ou "b1" apparaîtra.

Remarque: Si après un usage précédent du foyer, vous l'avez éteint en mode "b1", au prochain allumage, les brûleurs 1, 2 et 3 s'allumeront simultanément. Si au contraire vous aviez éteint le foyer en mode "b0" le foyer s'allumera que avec le brûleur 1.

Si "b0" apparaît, appuyez sur  pour voir "b1", brûleur 2 et 3 s'allument.

Si "b1" apparaît, appuyez sur  pour voir "b0", brûleur 2 et 3 s'éteignent.

Choisissez une hauteur de flamme avec les touches  et 

Pour éteindre le foyer complètement, appuyez sur 

Seulement pour:
1150DH, 1300H-DH-CL-CR-DC,
1600H-DH-CL-CR-DC, 1900H



Commande manuelle (double brûleur en ligne) 

Pas disponible pour le:
700H, 550V, 1000RD en 1300RD




Allumer le premier brûleur comme spécifié selon point 3 (commande manuelle 1 brûleur)

Pour allumer le brûleur 2, appuyez sur la touche menu 

Sur l'écran apparaît le symbole  ou  (WAVE: voir page 53)




Appuyez une seconde fois sur  : le symbole "b0" ou "b1" apparaîtra.



Remarque: Si après un usage précédent du foyer, vous l'avez éteint en mode "b1", au prochain allumage, les brûleurs 1 et 2 s'allumeront simultanément. Si au contraire vous aviez éteint le foyer en mode "b0" le foyer s'allumera que avec le brûleur 1.

Si "b0" apparaît, appuyez sur  pour voir "b1", brûleur 2 s'allume.

Si "b1" apparaît, appuyez sur  pour voir "b0", brûleur 2 s'éteint.

Choisissez une hauteur de flamme avec les touches  et 

Pour éteindre le foyer complètement, appuyez sur 

Télécommande pour foyer Gaz



ALLUMAGE DIRECT

GAMME TRUE VISION

Commande manuelle



Au démarrage, seul le brûleur 1 s'allume.
Quand la brûleur est allumée, vous pouvez régler la hauteur de flammes.
L'écran montre automatiquement le réglage manuel (hauteur des flammes)
Appuyez sur  jusqu'à ce que vous voyez le chiffre 15 (valeur maxi).
Choisissez une hauteur de flamme avec les touches  et 

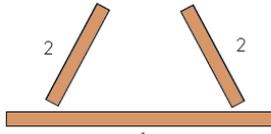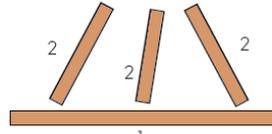1 2

1 2

Pour allumer les brûleurs 2 (**ECO SWITCH**)
appuyez sur la touche menu 

Sur l'écran apparaît le symbole  ou  (WAVE: voir page 29)

Appuyez une seconde fois sur  : le symbole "b0" ou "b1" apparaîtra.

Remarque: Si après un usage précédent du foyer, vous l'avez éteint en mode "b1", au prochain allumage, les brûleurs 1,2 et 3 s'allumeront simultanément. Si au contraire vous aviez éteint le foyer en mode "b0" le foyer s'allumera que avec le brûleur 1.

Si "b0" apparaît, appuyez sur  pour voir "b1", les brûleurs 2 s'allument.
Si "b1" apparaît, appuyez sur  pour voir "b0", les brûleur 2 s'éteindront.

Choisissez une hauteur de flamme avec les touches  et 

Pour éteindre le foyer complètement, appuyez sur 

POUR TOUS LES APPAREILS GAZ M-DESIGN

Choisir le mode thermostat  






1 2 3 4

Pour basculer dans le mode thermostat, procéder comme suit :

Appuyez sur 2x  jusqu'à ce que vous voyez l'écran selon fig. 2

Appuyez sur  ou  pour faire clignoter les symboles  et  selon fig. 2.

Confirmer votre choix en appuyant sur  (fig. 3).

Choisissez une température (fig. 4). Ne pas laisser la télécommande prêt du foyer. La sonde de mesure de la température se trouve dans la télécommande. Idem pour la retout à la commande manuelle et faire clignoter les symboles  et  Confirmez votre choix. 

ECO WAVE

ECO WAVE : chaque model est livré standard avec ECO-WAVE

ECO-WAVE est un cycle automatique pour une fluctuation de la flamme

A chaque démarrage du foyer, le foyer redémarre en mode ECO-WAVE



1

Etteindre le WAVE



2



3

 Symbole qui montre que le WAVE est en marche

Appuyez 1x sur le bouton menu Le chiffre 1 apparait. WAVE enclenché

Appuyez sur les flèches pour faire apparaître le "0" (wave éteint). Confirmer 

Eteindre le foyer : Appuyez sur la touche  pour éteindre le foyer. Avec 2 ou 3 brûleurs, ré-appuyez une deuxième fois sur menu et mettez le "b" sur "0"


Télécommande pour foyer Gaz

PROGRAMMATION

AFFICHAGE MODE THERMOSTAT & PROGRAMMATION

Affichage de l'heure sur 12 ou 24 heures

Appuyez longuement sur la touche  jusqu'à faire apparaître les écrans ci-dessous. L'affichage sélectionné clignote.

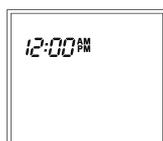


Sélectionnez, à l'aide des touches  ou , l'affichage souhaité.

Patiencez quelques secondes ou appuyez sur la touche  pour quitter le menu.

* Les options disponibles varient en fonction du réglage de votre foyer en usine.

Choix du programme (👇)

Appuyez plusieurs fois sur la touche  jusqu'à faire apparaître l'un des écrans suivants.




Sélectionnez, à l'aide des touches  ou , le programme souhaité 👇

Patiencez quelques secondes ou appuyez sur la touche  pour quitter le menu.

Choix du nombre de périodes par jour (II, IV)

Appuyez plusieurs fois sur la touche  jusqu'à faire apparaître l'un des écrans ci-dessous. L'option sélectionnée (chiffres) clignote.

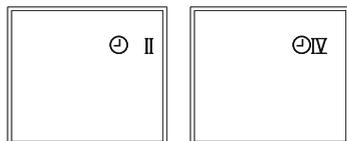


Sélectionnez, à l'aide des touches  ou , le nombre de périodes souhaité par jour (II, IV).

Patiencez quelques secondes ou appuyez sur la touche  pour quitter le menu.

RÉGLAGE PROFRAMMATION

Réglage du jour et de l'heure

Appuyez plusieurs fois sur la touche  jusqu'à faire apparaître l'écran ci-dessous.

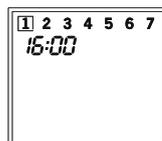

L'heure définie clignote. Sélectionnez, à l'aide des touches  et  l'heure correcte. Appuyez sur . Les jours de la semaine clignotent. Sélectionnez, à l'aide des touches  et , le jour de la semaine. Le chiffre entouré d'un carré ouvert indique le jour sélectionné.

Patiencez quelques secondes ou appuyez sur la touche  pour quitter le menu.

N.B.: si un programme est sélectionné, les jours de la semaine n'apparaissent pas.

Réglage manuel du programmeur

Appuyez plusieurs fois sur la touche . L'écran ci-dessous apparaît.



Une combinaison de deux symboles clignote. Trois combinaisons sont possibles:

-  +  : manuel et réglage hauteur de flamme
-  +  : manuel et réglage température
-  +  : programmeur (réglage température)

Sélectionnez, à l'aide de la touche  ou  la combinaison souhaitée.

Patiencez quelques secondes ou appuyez sur la touche  pour quitter le menu.


* Les options et paramètres disponibles varient en fonction du réglage de votre foyer en usine.

Réglage du programmeur

En fonction des options sélectionnées dans le **menu Installation**, vous pouvez définir 1, 2 ou 7 programmes et 2, 4 ou 6 périodes par jour. Le réglage des programmes est identique pour toutes ces options.


Pour définir un programme, procédez comme suit :

Appuyez plusieurs fois sur la touche  jusqu'à faire apparaître l'écran ci-dessous.

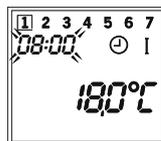


L'heure de début de la période 1 clignote. Sélectionnez, à l'aide des touches  et , l'heure de début souhaitée.

Appuyez sur .

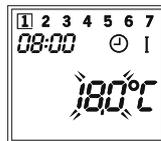

La température définie pour la période I clignote. Sélectionnez, à l'aide des touches  et , la température souhaitée pour la période I.

Appuyez sur  et répétez les étapes ci-dessus pour définir l'heure de début et la température de chaque période et jour.

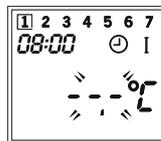

Il est possible d'éteindre de le foyer durant une période. Pour cela sélectionnez --.- lorsque vous déterminez la consigne de température (voir exemple ci-contre).

Patiencez quelques secondes ou appuyez sur la touche  pour quitter le menu.

Télécommande pour foyer Gaz

MISE À JOUR

Mise à jour de la télécommande (nouvelle) ou dans le cas d'une perte de communication avec foyer

D'abord débrancher et rebrancher le foyer à la prise électrique murale. Vous avez 5 minutes pour faire les consignes suivantes :



1. Vérifiez en premier si vous êtes dans le “menu de base”, sinon appuyez sur la touche “menu” jusqu’au moment où vous arrivez dans le “menu de base”.
2. Appuyez aussi longtemps sur la touche “menu” (+/- 5 sec), le symbole 24:00 apparaîtra dans en haut à gauche.
3. Appuyez brièvement sur la touche “menu” , le chiffre 1 apparaîtra en haut à gauche.
4. Appuyez brèvement sur la touche “menu” , le symbole “horloge” apparaîtra en haut à droite.
5. Appuyez une dernière fois sur la touche “menu” , le message “bnd” et le symbole “antenne” apparaîtrons sur l’écran. Appuyez simultanément sur les touches “en haut” et “en bas”, la télécommande peut à nouveau communiquer avec le foyer. Vous vous retrouvez dan le “menu de base” et pouvez à nouveau utiliser la télécommande.