

x
neverdark
one-click fireplace

NEVERDARK CHALET

MANUEL D'UTILISATION

MENU

1. SÉCURITÉ	1
2. VUE D'ENSEMBLE	3
2.1. Éléments externes	3
2.2. Éléments de contrôle	4
3. INSTALLATION	6
4. RÉGLAGES	8
4.1. Connexion	8
4.2. Configuration de l'application mobile	11
5. UTILISATION	14
5.1. Alimentation en carburant	14
5.2. Contrôle de la hauteur de la flamme	18
5.3. Allumage/Extinction du foyer	20
5.4. Fonctions supplémentaires	23
5.5. Fermeture complète	27
5.6. Écran secret	28
6. NETTOYAGE ET SERVICE TECHNIQUE	29
7. MATÉRIELS DE FONCTIONNEMENT	29
8. RECYCLAGE ET RÉUTILISATION	29
9. SERVICE	30

1. SÉCURITÉ

La cheminée automatique à l'éthanol Neverdark Chalet est un appareil décoratif. Elle fait un véritable feu ouvert, mais ce n'est pas un appareil de chauffage.

L'exploitation de la cheminée à l'éthanol Neverdark Chalet nécessite le respect strict des règles de sécurité suivantes.

- × La cheminée Bio-éthanol doit être installée conformément aux instructions d'installation fournies par le fabricant.
- × Lorsque la cheminée fonctionne, elle génère de la chaleur, de la vapeur d'eau et du CO₂, c'est pourquoi le volume de la pièce et la ventilation doivent répondre aux normes, qui sont précisées dans les instructions d'installation.
- × L'exploitation de la cheminée à l'éthanol exige le respect strict des règles de sécurité incendie. Ainsi, vous devez garder à proximité de la cheminée un extincteur à poudre ou un extincteur CO₂.
- × Pour déplacer une cheminée à l'éthanol, vous devez d'abord l'éteindre et attendre qu'elle refroidisse. Ensuite, videz le combustible et débranchez-la de l'alimentation électrique. Ce n'est qu'après cela que vous pourrez la déplacer.

IMPORTANT ! Lorsque vous déplacez la cheminée à l'éthanol, veillez à ce qu'elle reste horizontale, car il reste toujours une petite quantité de combustible qui peut se déposer sur les capteurs. Si c'est ce qui s'est passé, vous devez attendre que le liquide sèche.

- × Il est interdit d'allumer ou de laisser allumée une cheminée sans la présence d'un adulte.
- × Il n'est pas recommandé d'autoriser l'utilisation de la cheminée aux personnes qui ne connaissent pas les règles de fonctionnement et de sécurité.
- × Le foyer doit être réparé par un centre de service officiel ou certifié Neverdark. La cheminée à l'éthanol ne doit pas être réparée ou démontée par vous-même.
- × Lorsque vous utilisez une cheminée, vous ne devez utiliser que du combustible certifié pour les cheminées à l'éthanol (bioéthanol).
- × Le bioéthanol est inflammable et nécessite le respect de règles d'utilisation et de stockage. Le bioéthanol est impropre à l'utilisation. Ne pas laisser le carburant entrer en contact avec la peau et les yeux. Gardez le carburant hors de la portée des enfants.
- × Il est interdit d'allumer le foyer si le combustible a débordé du bord du réservoir ou de l'orifice de remplissage.
- × Ne laissez pas le combustible se déposer sur la surface du foyer. Si cela s'est produit avant l'allumage du foyer, vous devez tout d'abord retirer le combustible répandu à l'aide d'un chiffon sec et seulement après, allumer le foyer. Si cela s'est produit après que le foyer ait été allumé, vous devez immédiatement éteindre le foyer en appuyant sur le bouton d'alimentation.

Attention ! Il est interdit de verser le combustible pendant que la cheminée à l'éthanol fonctionne. Elle pourrait s'enflammer soudainement et ensuite endommager la cheminée, provoquer un incendie dans la pièce et des brûlures pour l'utilisateur et présenter un danger mortel.

- It's not allowed to pour the fuel while the ethanol fireplace is running. It could suddenly catch fire and then damage to the fireplace, fire in the room and burns to the user and fatal danger.
- Pendant le fonctionnement de la cheminée à l'éthanol, certains de ses éléments, ainsi que toutes les surfaces situées à moins d'un mètre de la cheminée, peuvent être très chauds. Ne touchez pas les surfaces qui chauffent pour éviter les brûlures.

Attention ! L'amorceur atteint une température extrême à 1000° C.

Avertissement ! L'appareil ne doit être mis en marche pour la première fois qu'après avoir été positionné correctement et après avoir lu le mode d'emploi.


2. VUE D'ENSEMBLE

2.1. Éléments externes



2.2. Éléments de contrôle


Panneau de contrôle

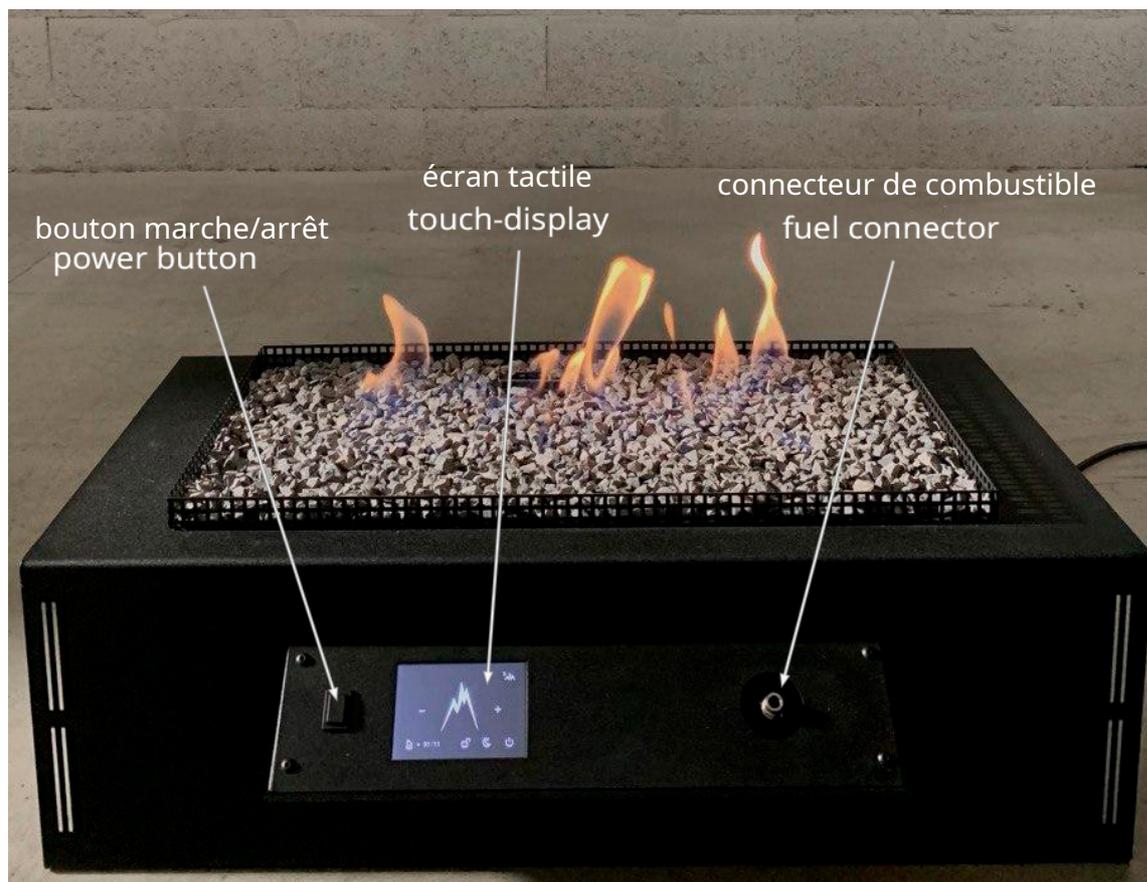

Application mobile



Option: Module de contrôle et de remplissage externe (ARS-500)

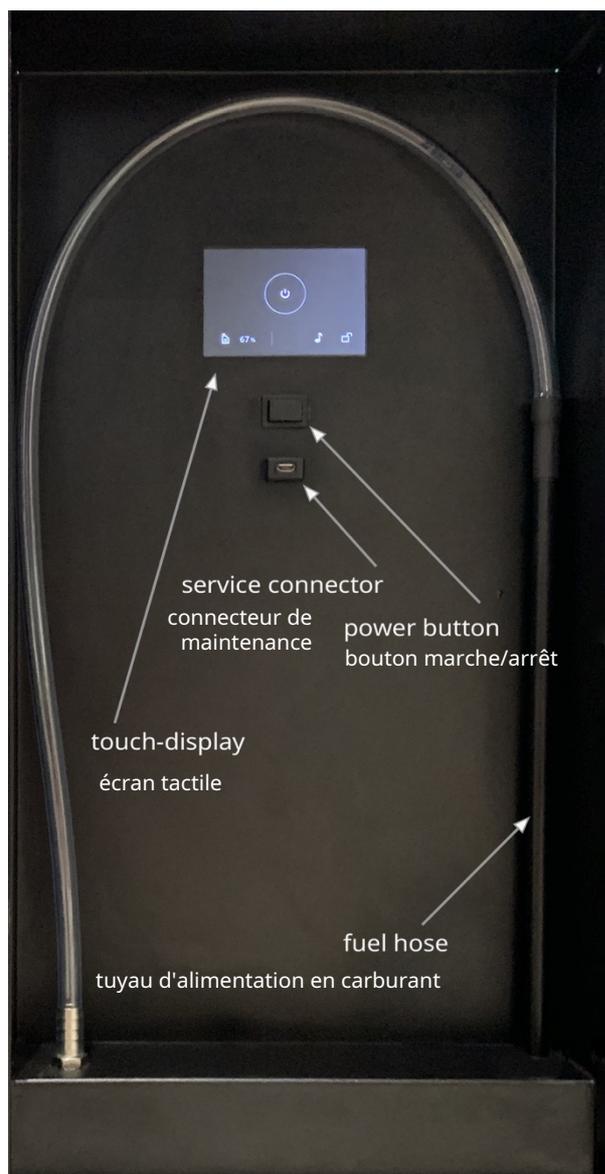

3. INSTALLATION

- a) Installer la cheminée au bioéthanol conformément aux exigences d'installation et aux règles de sécurité incendie.
- b) Placez les pierres sur la surface du brûleur de manière à ce qu'elles recouvrent toute la surface d'une fine couche uniforme.

Important : Ne laissez pas les pierres entrer dans la chambre d'allumage, car cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de l'allumage.



c) Disposez le bois de chauffage sur les pierres disposées de manière à ce que la surface de contact avec les pierres soit minimale.




Si une boîte thermique et un verre sont inclus, installez le verre dans la boîte thermique. Insérez-la d'abord dans la rainure de droite, puis dans la rainure de gauche.



4. RÉGLAGES

4.1. Connexion

- a) Connectez le foyer à une alimentation électrique de 220V.
- b) Cliquez sur le haut du panneau de contrôle intégré et lâchez-le pour l'ouvrir.
Ensuite, ouvrez-le au maximum.
(Si le foyer est équipé d'un module externe ARS-500, sautez cette étape).

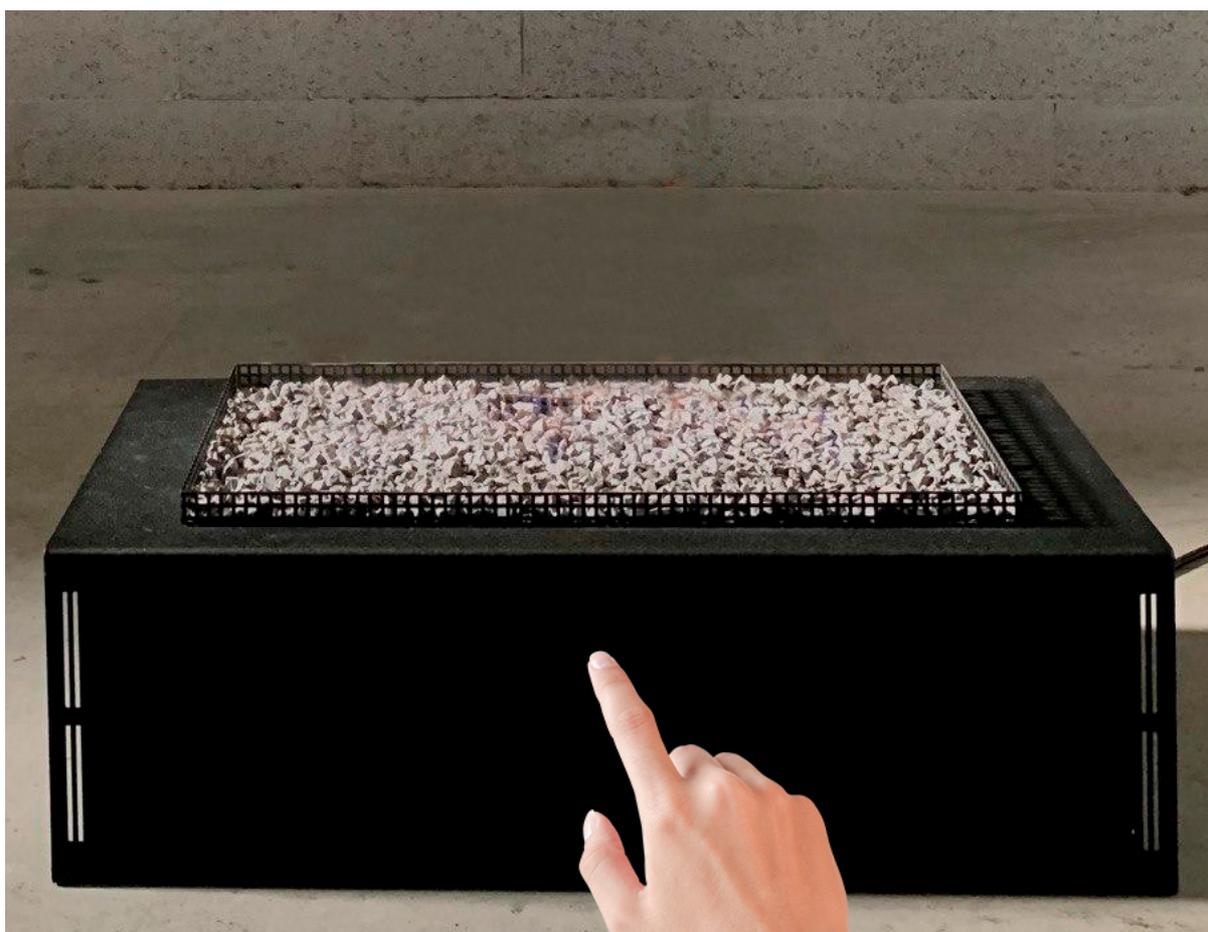

- c) Appuyez sur le bouton d'alimentation du panneau de commande (ou du module externe ARS-500).

Si le foyer est correctement alimenté, l'écran d'affichage doit s'allumer.

d) Sélectionnez une langue en cliquant sur l'icône appropriée à l'écran :




L'inscription s'affiche à l'écran :




e) Pointez la caméra de votre smartphone sur le code QR de l'écran d'affichage pour obtenir le lien de téléchargement de l'application mobile Neverdark, grâce à laquelle vous pourrez contrôler la cheminée.

Ou cliquez sur "**use without application**" si vous souhaitez contrôler la cheminée uniquement depuis l'écran tactile (dans ce cas, certaines fonctions ainsi que le diagnostic à distance ne seront pas disponibles).

- f) Vous pouvez également télécharger l'application mobile directement depuis AppStore ou PlayMarket.


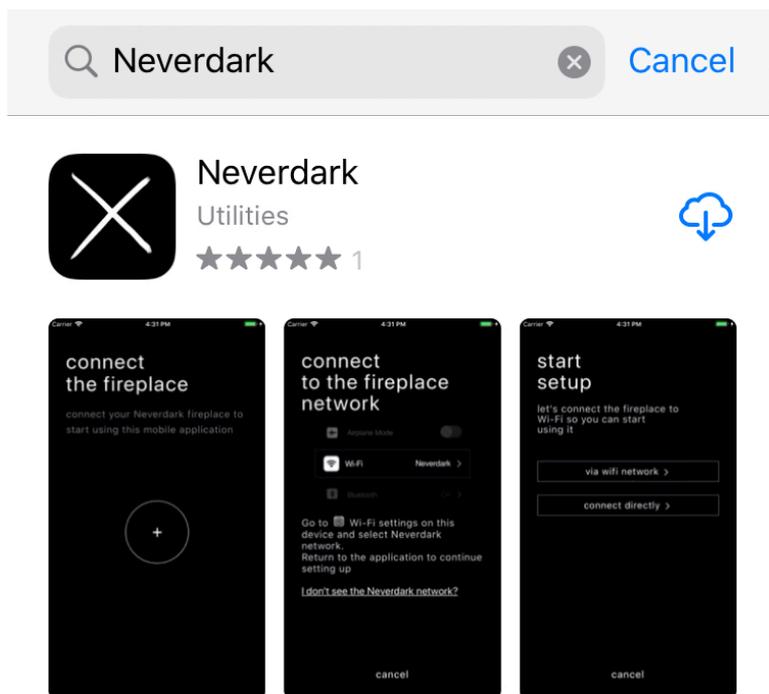


- g) Après avoir téléchargé l'application, vous devez aller dans les paramètres Wi-Fi de votre smartphone et vous connecter au réseau Wi-Fi de la cheminée, en utilisant le nom et le mot de passe du réseau, qui sont spécifiés sur l'écran d'affichage de la cheminée :

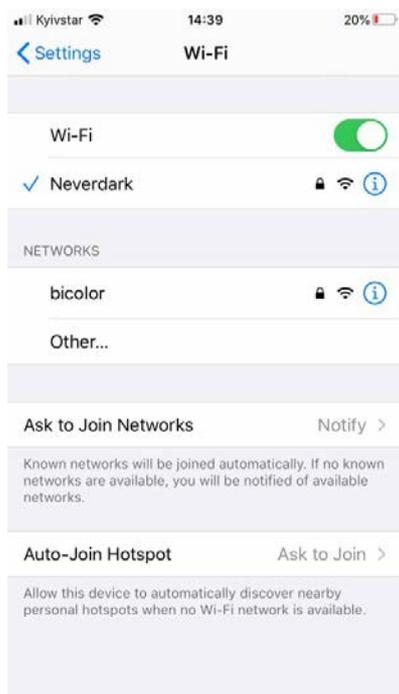



4.2. Configuration de l'application mobile

- a) Exécutez l'application mobile Neverdark sur votre smartphone
- b) Après l'économiseur d'écran, l'écran de connexion apparaît :
- c) En cliquant sur le bouton, vous arriverez à l'écran du début de la configuration :

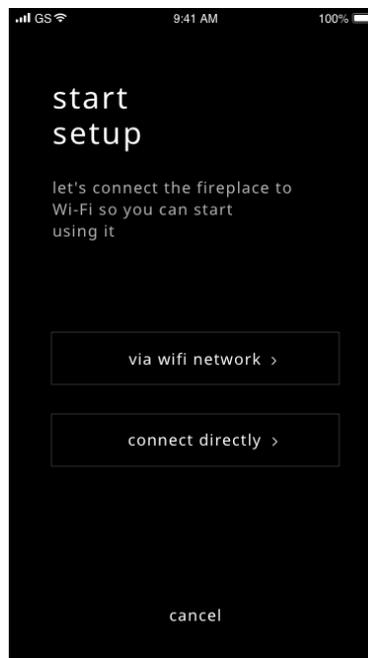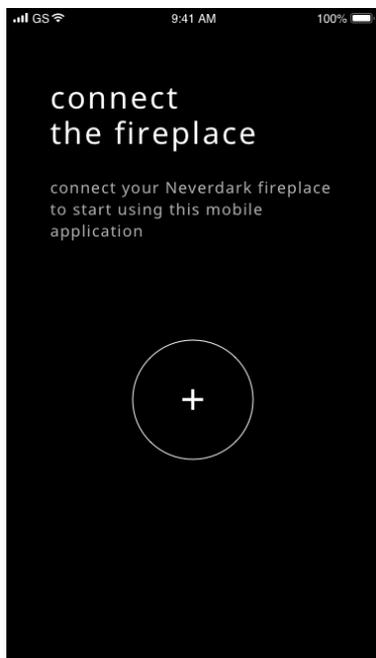



S'il y a un réseau Wi-Fi dans la pièce où la cheminée est installée, cliquez sur le réseau **Wi-Fi**, sinon, choisissez **connect directly**.

- d) Si vous avez choisi via le **réseau Wi-Fi**, vous arriverez à l'écran de la connexion du foyer à votre réseau Wi-Fi. (Dans ce cas, si vous avez choisi directement - allez au point e)

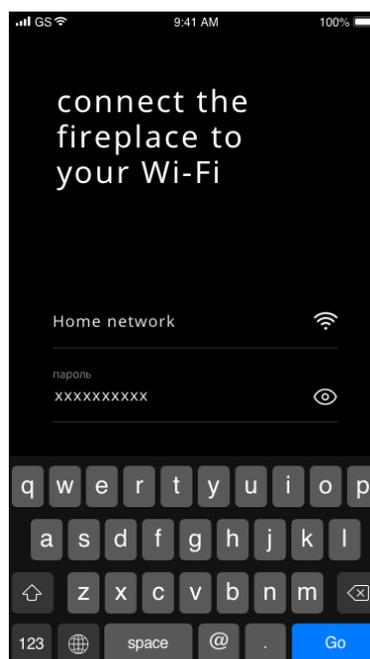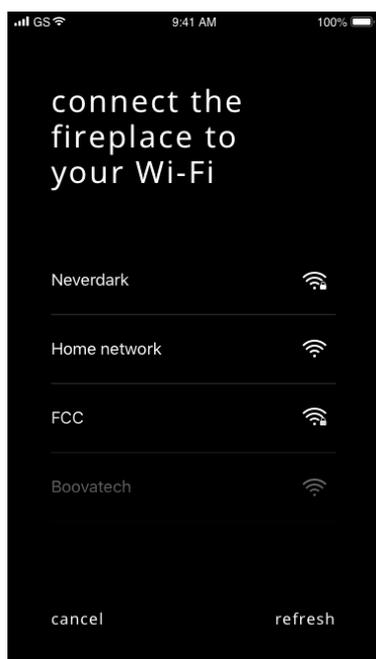


- e) Sélectionnez votre réseau sans fil, saisissez le mot de passe correspondant et appuyez sur **connect**.


- f) Pendant un moment, l'écran du processus de connexion s'affichera et immédiatement après, le message indiquant que la connexion a réussi apparaîtra.

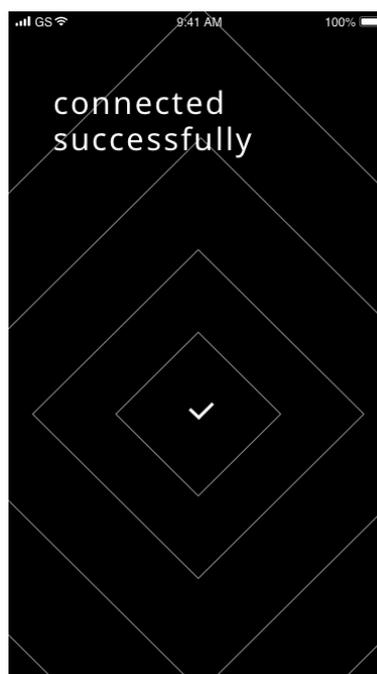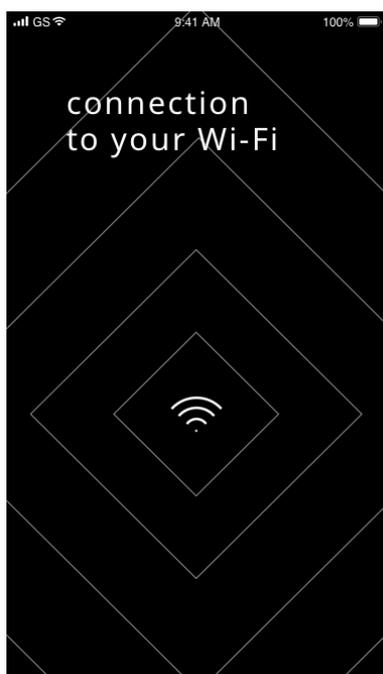



- g) L'écran suivant est celui de la sélection de la pièce où le foyer est installé. Vous pouvez choisir parmi les pièces proposées ou ajouter votre propre nom (cela aide à la navigation lorsque vous connectez plusieurs foyers).

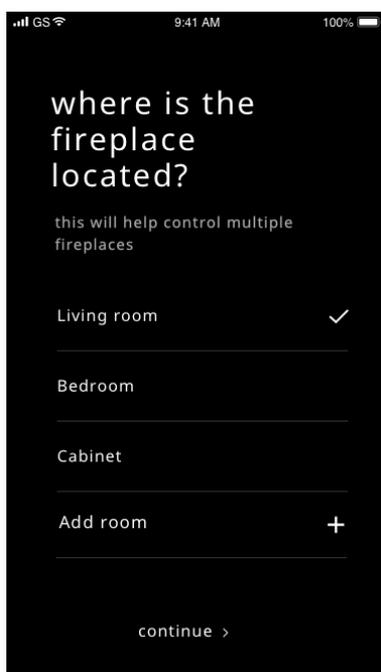

- h) Ensuite, vous pouvez choisir de protéger le foyer avec un code pin ou non.

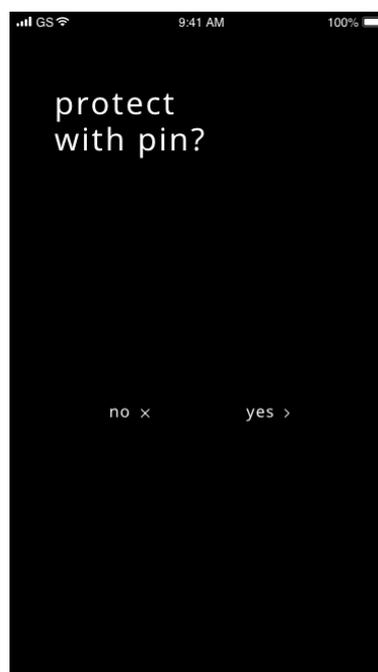

i) Si vous choisissez **yes**, vous devez créer et confirmer votre propre code pin.

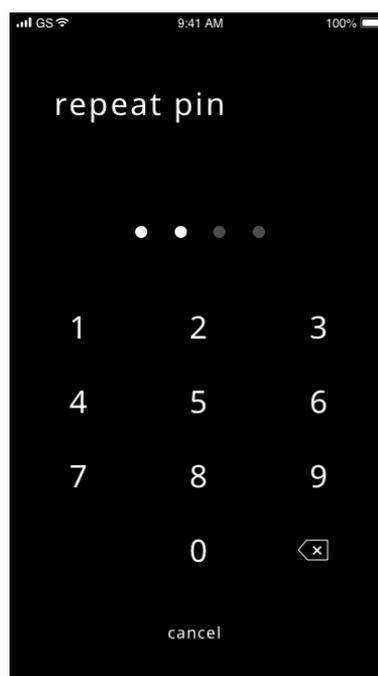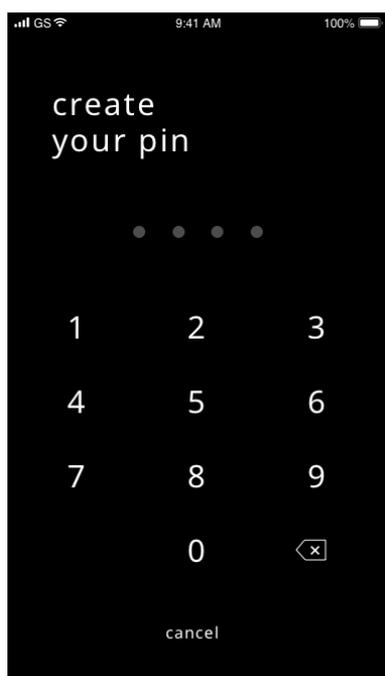


j) Le réglage est ainsi terminé.

5. UTILISATION

5.1. Alimentation en carburant

- a) Au premier démarrage ou à la fin du carburant dans le réservoir pendant l'utilisation du foyer, l'écran du foyer et l'application mobile affichent un message indiquant que le réservoir est vide.

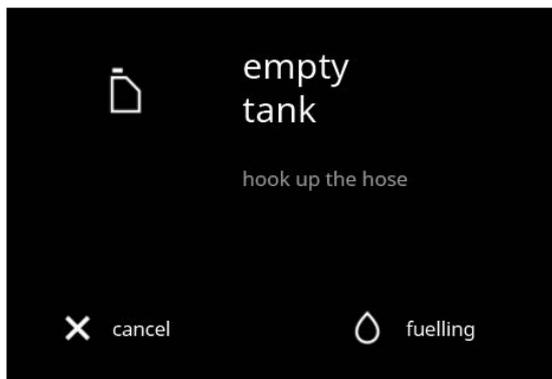

écran tactile



Application mobile


- b) Installez un bidon de combustible à côté du foyer (ou du module ARS-500).
- c) Raccordez le tuyau de combustible fourni avec le foyer au connecteur correspondant du panneau de commande (dans le module ARS-500, ce tuyau est raccordé en permanence).

- d) Dévissez le couvercle du bidon et abaissez l'extrémité du tuyau de carburant dans le bidon de manière à ce que l'extrémité du tuyau repose au fond du bidon.




- e) Ensuite, passez en mode de ravitaillement en appuyant sur FUEL sur l'écran tactile du foyer.


- f) Vous pouvez également remplir le foyer par vous-même si le réservoir contient moins de 100 % de carburant. Pour procéder au ravitaillement, cliquez sur l'icône du bidon de carburant sur l'écran de démarrage de l'écran tactile.

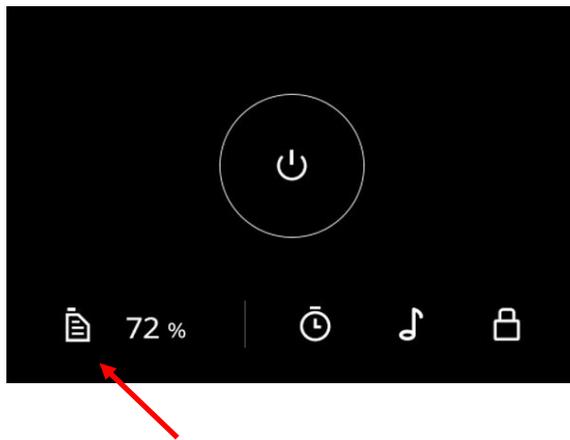

- g) L'écran affiche l'écran de ravitaillement en carburant.

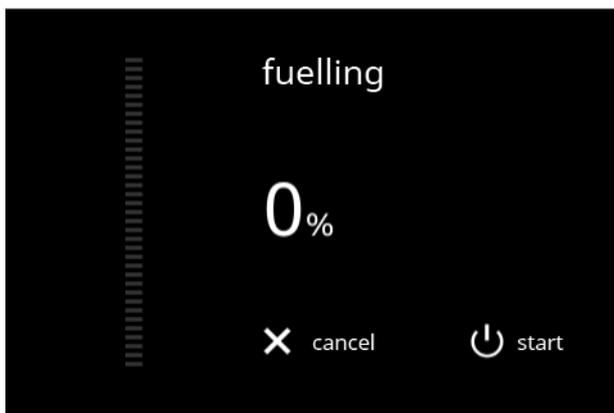


- h) Pour commencer le ravitaillement, appuyez sur START. La pompe se met en marche et le remplissage commence.

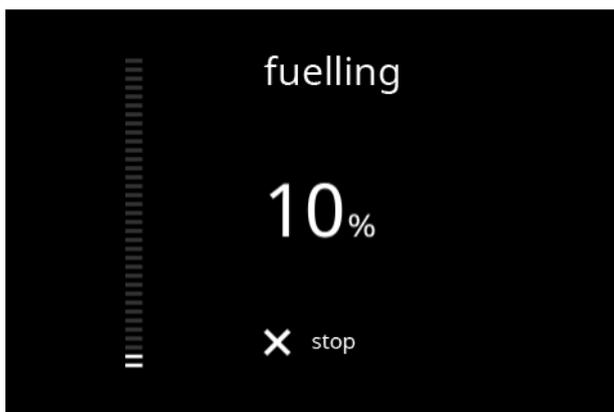


Avertissement ! Ne pas débrancher le tuyau de carburant pendant le ravitaillement !

- i) Pendant le ravitaillement, surveillez l'indication du niveau de carburant sur l'écran. Lorsque le réservoir est plein, le message FULL TANK apparaît sur l'écran et la pompe s'arrête automatiquement.

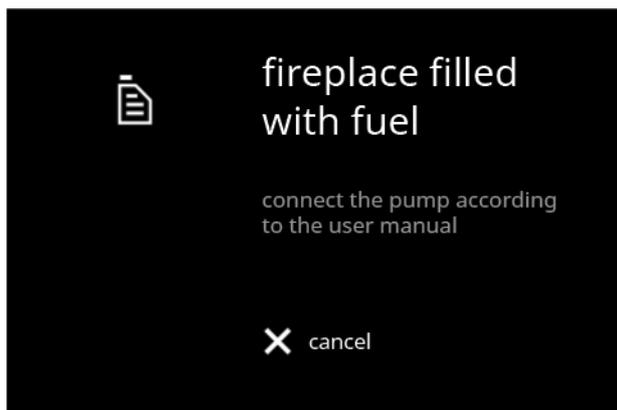

- j) Si vous devez arrêter le remplissage du carburant avant que le réservoir ne soit plein, vous pouvez le faire à tout moment en appuyant sur STOP.

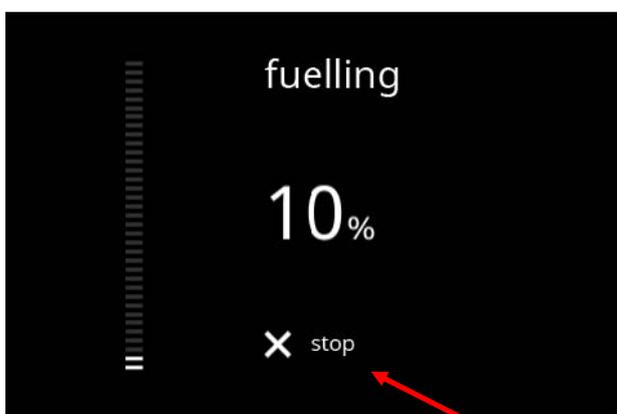


Conseil ! Avant d'arrêter le ravitaillement, sortez le tuyau de carburant du réservoir et soulevez-le avec l'ouverture. Ensuite, attendez quelques secondes pour que la pompe pompe le carburant qui se trouve dans le tuyau de carburant. Ce n'est qu'alors que le tuyau peut être déconnecté du connecteur (installez le tuyau dans le module externe ARS-500).

Attention ! S'il reste du combustible dans le tuyau de combustible qui a fui sur ou près de la surface du foyer lorsque vous débranchez le tuyau, veillez à essuyer immédiatement le combustible répandu avec un chiffon doux.


- k) Fermez le bidon de carburant après le ravitaillement et appuyez sur CANCEL pour quitter le mode de ravitaillement.
- l) La cheminée est maintenant prête à être utilisée.

5.2. Contrôle de la hauteur de la flamme

- a) Vous pouvez régler la hauteur de flamme souhaitée sur l'écran tactile comme pendant le chauffage en appuyant sur le bouton correspondant et en entrant dans le mode de contrôle de la hauteur de flamme

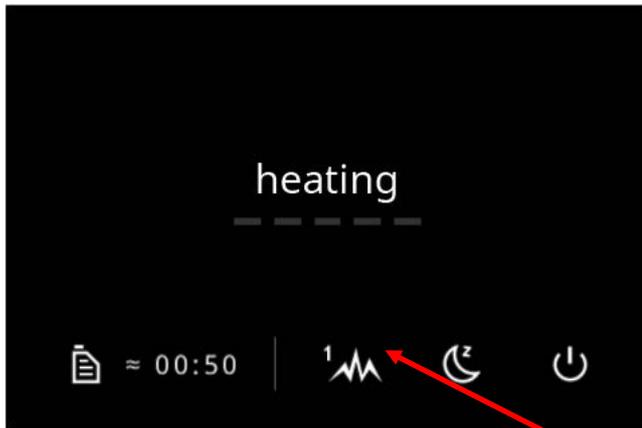


Ainsi que pendant la combustion (boutons "+" et "-"), où le mode de contrôle de la hauteur de la flamme est la commande principale.

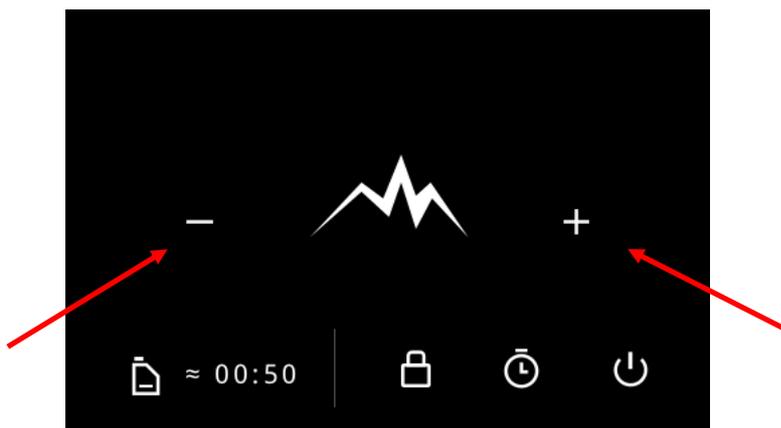

La hauteur de flamme actuelle est affichée sur l'écran d'affichage.

- b) Pendant la combustion, vous pouvez également contrôler la hauteur de la flamme depuis une application mobile. Ici, vous pouvez le faire en douceur en déplaçant le curseur vers la droite - pour agrandir, et vers la gauche - pour réduire la flamme.

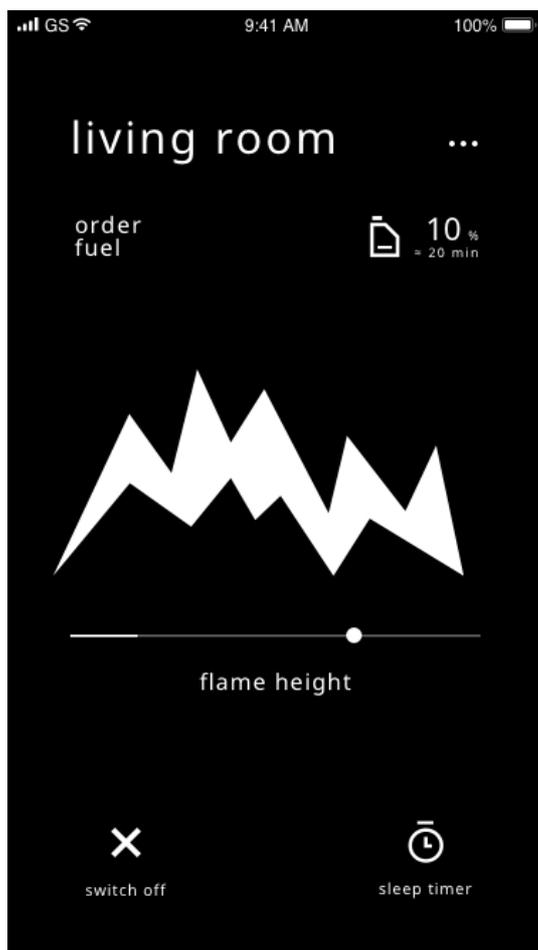

Attention ! Lorsque vous modifiez la hauteur de la flamme pendant la combustion, il est nécessaire d'attendre un certain temps (15-30 secondes) pour que la hauteur de la flamme soit réglée.


5.3. Allumage/Extinction du foyer

Allumage

a) Appuyez sur le bouton d'allumage sur l'écran tactile ou l'application mobile.




écran tactile

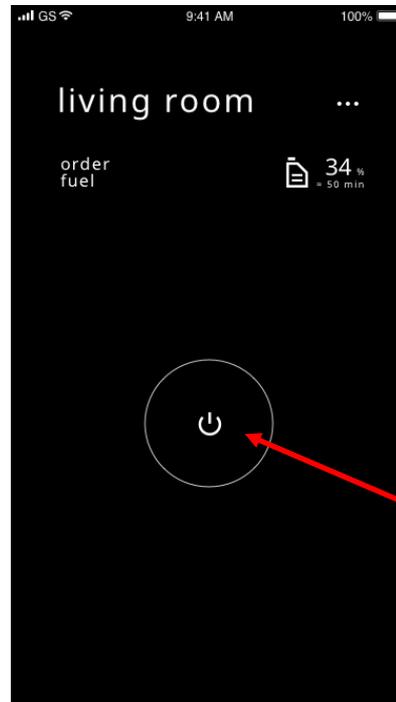


Application mobile

6) Le foyer émet un bip distinctif et l'écran affiche l'inscription HEATING UP et une échelle qui indique la progression du chauffage.

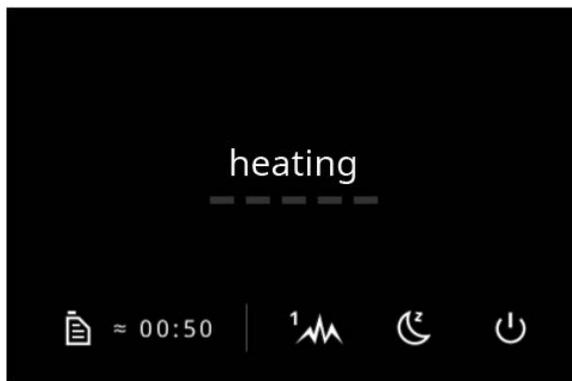

écran tactile

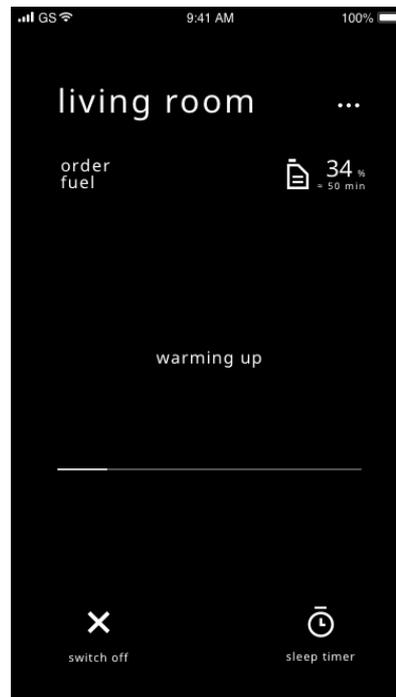

Application mobile

Lorsque l'échelle atteint son maximum, l'allumeur devient rouge et après un moment, le foyer s'allume.




Attention ! Le travail de l'électrode d'allumage est accompagné de clics caractéristiques, qui s'arrêteront dès que le foyer se réchauffera.

Attention ! Si le processus de chauffage ne démarre pas, vérifiez si l'erreur est affichée sur l'écran et réessayez.

Extinction de l'appareil

a) Appuyez sur le bouton d'arrêt sur l'écran tactile ou l'application mobile.

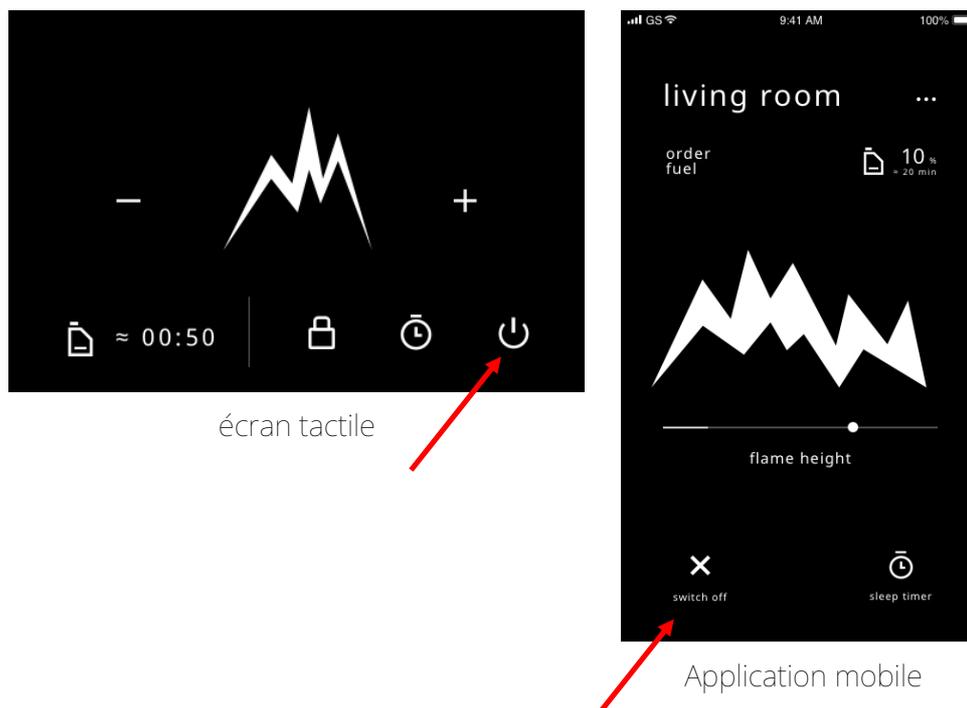

- b) Un compte à rebours apparaîtra, à la fin duquel le foyer s'éteindra automatiquement. Vous pouvez également confirmer l'arrêt en interrompant le compte à rebours ou annuler l'arrêt s'il a été effectué accidentellement.
- c) Le foyer émettra un bip distinctif et l'écran affichera le message COOLING OF THE FIREPLACE (Refroidissement du foyer) et une échelle qui indique la progression du refroidissement.
- d) Le foyer va d'abord s'éteindre progressivement, puis continuer à refroidir pendant un certain temps.

Avertissement ! N'essayez pas d'allumer le foyer avant qu'il ne soit complètement refroidi.

Une fois que l'échelle de refroidissement a atteint le minimum, l'écran de démarrage apparaît à l'écran et le foyer peut à nouveau être allumé.

Attention ! A partir du moment où le foyer est allumé jusqu'à ce qu'il soit complètement refroidi, il est interdit de connecter le tuyau de combustible au foyer et d'essayer de le remplir de quelque manière que ce soit.

Attention ! Si le foyer n'a plus de combustible dans le réservoir ou s'il y a un dysfonctionnement pendant la combustion, le foyer éteint automatiquement le feu et commence à refroidir.

5.4. Fonctions supplémentaires

code - PIN

Un code PIN est nécessaire pour bloquer le foyer contre les interférences extérieures.

Dans l'application mobile, vous pouvez définir votre propre code PIN et personne ne peut utiliser le foyer, ni à partir de l'application mobile ni à partir de l'écran tactile, tant que vous n'avez pas saisi le code PIN que vous avez défini.


Sur l'écran tactile, le code PIN sera demandé chaque fois que le couvercle est ouvert, et dans l'application mobile chaque fois que vous entrez dans l'application après l'avoir quittée.



L'état du verrouillage est indiqué par l'icône de verrouillage (ouvert/fermé).

Ajout d'un foyer

Vous pouvez ajouter plusieurs foyers Neverdark à votre application mobile et gérer chacun d'eux séparément depuis une application mobile sur un seul appareil.


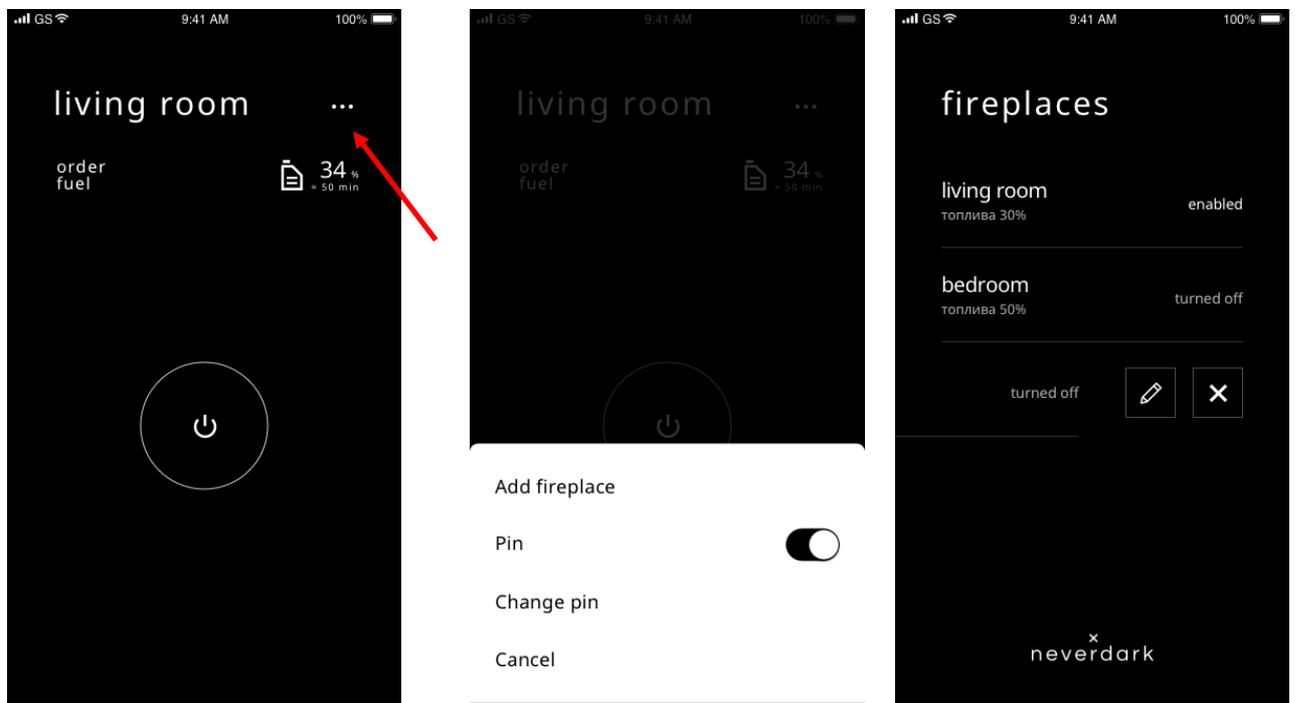


Minuterie de sommeil


Vous pouvez définir une minuterie de sommeil, après laquelle le compte à rebours de l'heure que vous avez sélectionnée commencera.



Application mobile

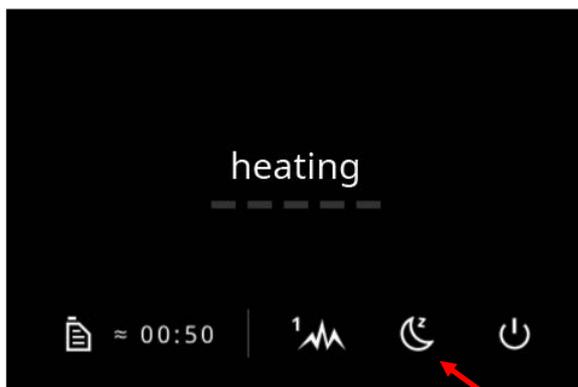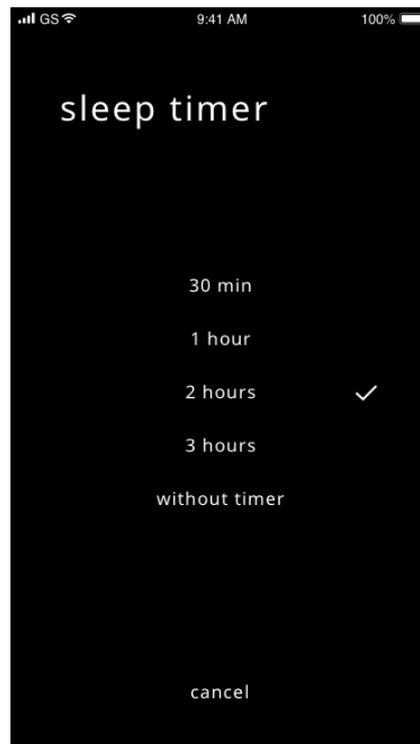

Écran tactile

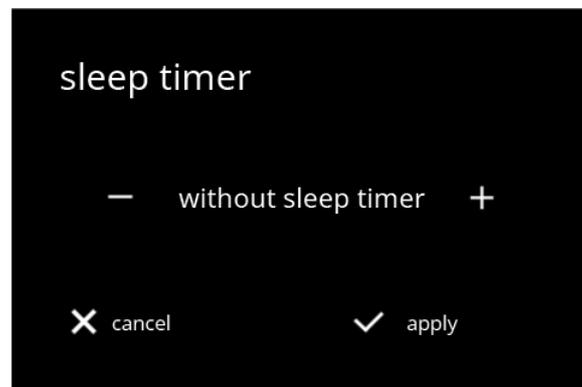


À la fin du compte à rebours, le foyer s'éteint automatiquement.



Commande de carburant

Vous pouvez commander du carburant directement depuis l'application mobile.

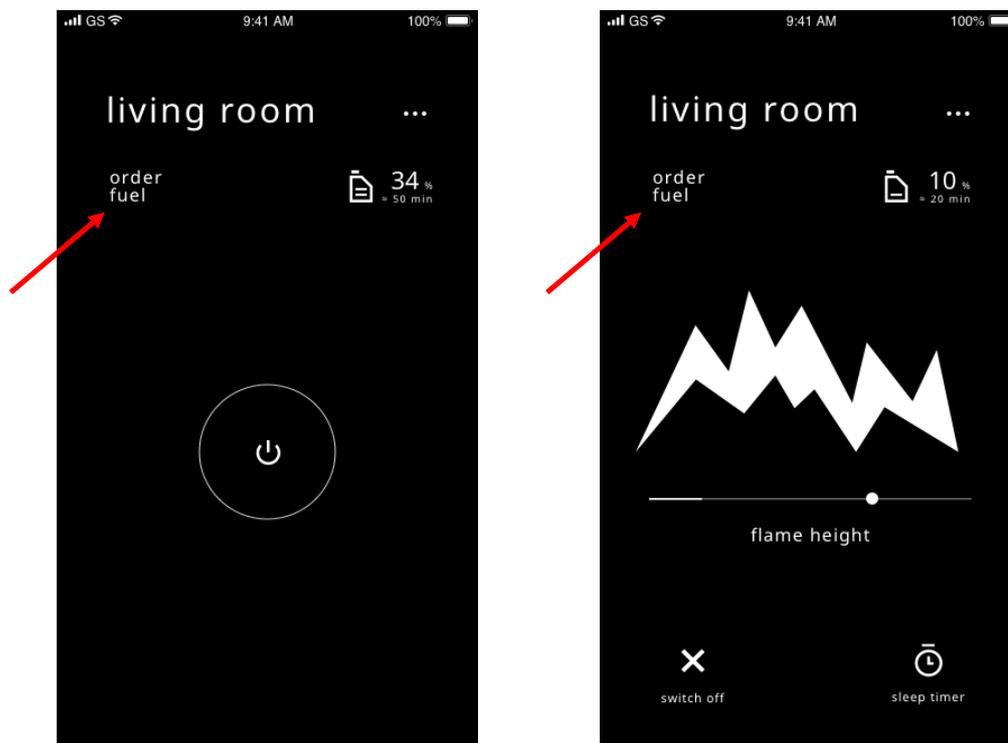

5.5. Extinction totale



- a) Pour éteindre complètement le foyer, appuyez sur le bouton d'alimentation du panneau de commande (ou du module externe ARS-500). L'écran d'affichage devrait s'éteindre.

Attention ! Si le foyer a refroidi et que vous ne prévoyez pas de l'utiliser prochainement, assurez-vous de couper l'alimentation du foyer en appuyant sur le bouton d'alimentation.

Attention ! En cas d'urgence pendant le chauffage, la combustion ou le refroidissement du foyer, éteignez d'abord le foyer en appuyant sur le bouton d'alimentation.

Attention ! Si la cheminée n'a plus de combustible dans le réservoir ou s'il y a un dysfonctionnement pendant la combustion, la cheminée s'éteint automatiquement et commence à refroidir.

5.6. Écran secret

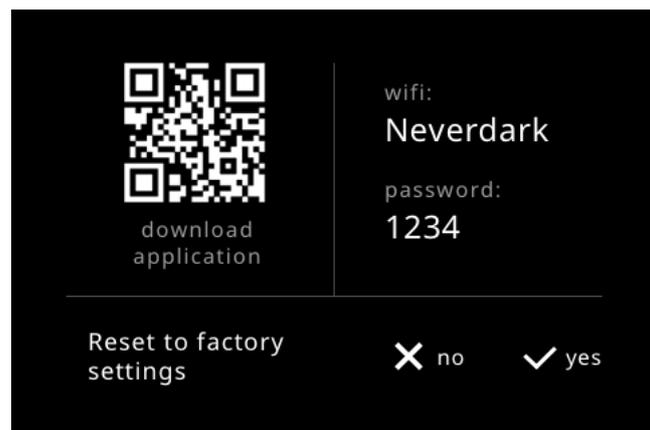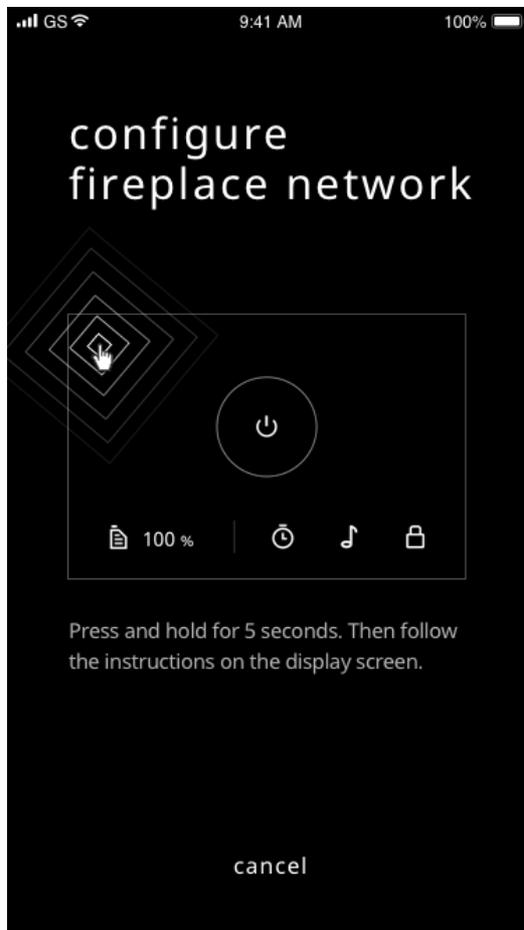

Pour appeler l'écran secret, appuyez sur le coin supérieur gauche de l'écran tactile et maintenez-le pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'il apparaisse.

6. LE NETTOYAGE ET LE SERVICE TECHNIQUE.

Avant de commencer à nettoyer le foyer, éteignez-le d'abord et attendez qu'il refroidisse. Puis éteignez-le complètement à l'aide du bouton d'alimentation.

Pour le nettoyage, utilisez des nettoyeurs ménagers doux et des lingettes ménagères douces qui ne provoquent pas de rayures ni de dissolution de la peinture. Les composants internes de la cheminée ne nécessitent pas de nettoyage ménager régulier. S'il est nécessaire de nettoyer les composants internes du foyer, contactez un centre de service agréé.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés au foyer par :

- × violations des conditions d'utilisation établies par le fabricant
- × le démontage non autorisé de l'appareil
- × la réalisation de modifications constructives
- × l'utilisation pour le remplissage du foyer de tout liquide autre que le combustible certifié pour les foyers à l'éthanol

7. LES MATÉRIAUX DE FONCTIONNEMENT.

Pour le bon fonctionnement de la cheminée à l'éthanol Neverdark, il faut utiliser un combustible de qualité certifié pour les cheminées à l'éthanol.

L'utilisation de tout autre liquide n'est pas autorisée, peut entraîner un dysfonctionnement ou un mauvais fonctionnement de la cheminée, peut provoquer un incendie et un danger de mort. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant de l'utilisation de liquides dont l'utilisation n'est pas autorisée, comme l'éthanol déshydraté.

8. LE RECYCLAGE ET LA RÉUTILISATION.

L'appareil est composé d'acier, d'acier inoxydable, de laiton, d'aluminium, de plastique et de composants électroniques. Lors de la mise au rebut, il est nécessaire de suivre les réglementations relatives au recyclage et à la réutilisation des matières premières établies dans votre pays. Si vous avez des questions, veuillez contacter le fabricant.

9. SERVICE

Si vous avez des problèmes techniques ou d'autres questions qui nécessitent des éclaircissements, veuillez contacter le revendeur de votre pays, ou contacter directement le fabricant sur la page : <https://neverdark.one#contacts> .

NEVERDARK LLC

11 Kopernika St., Kyiv, Ukraine

neverdark.one

×