

x
neverdark
one-click fireplace

NEVERDARK AUTOMATIC

Manuel
d'utilisation

1- SÉCURITÉ

2- OPÉRATION

- a. Éléments externes**
- b. Éléments de contrôle**
- c. Remplissage**
- d. Contrôle des flammes**
- e. Allumage/extinction du foyer**
- f. Arrêt complet du foyer**

3- NETTOYAGE ET MAINTENANCE

4- COMBUSTIBLE

5- REGLES D'UTILISATION

6- SERVICE APRES VENTE

1. SÉCURITÉ

Le foyer à l'éthanol automatique Neverdark est un dispositif décoratif.

Il s'agit d'un feu ouvert avec une VRAIE flamme, mais ce n'est pas un appareil de chauffage

Lors de l'utilisation du foyer bioéthanol Neverdark, merci de respecter strictement les règles énoncées dans ce manuel.

- × Le foyer bioéthanol NEVERDARK doit être installé selon les instructions du fabricant.

Lors de l'usage du foyer il y a des émissions de chaleur, de vapeur d'eau ainsi que des émissions de CO₂, c'est pour cela que la pièce doit avoir un certain volume et une ventilation. Merci de consulter ce manuel.

- × L'usage d'un foyer bioéthanol exige le strict respect des consignes de sécurité, ainsi, vous devez conserver à proximité un extincteur à poudre ou bien un extincteur à CO₂.

- × Pour déplacer le foyer bioéthanol, vous devez d'abord l'éteindre et patienter jusqu'à son complet refroidissement
Ensuite, vider le réservoir avec une pompe. Une fois le réservoir complètement vidé de son combustible vous pouvez déplacer le foyer

IMPORTANT! Déplacer votre foyer toujours à l'horizontale

Une fois le réservoir vide, il est possible qu'une petite quantité de combustible reste dans le réservoir et cela peut endommager les capteurs. En cas de problème, il faut attendre que le liquide soit bien sec avant de l'utiliser.

- × Ne jamais laisser le foyer allumé sans la présence d'un adulte dans la pièce

- × Seules les personnes qui ont pris connaissance du manuel d'instructions et les règles de sécurité peuvent utiliser ce foyer.

- × Le foyer doit être réparé par un SAV AGREE
Ne jamais démonter ou remonter le foyer par vos soins.

- × Vous devez utiliser uniquement des combustibles certifiés pour des foyers à l'éthanol (Bioéthanol).

- × Le bioéthanol est un combustible inflammable il faut respecter les règles d'usage ainsi que les conditions de stockage.

- × Le bioéthanol est impropre à la consommation. Ne laissez pas ce combustible entrer en contact avec la peau et les yeux. Gardez le combustible hors de portée des enfants.
- × Il est interdit d'allumer le foyer si le combustible a débordé du réservoir ou de l'orifice de remplissage.
- × Ne pas laisser de combustible pénétrer sur la surface du foyer. Si cela se produit avant l'allumage du foyer, vous devez d'abord sécher le combustible renversé à l'aide d'un chiffon sec et seulement après cela, vous pourrez allumer le foyer. Si cela se produit après l'allumage du foyer, vous devez immédiatement éteindre le foyer en appuyant sur le bouton d'alimentation.

ATTENTION ! Ne jamais remplir de combustible (bioéthanol) pendant que le foyer est en fonctionnement. Il pourrait soudainement s'enflammer et endommager le foyer, provoquer un incendie dans la pièce et des brûlures mortelles pour l'utilisateur.



- × Pendant le fonctionnement du foyer à l'éthanol, certains de ses éléments, ainsi que toutes les surfaces situées à moins d'un mètre du foyer peuvent être très chaudes. Ne touchez pas les surfaces pour éviter les brûlures.

ATTENTION ! La bougie d'allumage atteint une température extrême de 1000°C..


ATTENTION ! Lors du premier allumage s'assurer que le foyer soit bien installé et bien positionné. L'utilisateur doit impérativement prendre connaissance du manuel d'instructions.

2. UTILISATION

a- ÉLÉMENTS EXTERNES

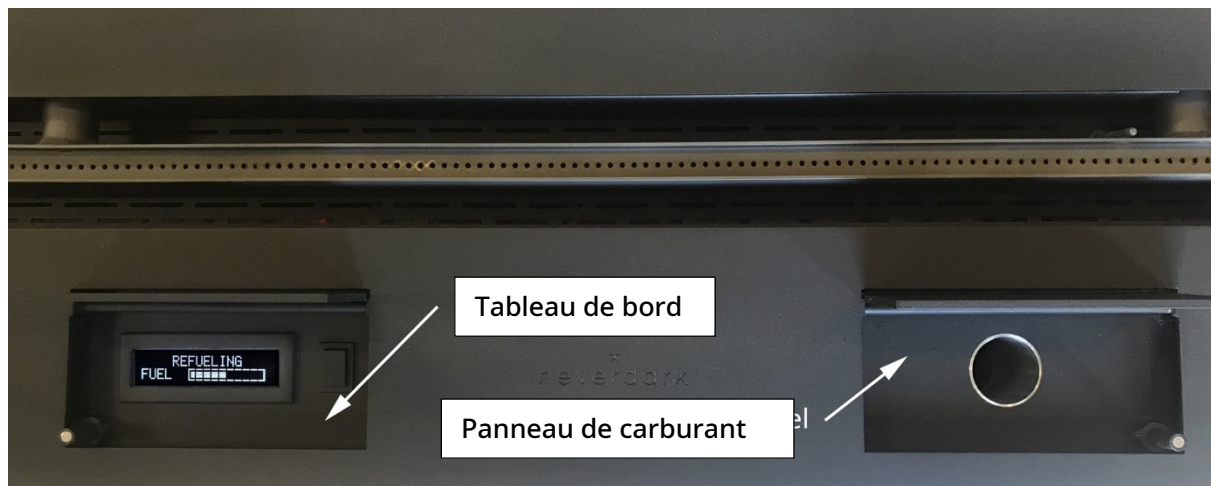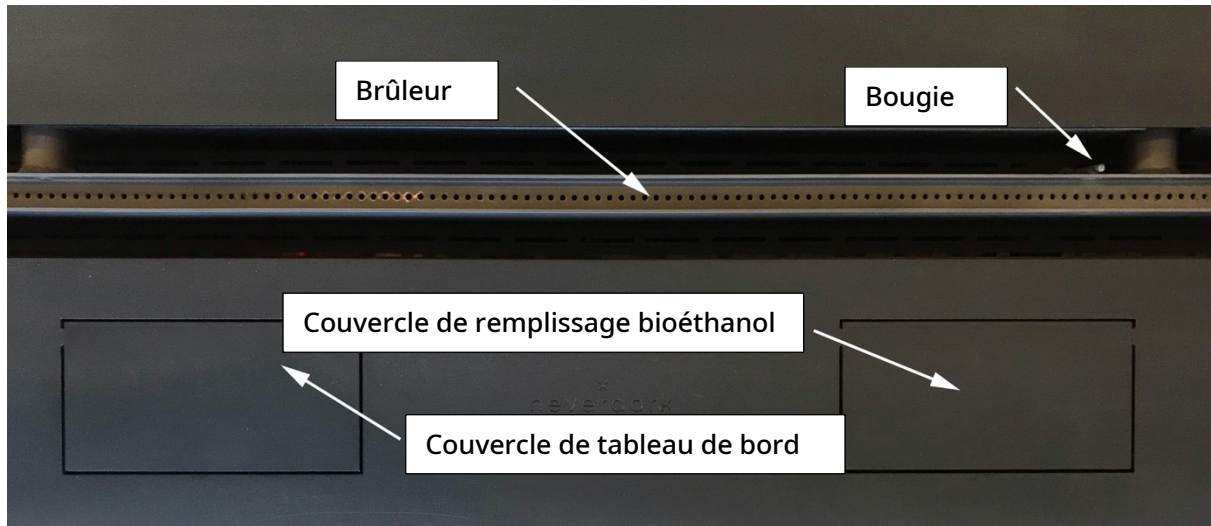


b - ÉLÉMENTS DE CONTRÔLE

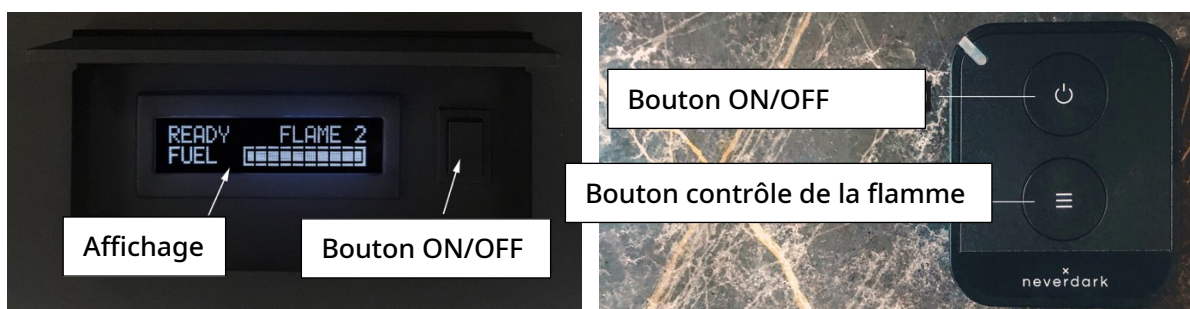

Appuyez sur le couvercle du tableau de bord et ouvrez-le



Appuyez sur le bouton d'allumage.

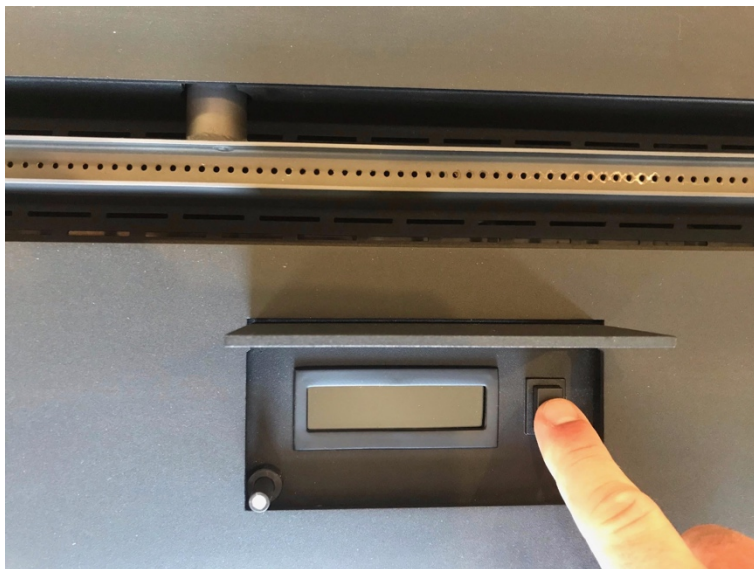

L'inscription TANK IS EMPTY (réservoir vide) apparait dans le DISPLAY



c- REMPLISSAGE

Appuyez sur le couvercle à droite et ouvrez le couvercle qui donne accès au réservoir.




L'inscription sur l'écran indiquera REFUELING (RECHAGER) et le niveau de combustible sera indiqué



d) Insérer l'entonnoir livré avec l'appareil dans l'orifice et commencer à verser le bioéthanol. Verser soigneusement afin de ne pas le verser à l'extérieur.



Pendant le remplissage de combustible, surveillez le niveau de combustible qui s'affiche à l'écran. Lorsque le réservoir est plein, l'inscription TANK IS FULL (LE RÉSERVOIR EST PLEIN) s'affiche à l'écran. Dès que cette inscription apparaît, il faut immédiatement arrêter de verser du bioéthanol

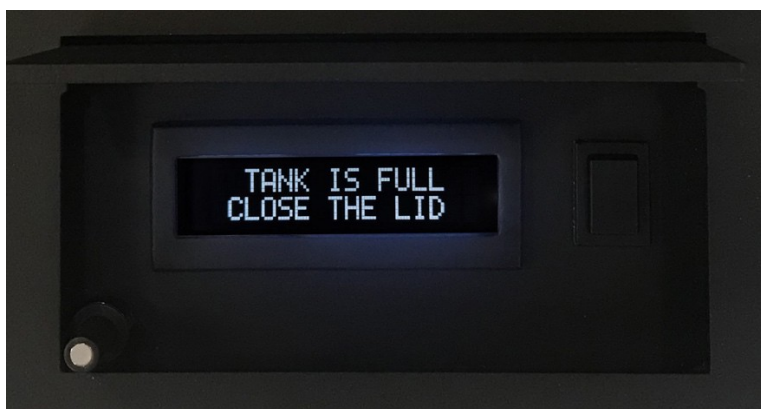

ATTENTION !

Si vous avez renversé du combustible à l'extérieur de l'entonnoir, arrêter TOUT DE SUITE le remplissage, sortez l'entonnoir et séchez avec un torchon sec.



ATTENTION !

Portez une attention particulière aux informations affichées à l'écran lorsque vous faites le plein de combustible. Si après l'inscription TANK IS FULL « LE RÉSERVOIR EST PLEIN » s'affiche et vous continuez à faire le plein de combustible, le réservoir débordera et le combustible se répandra au milieu du corps du foyer.

L'inscription FUEL OVERFLOW apparaît à l'écran.



Dans ce cas, il est nécessaire d'arrêter immédiatement le remplissage de combustible, de retirer l'entonnoir et de fermer le couvercle du panneau de combustible. Le foyer se verrouille et les ventilateurs restent allumés. N'éteignez pas le bouton d'alimentation et n'essayez pas d'allumer le foyer. Attendez jusqu'à que le combustible ait disparu l'inscription READY s'affiche à l'écran


Sortez l'entonnoir et fermez le couvercle du panneau de combustible.

d- CONTRÔLE DE LA FLAMME

a) Vous pouvez définir le niveau de flamme souhaité avec le bouton du panneau



Le niveau de flamme est affiché sur le display.

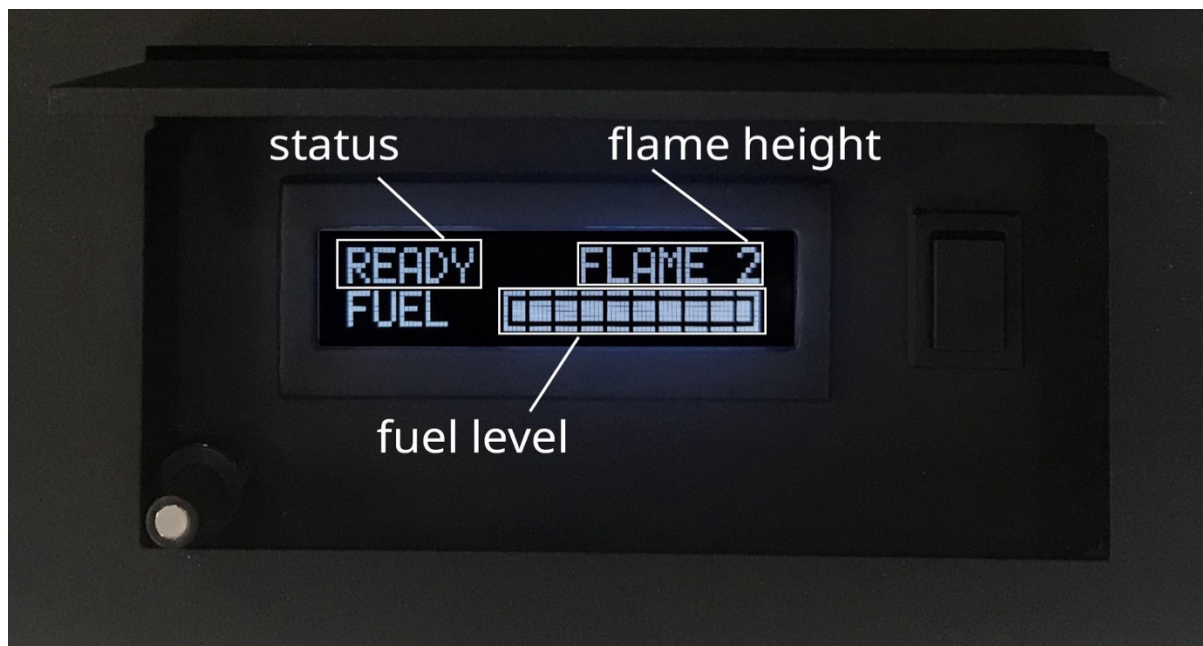

Lorsque vous changez le niveau de flamme en appuyant sur le bouton, le foyer émet un bip.


Un, deux, 3 bips signalent le niveau de la flamme en fonction de sa hauteur

b) Le niveau de flamme souhaitée peut être réglé aussi bien avant d'allumer le foyer que pendant la combustion.

ATTENTION!


Lorsque vous changez la hauteur de la flamme pendant la combustion, attendez entre 15 et 30 secondes pour que la hauteur de la flamme change.

e- ALLUMAGE/EXTINCTION DU FOYER

a) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant 3 secondes  de la télécommande. Le foyer émet un bip caractéristique et l'affichage montre l'inscription WARMING UP et l'indicateur affiche le niveau de préchauffage



Lorsque l'échelle est au maximum, la bougie d'allumage rougira et après quelques secondes les flammes apparaîtront

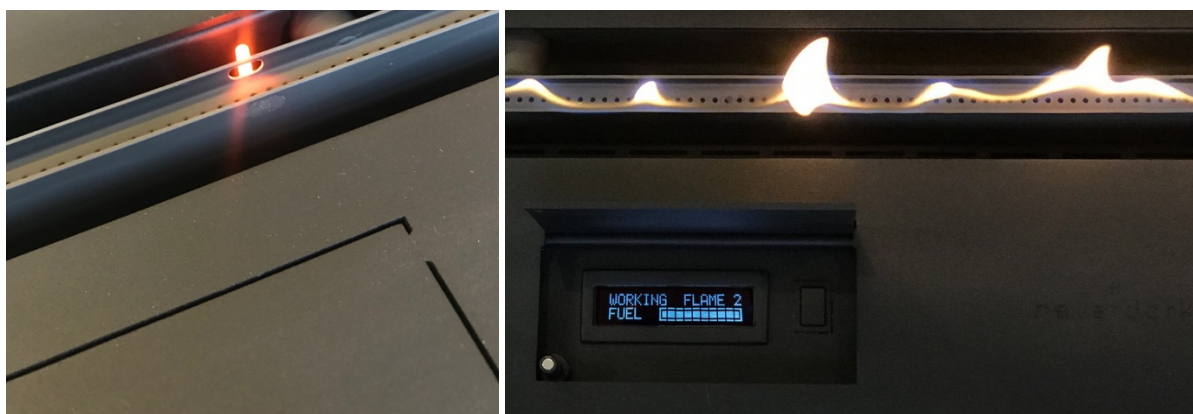

AVERTISSEMENT ! Lors de l'allumage, l'allumeur atteint une température extrême de 1000 degrés. N'y touchez jamais, cela pourrait causer de graves brûlures.

AVERTISSEMENT ! Si le processus de chauffage ne démarre pas, vérifiez que le couvercle du panneau de combustible est fermé, et si une erreur s'affiche dans l'écran

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande. Le foyer émettra un bip caractéristique et l'écran affichera l'inscription COOLING DOWN et une échelle qui indique le processus de refroidissement.



Le foyer s'éteindra progressivement et après cela, il continuera à se refroidir pendant un certain temps.

AVERTISSEMENT !

N'allumez jamais le foyer tant qu'il n'est pas complètement refroidi. Une fois que l'échelle de refroidissement a atteint le minimum, l'inscription READY apparaît sur l'écran, le foyer émet un bip caractéristique et il pourra être à nouveau allumé

AVERTISSEMENT !

À partir du moment où le foyer est allumé jusqu'à ce qu'il soit complètement refroidi, le couvercle du panneau de combustible sera verrouillé pour des raisons de sécurité. Pour votre sécurité, n'essayez pas de l'ouvrir, de plus vous pouvez provoquer un dysfonctionnement de l'appareil

f- ARRET COMPLET DE L'APPAREIL

Pour éteindre complètement le foyer, appuyez sur le bouton d'alimentation sur le tableau de bord. L'écran de l'affichage doit s'éteindre.



AVERTISSEMENT !

Si le foyer a refroidi et que vous ne prévoyez pas de l'utiliser, assurez-vous de l'éteindre en appuyant sur le bouton d'alimentation.

AVERTISSEMENT !

En cas d'urgence, pendant le chauffage, la combustion ou le refroidissement du foyer, éteignez d'abord le foyer en appuyant sur le bouton d'alimentation.

AVERTISSEMENT !

En cas de panne de combustible ou de dysfonctionnement du foyer pendant la combustion, le foyer s'éteint automatiquement.

2- NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Avant de nettoyer le foyer, éteignez-le d'abord et attendez qu'il refroidisse. Puis le couper avec le bouton d'alimentation

Utilisez uniquement des nettoyeurs ménagers doux et des tissus doux qui ne rayent pas ou ne dissolvent pas la peinture.

Les composants internes du foyer ne nécessitent pas de nettoyage domestique régulier. Si nécessaire de nettoyer les composants internes du foyer, veuillez contacter un centre de service agréé.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages au foyer qui pourraient survenir suite à :

- × violation des conditions de fonctionnement établies par le fabricant
- × démontage non autorisé de l'appareil
- × modification structurelle non autorisée
- × utilisation de tout liquide autre que le combustible certifié pour biofoyer

3- COMBUSTIBLE

Pour un bon fonctionnement du foyer à l'éthanol Neverdark Automatic, un combustible de qualité certifié pour des foyers bioethanol doit être utilisé. L'utilisation de tout autre liquide est strictement interdite, cela pourrait entraîner des erreurs de fonctionnement, un dysfonctionnement du foyer, provoquer un incendie et la mise en danger des personnes. Le fabricant n'est pas responsable pour tout dommage pouvant survenir à la suite de l'utilisation de liquides interdits d'utilisation, par exemple de l'éthanol déshydraté.

4- RÈGLES D'UTILISATION

L'appareil est en composé d'acier inoxydable, de laiton, d'aluminium, de plastique et de composants électroniques. Pendant le processus d'utilisation, veuillez suivre les règles d'utilisation et de réutilisation conformément aux réglementations en vigueur dans votre pays.

En cas de question, veuillez contacter le fabricant.

5- SERVICE APRÈS VENTE

Si vous avez un problème technique ou d'autres questions qui nécessitent une explication, s'il vous plaît, contactez Notre revendeur dans votre pays ou directement le fabricant sur la page <https://neverdark.one#>



BEST FIRES
www.best-fires.com

IMPORTATEUR EXCLUSIVE FRANCE