




Italkero

Chauffage au gaz
- insert de brasier -
usage INTERNE

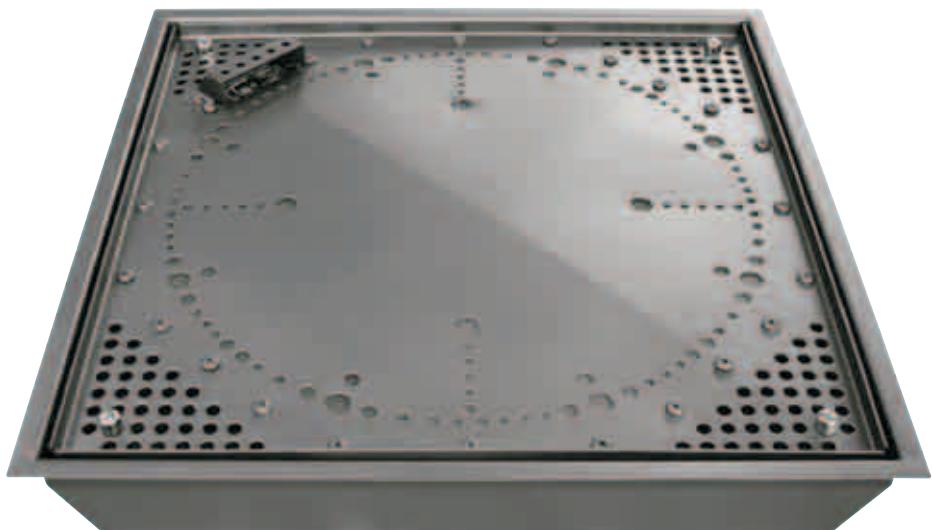

QUADRO
40

FRANCE



**INSTALLATION ET
ENTRETIEN**

CONFORMITÉ

Nos appareils sont conformes à :

- Règlements (UE) 2016/426 (GAR)
- la Directive Compatibilité Électromagnétique 2014/30/UE
- la Directive Basse Tension 2014/30/UE
- Règlements RAEE 2019/19/UE



GAMME

	40
INDOOR	QI40A0 MI000

ACCESOIRES

KIT robinet d'alimentation en gaz

KIT d'alimentation électrique

KIT bois

KIT pierres

Couvercle en tôle (acier inoxydable peint)

Câble de connexion pour extracteur de fumée

Commande murale (câblée)

*Cher technicien,
vous avez la chance de disposer d'un appareil capable d'assurer un bien-être esthétique maximal pendant longtemps avec une fiabilité, une efficacité, une qualité et une sécurité élevées.*

Avec cette brochure, nous souhaitons vous fournir les informations que nous jugeons nécessaires pour une installation correcte et plus facile de l'appareil, sans vouloir ajouter quoi que ce soit à vos compétences et capacités techniques.

Bon travail et remerciements renouvelés

Le Fabricant

GARANTIE

Avant d'appeler le centre de service d'activation de garantie autorisé, vérifiez que :

- l'appareil est fonctionnel et avec tous ses composants installés (protection en verre possible, bûches ou pierres, boîtier de vanne avec porte, hotte aspirante, tuyau et extrémité d'évacuation de fumée).
- l'appareil peut être inspecté dans toutes ses parties et donc sans son revêtement décoratif final.
- l'appareil est correctement connecté au gaz et à l'électricité (dans le cas d'un accessoire d'alimentation électrique)

À L'ÉCHELLE MONDIALE

Le fabricant garantit la conformité du procédé de fabrication à la réglementation CE applicable aux produits et en vigueur actuellement. Le fabricant garantit que le produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Cet appareil ne bénéficie de la garantie légale que s'il est installé conformément aux instructions du fabricant.

UNIQUEMENT POUR L'UNION EUROPÉENNE

Le produit bénéficie de la garantie européenne de 2 ans sur l'ensemble du produit, y compris les composants électroniques ; à l'exception des glaces, portes, décoration intérieure et générale, toutes pièces consommables ou sujettes à détérioration.

TABLE DES MATIÈRES

Avertissements généraux	page 5
Règles fondamentales de sécurité	5
Description de l'appareil	6
Identification	6
Avant d'installer	7
- types de gaz	7
- raccordement électrique	7
- raccordement en gaz	8
- conformité aux normes	9
Structure	11
Réception du produit	12
Dimensions et poids	13
Installation	14
- fixation	14
- compartiment de logement	15
- évacuation des fumées de combustion	15
- cheminée	16
- hotte aspirante	17
- distances de sécurité	18
Commandes	19
Premier allumage	21
Réglages	23
Bois ou pierres	24
Installations spéciales	25
Informations utiles	26

Les symboles suivants sont utilisés dans certaines parties du manuel :



ATTENTION = utilisé pour souligner les actions qui requièrent une attention particulière et une préparation appropriée.



INTERDIT = utilisé pour souligner les actions qui NE DOIVENT absolument pas être exécutées.

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

⚠ Après avoir retiré l'emballage, s'assurer de l'intégrité et de l'exhaustivité du contenu. En cas de non-conformité, communiquez avec l'Agence qui a vendu l'appareil.

⚠ L'installation de l'appareil doit être effectuée par une entreprise agréée conformément à la loi à la fin des travaux, délivrer au propriétaire la déclaration de conformité de l'installation effectuée de manière artisanale, c'est-à-dire conforme aux normes en vigueur et aux indications fournies par le fabricant dans le manuel pour l'installateur fourni avec le produit

⚠ L'appareil doit être destiné à l'usage prévu par le fabricant pour lequel il a été fabriqué.

Toute responsabilité contractuelle et non contractuelle du fabricant pour des dommages causés à des personnes, des animaux ou des biens, des erreurs d'installation, de réglage et d'entretien ou une mauvaise utilisation est exclue.

En cas de non-utilisation pendant une longue période :

- mettez l'interrupteur principal de l'appareil sur « Arrêt » ;
- tournez l'interrupteur principal du système, le cas échéant, sur « Arrêt » ou débranchez la fiche de la prise de courant, le cas échéant ;
- retirez les piles de l'unité de commande de l'appareil ;
- fermez le robinet de gaz.

⚠ Ce livret fait partie intégrante de l'appareil et doit donc être stocké soigneusement et doit TOUJOURS accompagner l'appareil même s'il est vendu à un autre propriétaire ou utilisateur ou transféré à une autre usine.

⚠ En cas de dommage ou de perte, demander une autre copie au Service d'Assistance Technique du fabricant de zone.

⚠ Cet appareil est équipé d'une plaque de flamme avec des braises et des bûches en céramique contenant des fibres céramiques réfractaires, constituées de fibres de silicate vitreux artificiel. Il est donc recommandé de minimiser le dégagement de poussière lors de la manipulation de ces matériaux. Une exposition prolongée à ces substances peut causer une irritation des yeux, de la peau et du système respiratoire. En cas de remplacement d'un des composants des braises ou des bûches, il est recommandé de sceller les pièces retirées dans un sac et de les amener dans un centre d'élimination des déchets.

⚠ ATTENTION! AVANT D'ALLUMER L'ÉQUIPEMENT, LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS CONTENUS DANS CETTE BROCHURE.

⚠ L'appareil peut être utilisé à l'intérieur dans des environnements domestiques et commerciaux.

RÈGLES FONDAMENTALES DE SÉCURITÉ

Veuillez noter que l'utilisation de produits utilisant des combustibles et de l'électricité nécessite le respect de certaines règles de sécurité de base telles que :

🚫 Il est interdit aux enfants et aux personnes handicapées sans surveillance d'utiliser l'appareil.

🚫 Il est interdit d'utiliser des appareils électriques ou des appareils tels que des interrupteurs, des électroménagers, etc. si vous sentez le carburant, la combustion ou les fumées non brûlées.

Dans ce cas :

- aérer la pièce en ouvrant les portes et les fenêtres ;
- fermer le dispositif d'arrêt du carburant ;
- faire intervenir rapidement le Service d'Assistance Technique du fabricant ou du personnel professionnel qualifié.

🚫 Toute opération de nettoyage avant le refroidissement complet de l'appareil est interdite, donc débranchez l'alimentation en mettant l'interrupteur principal du système sur « OFF » ou débranchez-le (le cas échéant).

🚫 Il est interdit de tirer, détacher ou tordre les câbles électriques sortant de l'appareil même s'il est déconnecté de l'alimentation électrique.

Il est interdit de placer sur l'appareil des objets tels que serviettes, torchons, napperons, etc. qui pourraient causer des dysfonctionnements ou même un danger.

🚫 Il est interdit de disperser, d'abandonner ou de laisser à la portée des enfants le matériel d'emballage (carton, agrafes, sacs en plastique, etc.) car il peut constituer une source potentielle de danger et de pollution.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Cet appareil est utilisé à des fins décoratives.

Cet appareil est conçu à des fins décoratives conformément à la norme européenne EN509 applicable, c'est pourquoi les performances n'ont pas été évaluées comme les appareils de chauffage habituels.

IDENTIFICATION

L'appareil peut être identifié par :

- l'étiquette d'emballage

indique le nom du produit, le code, le numéro de série et le type de gaz utilisé.

- la plaque technique

montre le numéro de série, le modèle et les principales données de performance technique.

- la plaque de préparation du gaz



Affiche le nom du gaz pour lequel l'appareil a été préparé et ajusté.

Toute altération de son fonctionnement avec un autre type de gaz doit être considérée comme dangereuse et le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage causé aux personnes ou aux biens.

Toute altération de l'appareil dans ses pièces ou composants entraînera la perte immédiate de tous les droits de garantie offerts par les obligations légales.

⚠ Les pièces de rechange et/ou les interventions techniques presupposent l'identification exacte du modèle d'appareil auquel elles sont destinées.

L'altération, le retrait, l'absence de la plaque technique ou toute autre chose qui ne permet pas l'identification en toute sécurité du produit rendant toute opération d'installation ou de maintenance difficile.

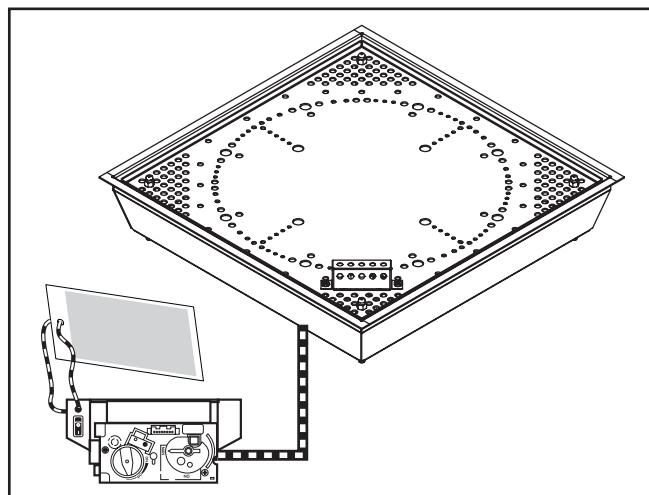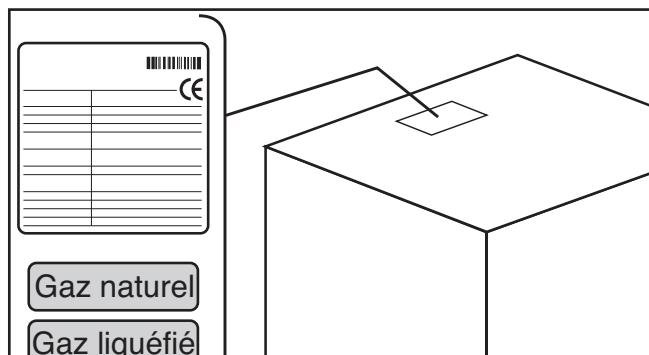

TYPES DE GAZ

Avant de procéder à l'installation, vérifier que les données figurant sur l'étiquette de l'appareil correspondent au type et à la pression du gaz fourni. L'installation et le raccordement du gaz doivent être effectués par du personnel qualifié, en pleine conformité avec les normes applicables. Assurez-vous que le conduit d'entrée de gaz a le débit approprié et qu'il a un robinet d'arrêt près de l'appareil et facile d'accès.

catégorie	3P	3B/P	3+	2E	2H	2E(R)	2Er
GAZ	Propane	Butane - Propane	Butane - Propane	Méthane	Méthane	Méthane	Méthane


CONNEXION ÉLECTRIQUE

L'appareil est toujours fourni prêt à fonctionner avec 4 piles AA 1,5VCC afin de ne pas nécessiter de connexion au secteur.

L'accessoire d'alimentation permet à l'appareil de fonctionner avec une tension secteur 230VCA (1).

Dans ce cas, il sera nécessaire d'avoir une prise électrique dans un rayon de 1,5 mètre.

⚠ Si cet accessoire est utilisé, les piles sont automatiquement exclues et il est donc nécessaire de les retirer, pour éviter que leur inactivité ne provoque la libération de liquides et des dommages à la carte de commande.

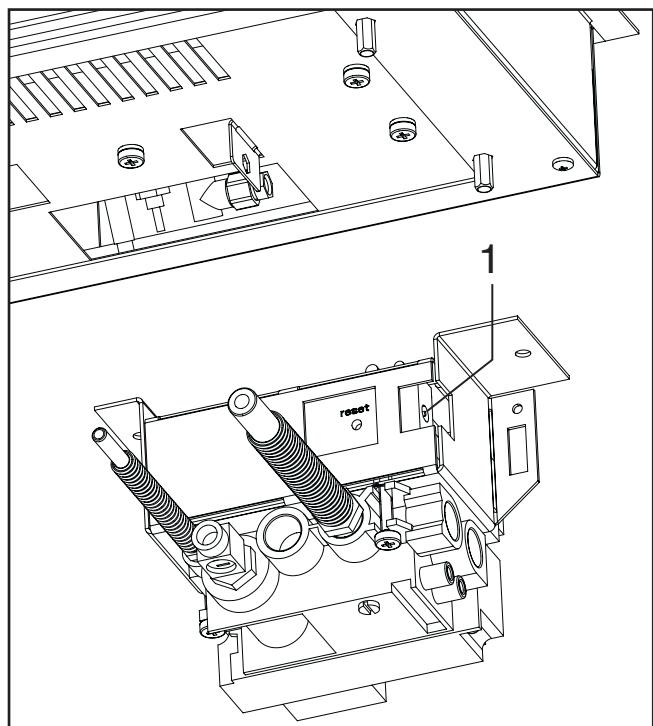

RACCORDEMENT DE GAZ

L'appareil est équipé d'un tableau qui l'identifie de manière unique.

coller ici
plaque adhésive

	gas	40	
Puissance nominale (p.c.i.)	NAT	15,5	kW
	GPL	14,5	kW
Nombre d'injecteurs du brûleur principal		1	nr.
Diamètre injecteurs du brûleur principal	NAT	3,30	mm
	GPL	1,98	mm
Injecteur du brûleur pilote	NAT	0,35	mm
	GPL	0,25	mm
Diamètre du tuyau de gaz		1/2' M/F	mm

Le raccordement de gaz doit être réalisé avec un tuyau métallique directement sur la vanne de gaz.

RESPECT DES RÈGLES

Pour l'installation de cet appareil, il est toujours nécessaire de respecter les règles en vigueur dans le pays dans lequel il est utilisé.

Éléments à respecter pour le RACCORDEMENT DE GAZ :

⚠ Pour les appareils au GPL, toutes les pièces dont le plancher se trouve sous le plancher extérieur de marche ou de communication avec ce type d'environnement sont exclues.

- Taille du tuyau par rapport au débit thermique de l'appareil.
- Le positionnement des conduites de gaz doit généralement permettre l'inspection et l'entretien à tout moment en cas de dysfonctionnements.

MÉTHANE · tube en ACIER							
débit volumique (m³/h à 15°C) de densité 0,6 avec une perte de charge de 1,0mbar							
Filetage (pouces)	3/8	1/2	3/4	1	1 - 1/4	1 - 1/2	2
Diamètre interne (mm)	13,2	16,7	22,5	27,9	36,6	42,5	53,9
Épaisseur (mm)	2	2,3	2,3	2,9	2,9	2,9	3,2
longueur du tuyau (m)	débit volume (m³/h)						
2	3,16	5,92	13,11	23,26	47,97	71,46	-
4	2,15	4,03	8,92	15,83	32,64	48,62	91,63
8	1,46	2,74	6,07	10,77	22,21	33,08	62,35
10	1,29	2,42	5,36	9,51	19,62	29,23	55,08
15	1,03	1,93	4,28	7,59	15,66	23,33	43,97
20	0,88	1,65	3,65	6,47	13,35	19,89	37,47
25	0,78	1,46	3,22	5,72	11,79	17,57	33,11
30	0,70	1,31	2,91	5,17	10,66	15,87	29,92
40	0,60	1,12	2,48	4,40	9,08	13,53	25,50
50	0,53	0,99	2,19	3,89	8,02	11,95	22,52
75	0,42	0,79	1,75	3,11	6,41	9,54	17,98
100	0,36	0,67	1,49	2,65	5,46	8,13	15,33

GPL · tube en ACIER							
débit volumique (m³/h à 15°C) de densité 1,69 avec une perte de charge de 2,0mbar							
Filetage (pouces)	3/8	1/2	3/4	1	1 - 1/4	1 - 1/2	2
Diamètre interne (mm)	13,2	16,7	22,5	27,9	36,6	42,5	53,9
Épaisseur (mm)	2	2,3	2,3	2,9	2,9	2,9	3,2
longueur du tuyau (m)	débit volume (m³/h)						
2	2,61	4,89	10,84	19,23	39,66	59,09	111,35
4	1,78	3,33	7,37	13,09	26,99	40,20	75,76
8	1,21	2,27	5,02	8,90	18,36	27,35	51,55
10	1,07	2,00	4,43	7,87	16,22	24,16	45,54
15	0,85	1,60	3,54	6,28	12,95	19,29	36,35
20	0,73	1,36	3,02	5,35	11,04	16,44	30,98
25	0,64	1,20	2,66	4,73	9,75	14,52	27,37
30	0,58	1,09	2,41	4,27	8,81	13,12	24,73
40	0,49	0,93	2,05	3,64	7,51	11,19	21,08
50	0,44	0,82	1,81	3,22	6,63	9,88	18,62
75	0,35	0,65	1,45	2,57	5,30	7,89	14,87
100	0,30	0,56	1,23	2,19	4,51	6,72	12,67

MÉTHANE · tube en CUIVRE							
débit volumique (m³/h à 15°C) de densité 0,6 avec une perte de charge de 1,0mbar							
Diamètre externe (mm)	12	14	15	16	18	22	28
Diamètre interne (mm)	10	12	13	14	16	20	26
Épaisseur (mm)	1	1	1	1	1	1	1
longueur du tuyau (m)	débit volume (m³/h)						
2	1,51	2,45	3,04	3,70	5,28	9,57	19,27
4	1,03	1,67	2,07	2,52	3,59	6,51	13,11
8	0,70	1,14	1,41	1,71	2,44	4,43	8,92
10	0,62	1,00	1,24	1,51	2,16	3,92	7,88
15	0,49	0,80	0,99	1,21	1,72	3,13	6,29
20	0,42	0,68	0,84	1,03	1,47	2,66	5,36
25	0,37	0,60	0,75	0,91	1,30	2,35	4,74
30	0,33	0,54	0,67	0,82	1,17	2,13	4,28
40	0,29	0,46	0,57	0,70	1,00	1,81	3,65
50	0,25	0,41	0,51	0,62	0,88	1,60	3,22
75	0,20	0,33	0,41	0,49	0,71	1,28	2,57
100	0,17	0,28	0,35	0,42	0,60	1,09	2,19

GPL · tube en CUIVRE							
débit volumique (m³/h à 15°C) de densité 1,69 avec une perte de charge de 2,0mbar							
Diamètre externe (mm)	12	14	15	16	18	22	28
Diamètre interne (mm)	10	12	13	14	16	20	26
Épaisseur (mm)	1	1	1	1	1	1	1
longueur du tuyau (m)	débit volume (m³/h)						
2	1,25	2,03	2,51	3,06	4,37	7,92	15,94
4	0,85	1,38	1,71	2,08	2,97	5,39	10,84
8	0,58	0,94	1,16	1,42	2,02	3,66	7,38
10	0,51	0,83	1,03	1,25	1,79	3,24	6,52
15	0,41	0,66	0,82	1,00	1,43	2,58	5,20
20	0,35	0,56	0,70	0,85	1,21	2,20	4,43
25	0,31	0,50	0,62	0,75	1,07	1,95	3,92
30	0,28	0,45	0,56	0,68	0,97	1,76	6,54
40	0,24	0,38	0,48	0,58	0,83	1,50	3,02
50	0,21	0,34	0,42	0,51	0,73	1,32	2,67
75	0,17	0,27	0,34	0,41	0,58	1,06	2,13
100	0,14	0,23	0,29	0,35	0,50	0,90	1,81

Éléments à respecter pour L'INSTALLATION :

Peut être installé dans n'importe quel type d'espace intérieur à l'exception des garages, entrepôts de matériaux combustibles/inflammables. L'environnement d'installation interne nécessite des ouvertures de ventilation, cependant, il doit pouvoir être ventilé avec des portes ou des fenêtres communiquant à l'extérieur et s'ouvrant.

Il est interdit d'installer l'appareil dans des pièces où un autre appareil de production de chaleur alimenté au bois a déjà été installé.



- Les chambres, les garages, les entrepôts de matériaux inflammables, les salles de bains, la présence d'autres appareils à gaz ou à bois qui aspirent l'air de l'environnement pour la combustion sont généralement interdits.
- La ventilation de la pièce doit tenir compte du fait que l'appareil est de type BAS, donc pour un fonctionnement correct il aspire l'air de combustion de l'environnement dans lequel il est installé et il est nécessaire de prévoir des ouvertures directement vers l'extérieur.


Entrée d'air extérieur

Le règlement de sécurité prévoit une prise d'air externe de 6 cm^2 minimum pour chaque kW de puissance installée dans l'environnement : par exemple, pour 10 kW, une ouverture d'une surface d'au moins 60 cm^2 est requise, mais elle doit être portée à au moins 100 cm^2 .


! IMPORTANT : pour des raisons de sécurité et conformément à la réglementation en vigueur, l'ouverture ne doit jamais être inférieure à 100 cm^2 .

En alternative à l'entrée d'air extérieur, il est possible de raccorder les appareils à un système de ventilation forcée pour garantir un échange d'air continu, nécessaire à la sécurité mais aussi au bon fonctionnement de l'appareil.

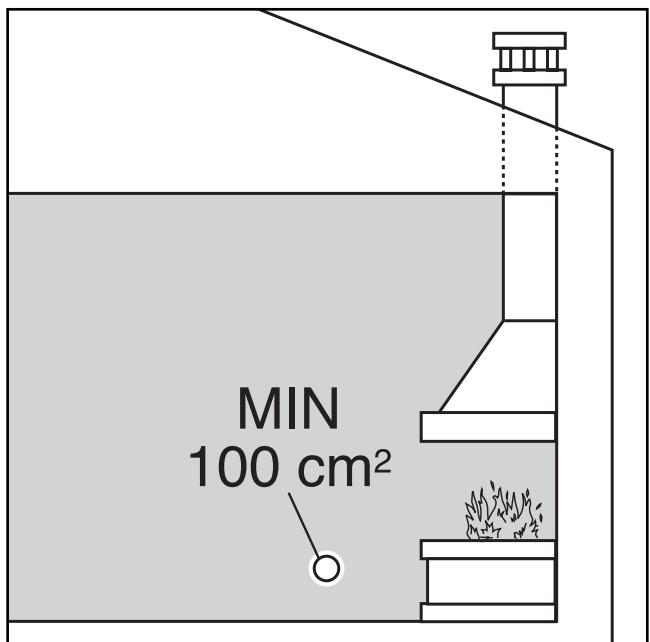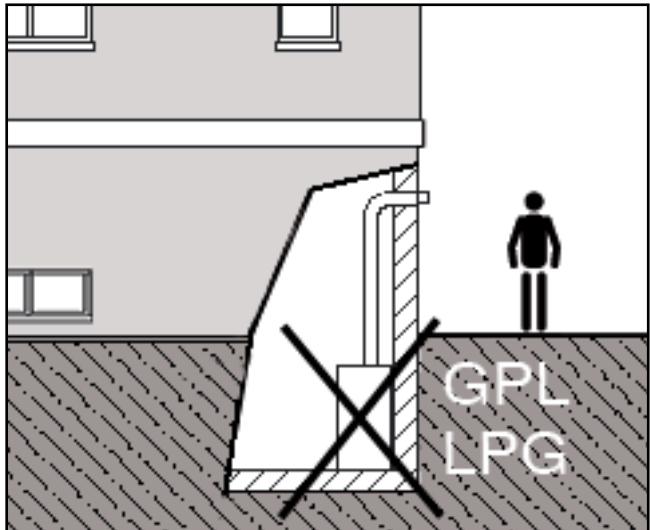

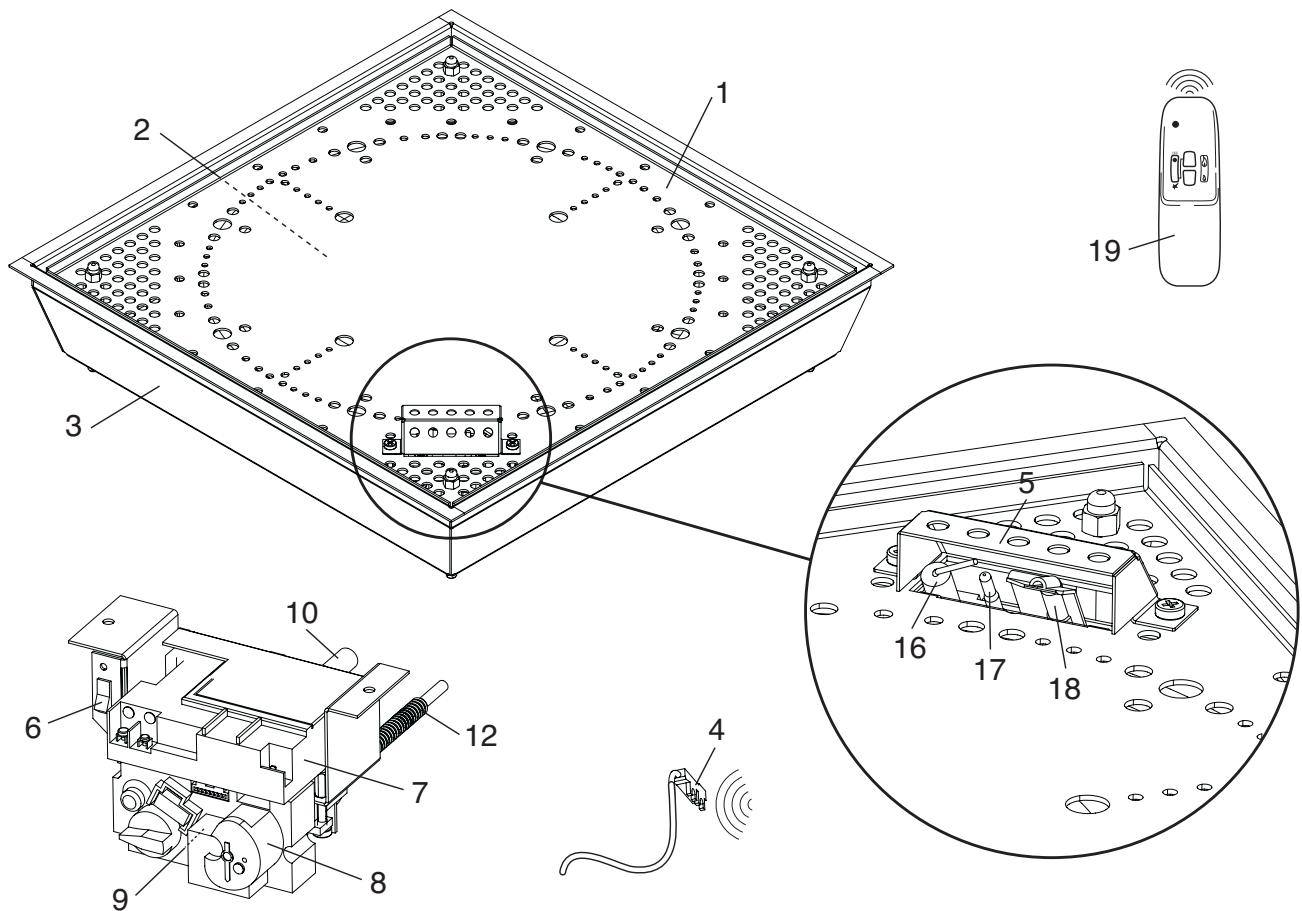


- 1 - Couvercle du brûleur
- 2 - Brûleur
- 3 - Cadre
- 4 - Récepteur infrarouge
- 5 - Unité d'allumage
- 6 - Interrupteur de vanne marche/arrêt
- 7 - Carte de commande de flamme
- 8 - Vanne à gaz
- 9 - Vis de réglage MAX
- 10 - Tube de gaz de brûleur
- 11 - Interrupteur thermique pour thermocouple
- 12 - Tube de gaz pilote
- Prise d'alimentation 13 - 6 VCC
- 14 - Vis de réglage MIN.
- 15 - Entrée de gaz du réseau
- 16 - Électrode d'allumage
- 17 - Pilote avec dispositif de sécurité CO
- 18 - Thermocouple
- 19 - Télécommande infrarouge

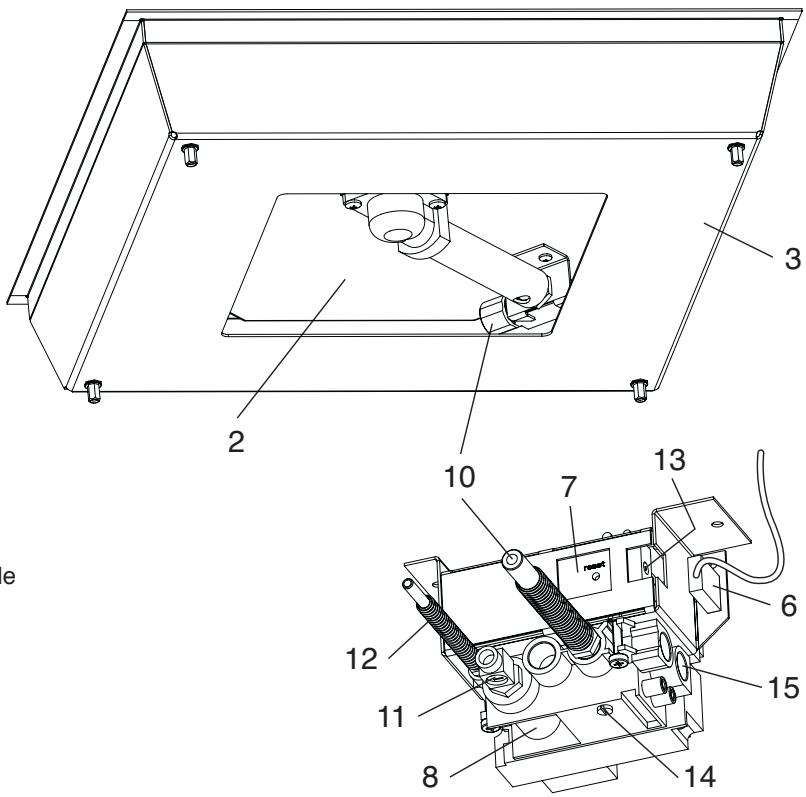

RÉCEPTION DU PRODUIT


L'appareil est fourni avec :

- n° 1 Dispositif avec vanne à distance
- n° 1 Télécommande Marche/Arrêt standard
- n° 1 Enveloppe documents :
 - n° 1 Manuel d'instructions de l'utilisateur
 - n° 1 Manuel pour l'installateur
 - n° 1 Certificat de garantie
 - n° 1 Étiquettes de garantie

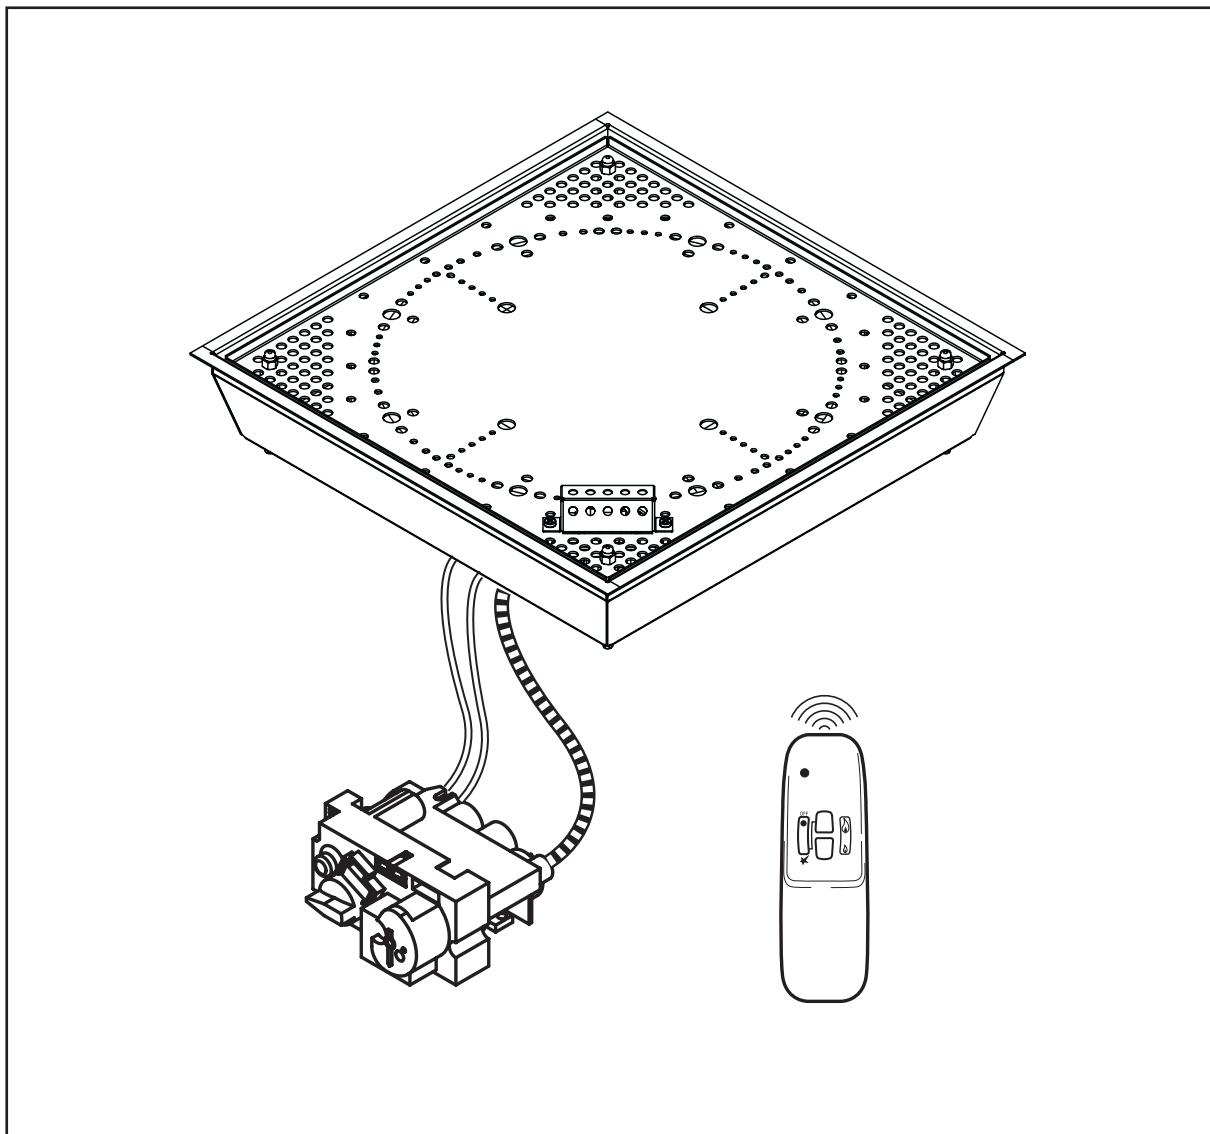

DIMENSIONS ET POIDS

	40	
A	92	mm
B	410	mm
C	410	mm
D	388	mm
E	83	mm
F		mm
G		mm
H		mm
I	1700	mm
L (récepteur)	1000	mm
poids net	9,5	Kg
poids brut		Kg

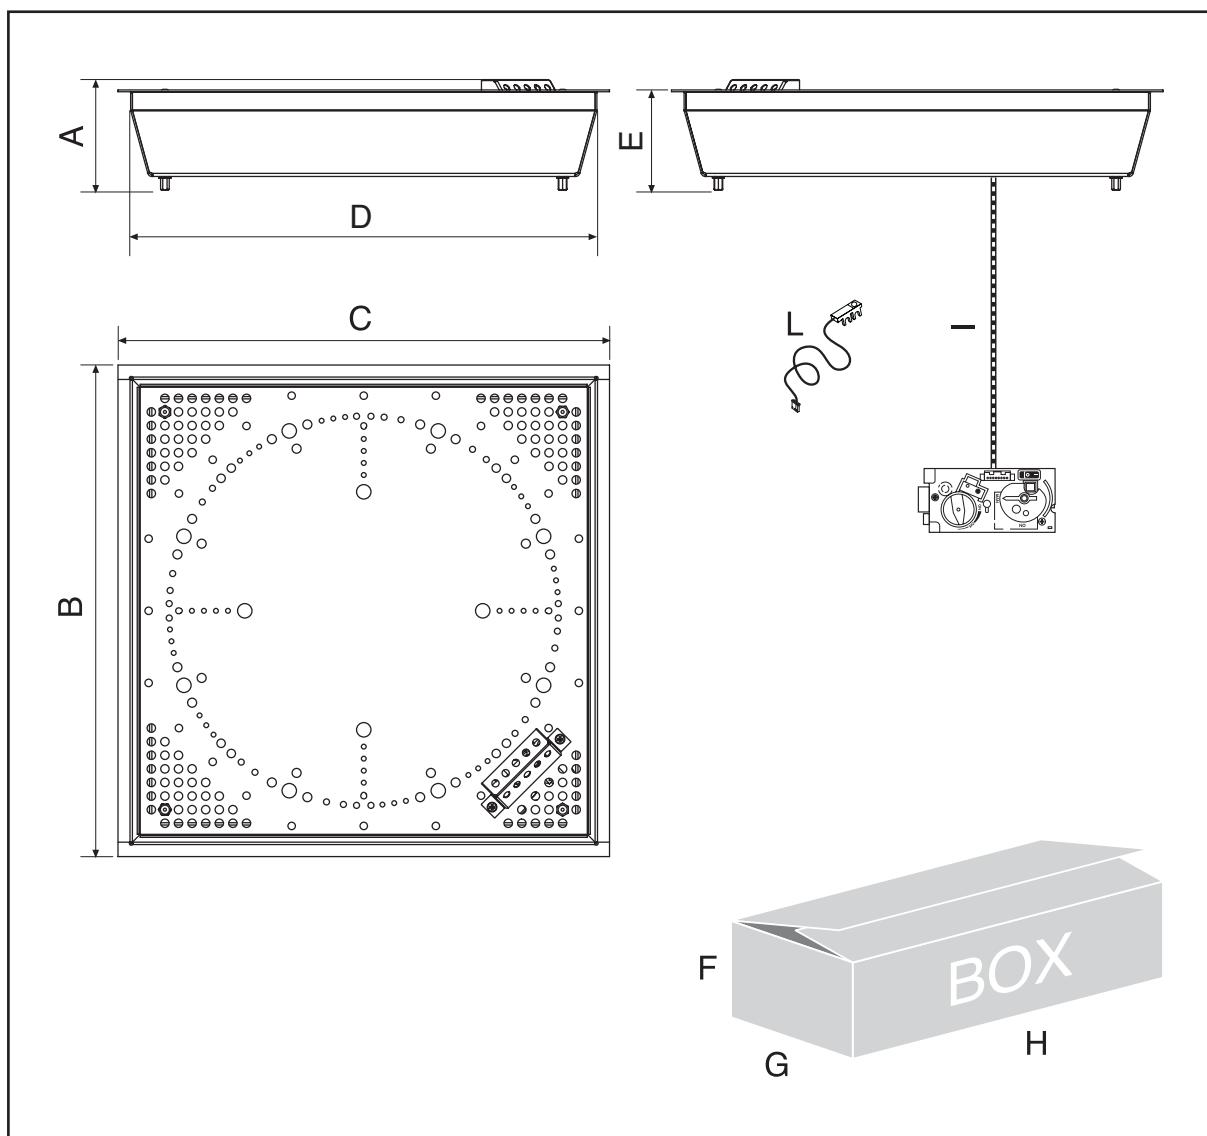

INSTALLATION

L'appareil en votre possession comprend :

- Corps de brûleur incorporé dans la structure prévue pour l'emboîtement
 - Vanne à gaz raccordée aux brûleurs avec des tube de 1m de longueur pour mod.40 - 60 et 1.7m pour les autres (depuis le centre des brûleurs)
 - Support de vanne de gaz pour la gestion électronique du brûleur
 - Télécommande pour la gestion à distance des brûleurs : allumage, réglage de la flamme MAX/MIN et arrêt.
- Il n'y a pas de pièces fonctionnelles et structurelles à assembler avant l'installation de l'appareil unique.

FIXATION :

A) UN APPAREIL : créez le compartiment (1) pour loger et fixer l'appareil.

⚠ Fixez l'appareil à l'aide des trous sur le cadre.
Ce compartiment doit être plus grand que le brasier afin de garantir un espace vide de 5mm sur tout le périmètre de l'appareil.

Cette cavité sera utilisée à la fois pour une insertion pratique et un retrait rapide de l'appareil en cas de futures réparations.

- Créez un compartiment de logement pour la vanne de gaz, fermez le compartiment avec une porte (accessoire) ou créez-en un, pour éviter un accès facile et une plus grande protection de la vanne.
- Ancrez le support de vanne dans le support créé, en le fixant avec des vis appropriées.
- Assurez-vous d'avoir laissé la plaque technique bien accessible à quiconque sera appelé à travailler sur l'appareil.

B) PLUSIEURS APPAREILS : créez le compartiment (1) pour loger et sécuriser tous les appareils.


⚠ Fixez chaque appareil à l'aide des trous sur le cadre.

Ce compartiment doit être plus grand que la composition des braseros afin de garantir un espace vide de 5mm sur tout le périmètre de la composition.

Cette cavité sera utilisée à la fois pour une insertion pratique et un retrait rapide des appareils en cas de futures réparations.

- Assurez-vous que l'appareil repose de manière stable et horizontale dans le compartiment créé, fournissez au moins une ancre à vis à la base du compartiment.
- Créez un compartiment de logement pour la vanne de gaz, fermez le compartiment avec une porte (accessoire de liste de prix) ou créez-en un, pour éviter un accès facile et une plus grande protection de la vanne.
- Ancrez le support de vanne dans le support créé, en le fixant avec des vis appropriées.
- Assurez-vous d'avoir laissé la plaque technique bien accessible à quiconque sera appelé à travailler sur l'appareil.

⚠ Pour l'installation de deux appareils ou plus, reportez-vous au chapitre Installations spéciales.

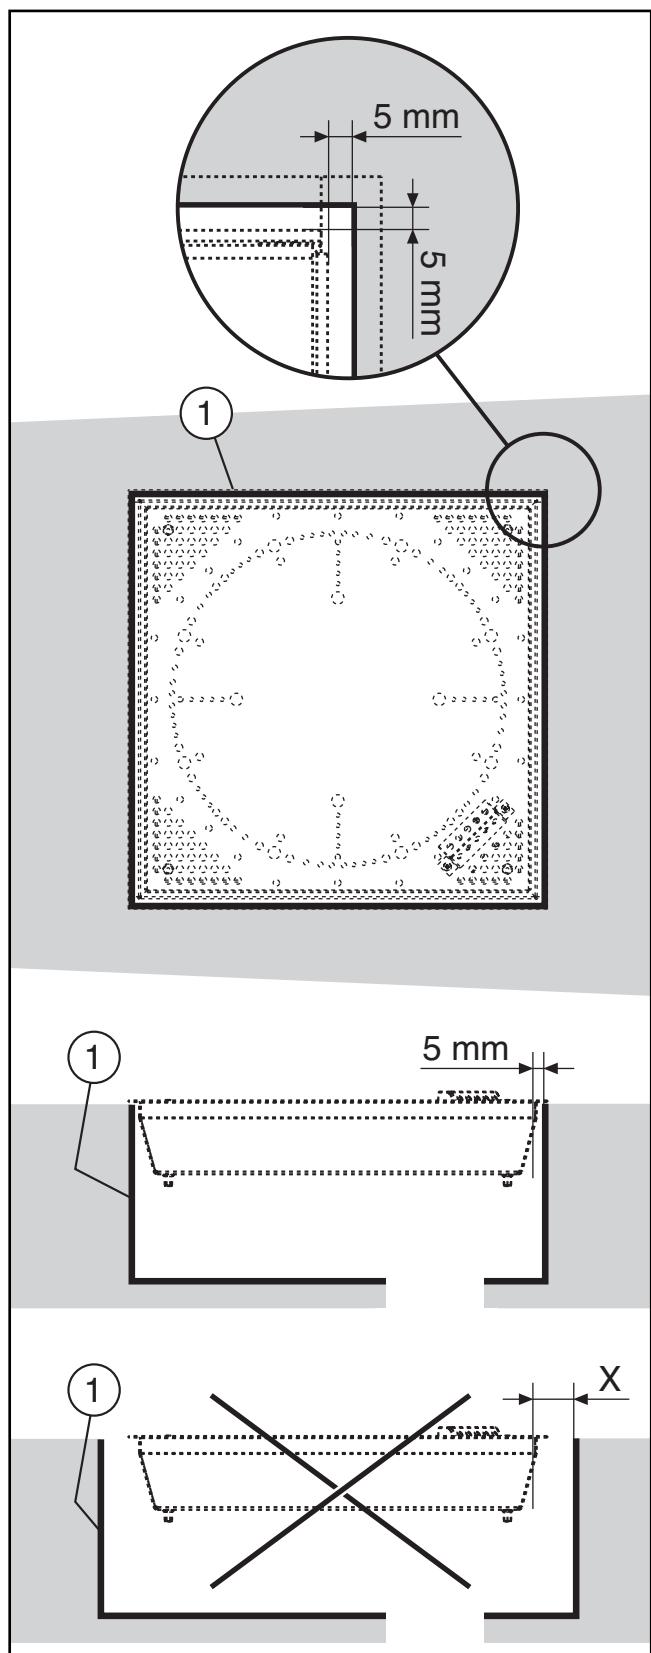

COMPARTIMENT DE LOGEMENT

L'appareil doit être considéré comme encastré, il est donc nécessaire de créer un compartiment dans lequel le reposer puis le fixer à l'aide des trous sur le cadre. Les matériaux dont le compartiment doit être composé, côtés verticaux et plan horizontal, doivent être résistants à des températures minimales de 80°C plus la température ambiante : les matériaux qui, de par leur nature, sont considérés comme inflammables ou étiquetés comme tels doivent être évités.

⚠ Installez l'appareil en évitant l'utilisation de ciment ou d'autres adhésifs de construction qui pourraient empêcher son retrait éventuel.

⚠ Les contre-parois de bardage, toutes autoportantes, complètent l'installation de cet appareil et doivent être construites avec des matériaux ininflammables en pleine conformité avec la réglementation en vigueur.

Récepteur infrarouge

Le compartiment de logement de la vanne de gaz doit être fermé par une porte (accessoire) pour empêcher le libre accès et protéger la vanne.

Sur le cadre de porte accessoire, le fabricant a prévu une fente pour loger le récepteur de l'appareil.

Si vous ne souhaitez pas utiliser la porte d'accessoire, vous pouvez en créer une à l'aide de matériaux ignifugés. Dans ce cas, le récepteur doit être positionné à proximité immédiate de l'appareil mais il est nécessaire de :

- éviter toute la surface du brûleur plus 1 cm le long de tout le bord de l'appareil.

- éviter l'exposition directe à des sources d'éblouissement ou de lumière solaire.
- éviter de le placer derrière un obstacle (verre, tôle, bois, pierre, etc.)

ÉVACUATION DES FUMÉES DE COMBUSTION

Les produits de combustion doivent être déchargés à l'extérieur de la pièce où l'appareil est installé.

Les gaz de combustion peuvent être évacués de différentes manières en fonction des conditions de la pièce et de l'installation d'un ou plusieurs appareils dans la même pièce.

Éléments communs aux différents types de cheminées :




- la présence d'une hotte de convoyage de dimensions minimales selon le tableau suivant .

- le diamètre minimal de la cheminée doit être d'au moins 180 mm (section équivalente minimale 255 cm²)

- La température des produits de combustion peut atteindre 400°C. N'utilisez donc que des matériaux résistants à ces températures.

L'expulsion des produits de combustion doit tenir compte du type de toit mais surtout dans le respect des règles nationales pour :

- éviter les défauts de mauvaise circulation
- éviter que l'effet du vent empêche le tirage
- éviter de rejeter dans des zones nocives pour les voisins

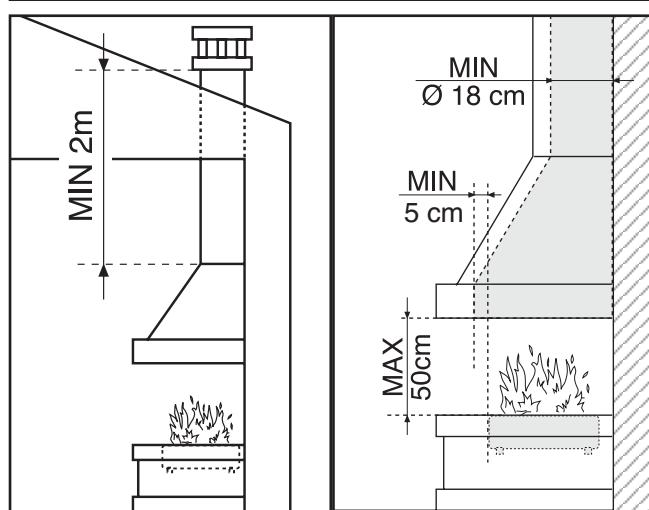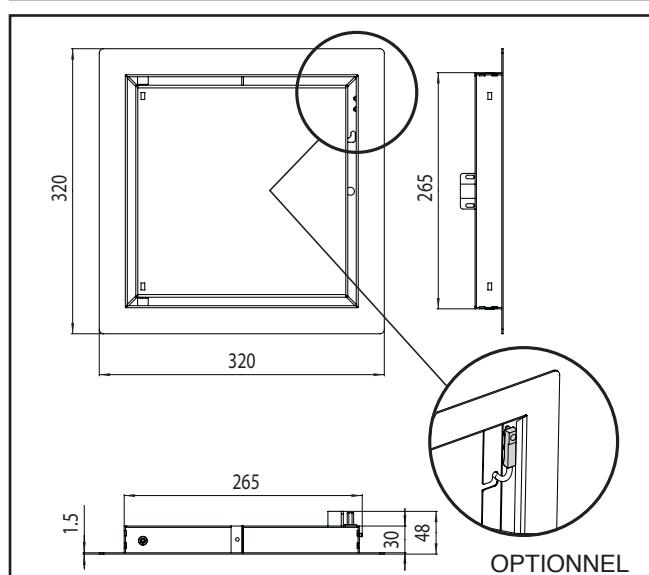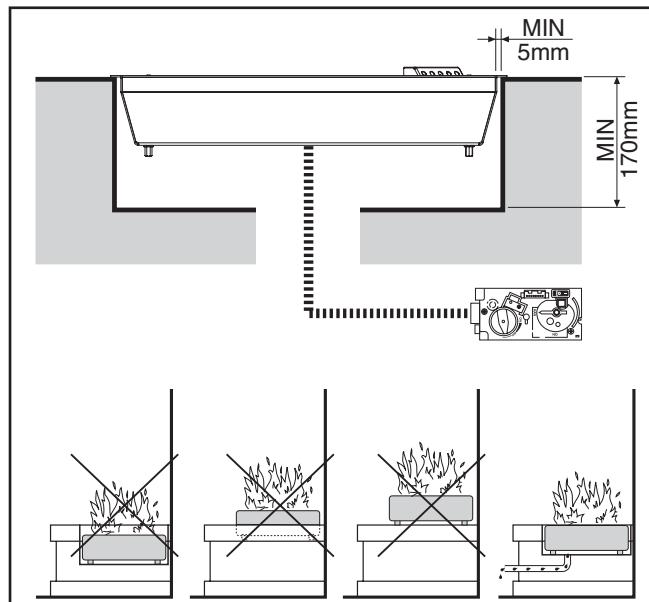

	40	
Largeur MIN.	700	mm
Profondeur MIN	700	mm
Inclinaison MIN	37°	
Distance MIN/MAX entre la plaque de flamme et la hotte	100 / 500	mm

CHEMINÉE

A. CHEMINÉE EXISTANTE

- Nettoyez la cheminée existante avant d'installer l'appareil et avant d'effectuer un test d'évacuation des gaz de combustion, conformément aux réglementations nationales.
- Assurez-vous que la cheminée est dédiée uniquement à l'appareil que vous installez et qu'elle n'est pas partagée avec d'autres appareils déjà installés.
- Aménagement vertical minimum 2 mètres.
- Tout restricteur (1) présent le long de la trajectoire des produits de combustion doit être retiré ou fixé en mode entièrement ouvert.

B. CRÉATION DE CHEMINÉE VERTICALE

- Aménagement vertical minimum 2 mètres.
- Protégez la cheminée de la pluie ou de la pénétration de poussière par le haut avec la borne de couvercle (2) qui n'obstrue pas la fuite des produits de combustion.

C. CRÉATION DE CHEMINÉE HORIZONTALE

- Aménagement vertical minimum de 0,5 mètre
 - Aménagement horizontal à votre goût mais avec une obligation d'extracteur électromécanique (3*, accessoire non répertorié).
- (3*) il EST nécessaire que l'extracteur électromécanique garantisse une différence de pression pendant la phase d'aspiration allant de 40 à 80 Pascal, selon le trajet de la cheminée.

En outre, l'extracteur doit avoir pour fonction de régler la vitesse de rotation, car il incombe toujours à l'installateur d'assurer la stabilité de la flamme et d'éviter les défauts tels que déchirure ou extinction du brûleur principal avec l'extracteur en fonctionnement.

Vous pouvez acheter le câble de connexion avec l'extracteur de fumée (accessoire à la liste de prix).

Cet accessoire donne la possibilité d'activer le ventilateur de l'extracteur, lorsque la mise sous tension de l'appareil est donnée.



Le fabricant propose l'achat d'extracteurs équipés de systèmes intelligents qui détectent tout dysfonctionnement du ventilateur et interrompent le flux de gaz.

Schéma de fonctionnement :

- lors de la mise en marche (4), le récepteur de l'appareil (5) donnera l'impulsion ON au ventilateur (6) ;
- le système intelligent ou le pressostat (7) vérifie le bon fonctionnement et l'aspiration correcte ;
- ce n'est qu'après que la commande d'ouverture de l'électrovanne (8) sera donnée.

En cas de dysfonctionnement du ventilateur (6), le système intelligent ou le pressostat (7) interrompt le courant sur l'électrovanne (8) qui ferme immédiatement le flux de gaz vers l'appareil (5).

L'interruption due à des défauts ou anomalies dans l'un des éléments illustrés interrompra le cycle de fonctionnement décrit sur la figure, assurant une sécurité adéquate.

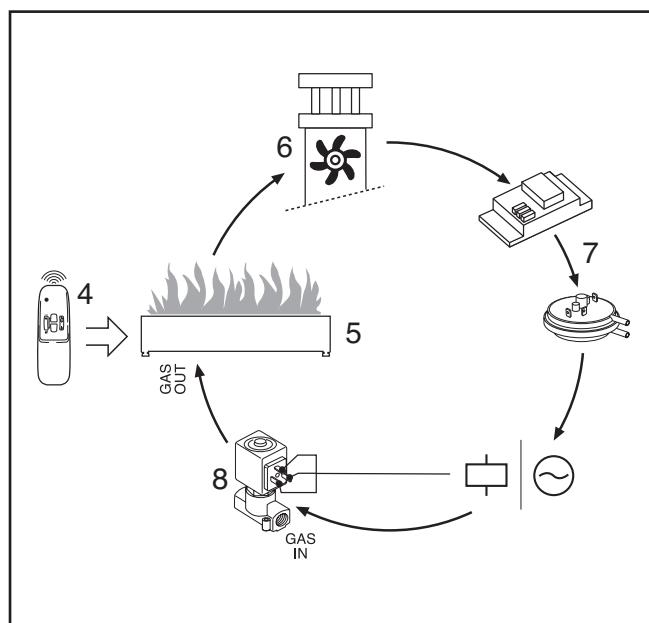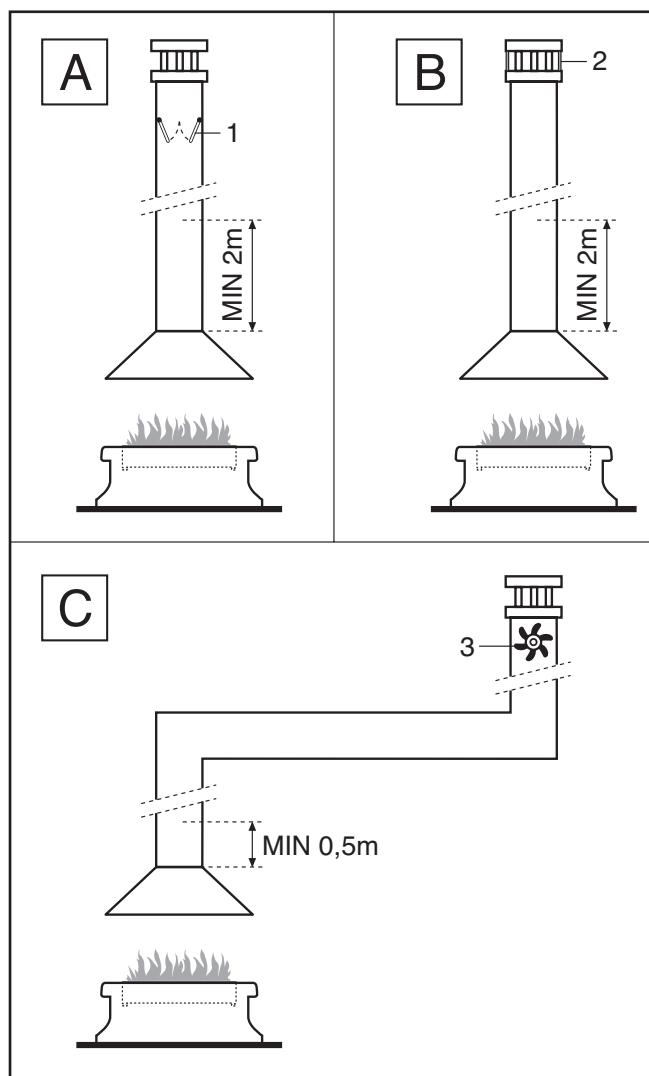

HOTTE ASPIRANTE

Cet appareil est équipé d'un brûleur atmosphérique avec une chambre de combustion de TYPE B à flamme nue. L'air de combustion provient directement de la pièce où est installé l'appareil.



Pour assurer une évacuation correcte des gaz de combustion, vous pouvez choisir entre deux types de hottes :

Pour assurer une bonne évacuation des fumées de combustion, il faut créer une hotte d'aspiration qui sera:

- adéquat dans les dimensions minimales spécifiées dans le tableau (Chap. Évacuation des fumées de combustion).

- chaque côté de la hotte doit dépasser de 20 cm de chaque côté de l'appareil.
- inclinaison minimale (voir tableau dans le Cap. Rejet des fumées de combustion).
- La surface MIN du tuyau d'échappement doit être de 255 cm².
- la position du tuyau d'échappement doit être au centre de la surface du foyer.

 **L'appareil ne doit pas seulement être installé au centre de la hotte, il peut être décentralisé mais toujours à l'intérieur de la zone couverte par la hotte.**

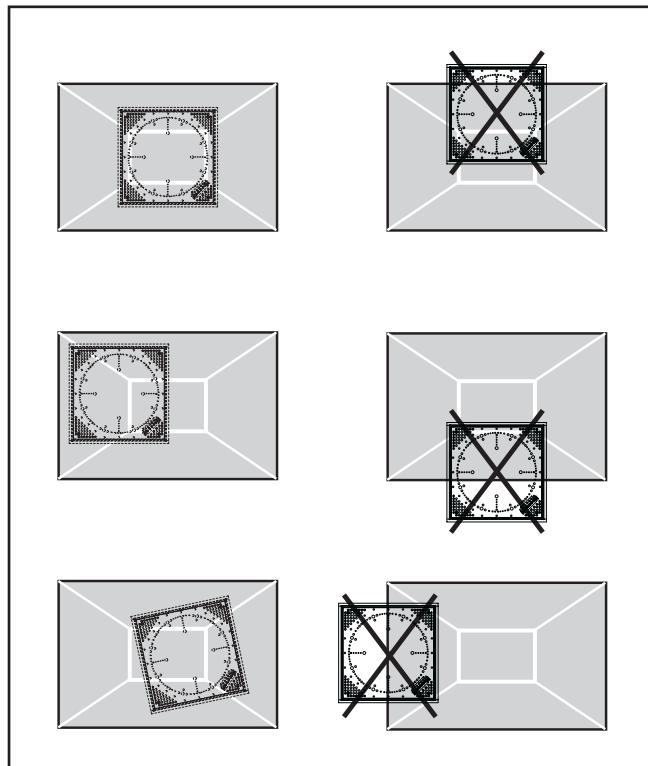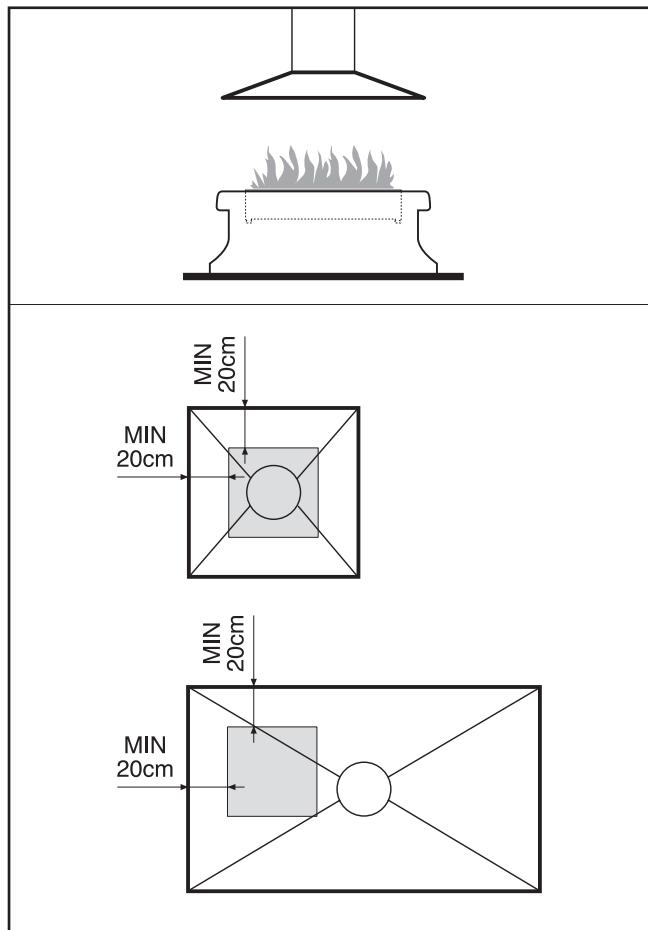


DISTANCES DE SÉCURITÉ

⚠️ Maintenir une distance d'au moins 1m (1) entre l'appareil et les objets en matériau combustible ou inflammable : mobilier et ameublement en bois, ornements, rideaux, etc.

Ne pas approcher ou mettre l'appareil en contact direct avec des matériaux combustibles, thermosensibles ou inflammables : meubles, poutres, plafonds, rideaux, etc.

NE PAS utiliser d'accessoires ou de composants non prévus par le fabricant pour la mise en place, ils pourraient créer un danger grave.

NE PAS obstruer la borne d'aspiration/d'évacuation de l'appareil avec du linge ou des tapis.

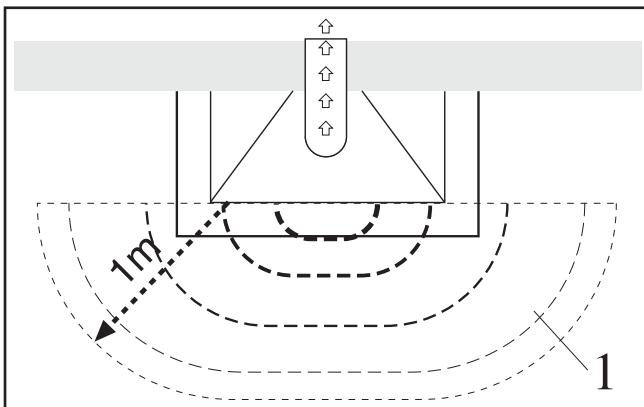

Dimensions des ouvertures pour la ventilation ambiante

Les ouvertures doivent garantir un débit d'air de l'extérieur d'au moins $2\text{m}^3/\text{h}$ pour chaque kW de puissance de l'appareil.



Barrière de protection contre la flamme

⚠️ Dans cet appareil il y a des flammes nues, il est recommandé d'utiliser une barrière de protection pour les enfants, les personnes âgées et les handicapés.


La barrière de protection n'est pas fournie avec l'appareil.

Si vous souhaitez créer une barrière de protection, vous devez respecter les caractéristiques suivantes :


- matériau ininflammable.
- prévoir des ouvertures qui permettent à la bonne quantité d'air de passer à travers le brasier (hauteur MINIMALE de 10 cm sur tout le périmètre de l'appareil).
- installée de manière à ne pas gêner le tirage de la cheminée sur le brasier.
- fixée au revêtement de manière à ne pas tomber sur l'appareil.

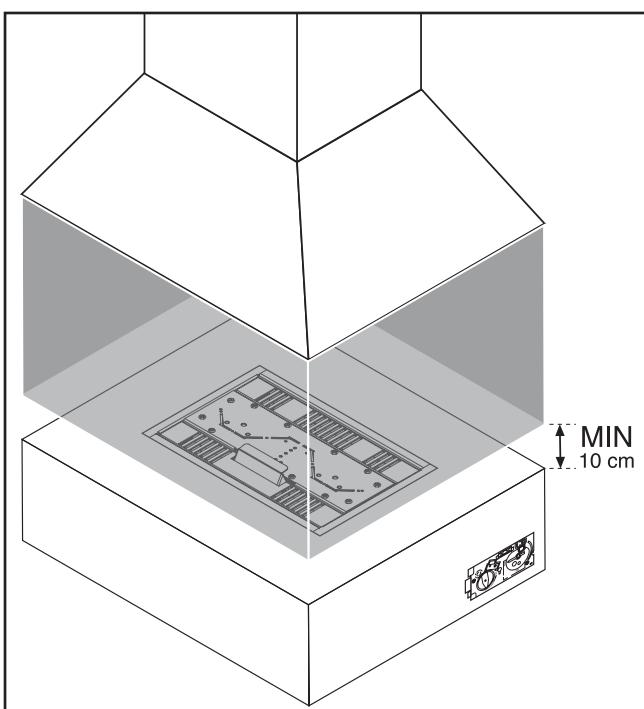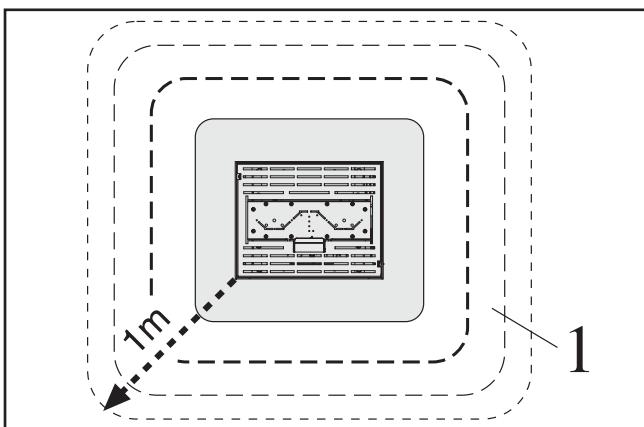

Position de fonctionnement automatique avec TÉLÉCOMMANDE

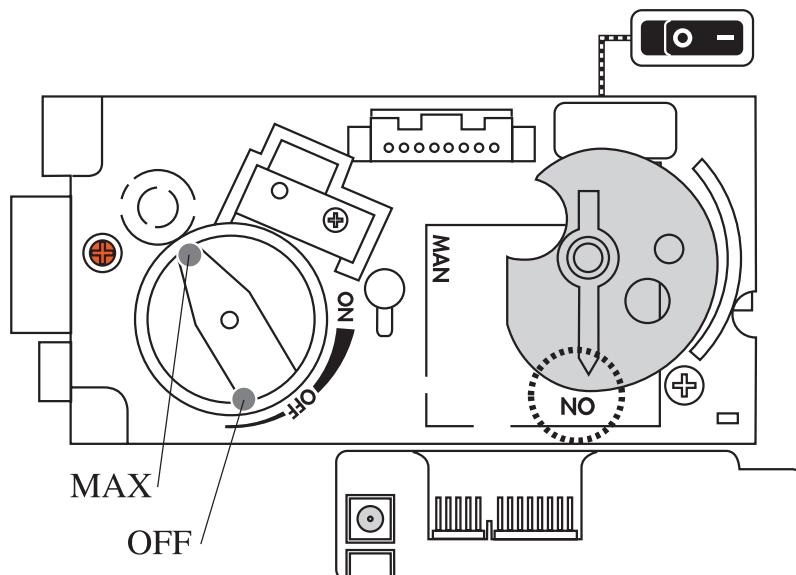

Position de fonctionnement MANUEL

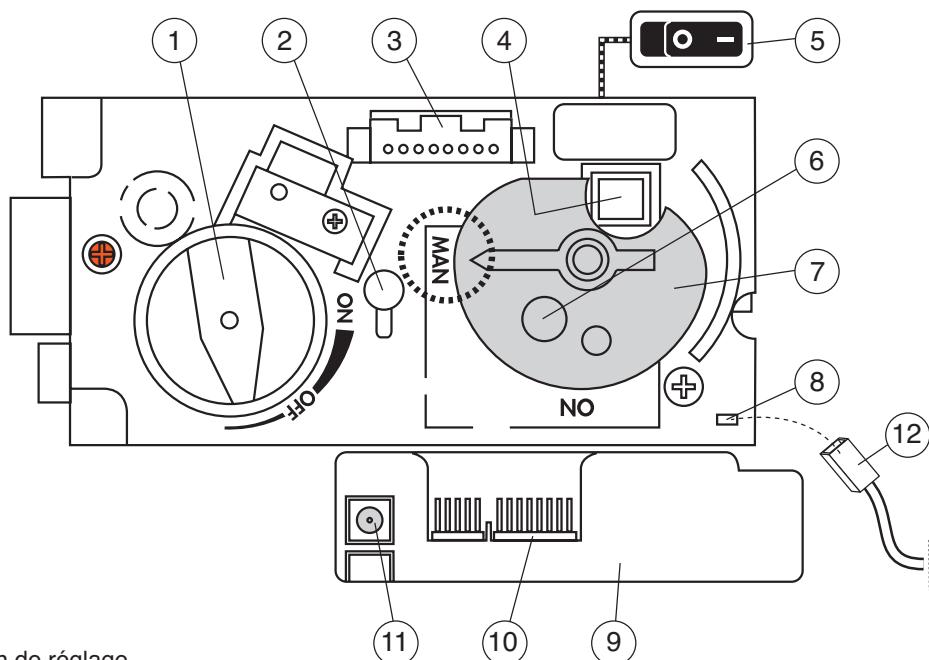


- 1 - Bouton de réglage
- 2 - Vis de réglage de gaz MAX
- 3 - Connecteur de vanne/Carte de commande de flamme
- 4 - Bouton d'alimentation piézoélectrique (manuel)
- 5 - Interrupteur O-1
- 6 - Tige d'aimant pour utilisation manuelle
- 7 - Bouton de position d'intervention manuelle
- 8 - Connecteur de câble de connexion piézoélectrique (manuel)
- 9 - Carte de commande de flamme
- 10 - Connecteur de vanne/Carte de commande de flamme
- 11 - Prise d'alimentation 6 VCC
- 12 - Câble à déconnecter de l'unité de commande et à connecter à la position 8

TÉLÉCOMMANDE

Cet appareil est équipé d'une télécommande infrarouge, pour des raisons de sécurité conformément à la réglementation en vigueur.

⚠ Pour allumer l'appareil, pointez la télécommande directement sur le capteur à une distance maximale de 3 m en évitant les interférences avec les sources lumineuses avant ou les obstacles.

- 1 - LED rouge, transmission
- 2 - Off
- 3 - On (3 + 5)
- 4 - abaisser la flamme
- 5 - augmenter la flamme (3 + 5)

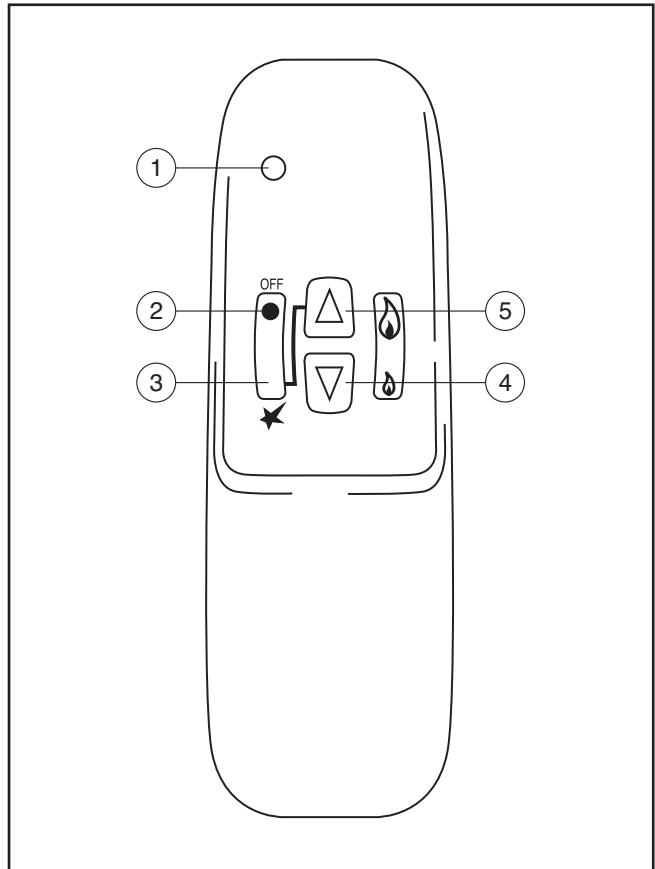

Avant de procéder au premier allumage, vérifiez les points suivants :

• ATTENTION ! AVANT D'ALLUMER L'ÉQUIPEMENT, LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS CONTENUS DANS CETTE BROCHURE.

- 1) allumez uniquement si tous les composants ont été fixés et sont stables
- 2) ouvrez le robinet de gaz principal qui a été installé avant la vanne de l'appareil
- 3) vérifiez la fuite du circuit de gaz jusqu'à la vanne de l'appareil
- 4) allumez l'appareil en tournant l'interrupteur principal sur « I ».

5) assurez-vous que les boutons de vanne sont dans la bonne position (1)

6) mise sous tension de l'appareil :

- Pointez la télécommande vers le capteur et appuyez simultanément sur les touches « **étincelle** » et « **triangle vers le HAUT** » de la télécommande fournie.

⚠ Pointez la télécommande directement sur le capteur à une distance maximale de 3 m en évitant les interférences avec les sources lumineuses avant ou les obstacles.

- Un bip signalera le début de la séquence de démarrage.

7) réglage de l'appareil :

- Une fois allumé, vous pouvez choisir le niveau de puissance de l'appareil à l'aide de la télécommande.
- Appuyez sur le bouton « triangle vers le BAS » de la télécommande pour réduire l'intensité de la flamme.
- Appuyez sur les touches « triangle vers le HAUT + étincelle » pour augmenter l'intensité de la flamme.

⚠ Augmenter l'intensité de la flamme grâce à l'utilisation de ces deux touches est une sécurité conçue par le fabricant pour éviter les flammes involontaires et soudaines.

8) à ce stade vérifier toutes les phases automatiques en séquence :





- présence d'étincelle sur le brûleur pilote
- allumage des deux flammes sur le brûleur pilote (l'une pour le système de sécurité « thermocouple » et l'autre pour l'allumage de la flamme du brûleur principal)
- allumage du brûleur principal sur toute sa largeur au débit maximal

NOTEZ que lors du premier allumage, il est probable que les flammes du brûleur pilote ne s'enflammeront guère en peu de temps, ceci est dû au fait que l'air présent dans le circuit de gaz doit d'abord sortir complètement, ne forcez pas ce processus, mais répétez l'allumage à distance en respectant également les temps de la vanne elle-même.

9) À ce stade, vérifiez le bon fonctionnement de la vanne en abaissant et en élevant les flammes du brûleur principal et en éteignant complètement l'appareil.

10) Après dix minutes de fonctionnement, vérifiez le bon fonctionnement de la hotte de convoyage et de la cheminée en plaçant une allumette sur le bord de la hotte et vérifiez que la flamme est orientée avec la pointe vers l'intérieur de la cheminée.


11) La phase finale est la fourniture du brasier avec les accessoires fournis conformément aux instructions spécifiques jointes.

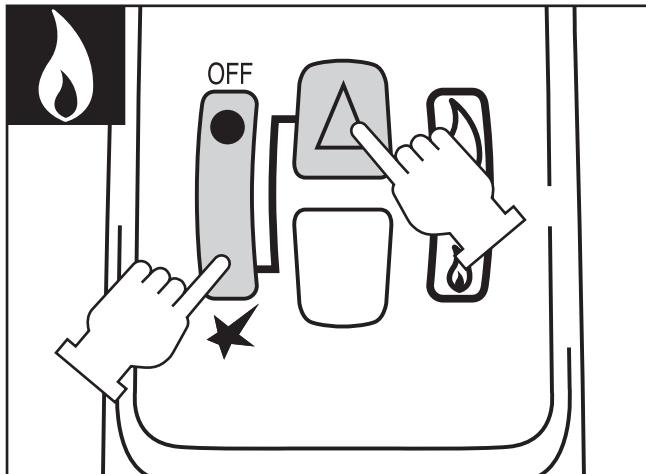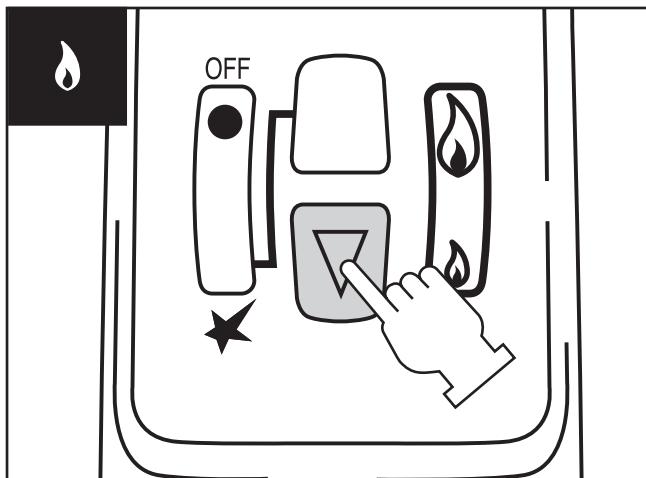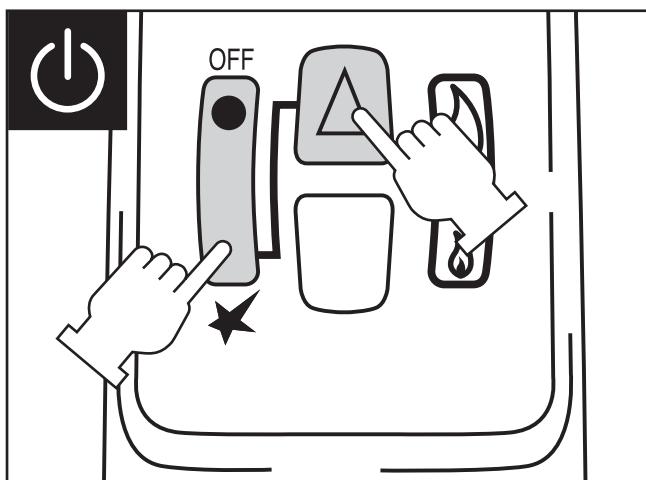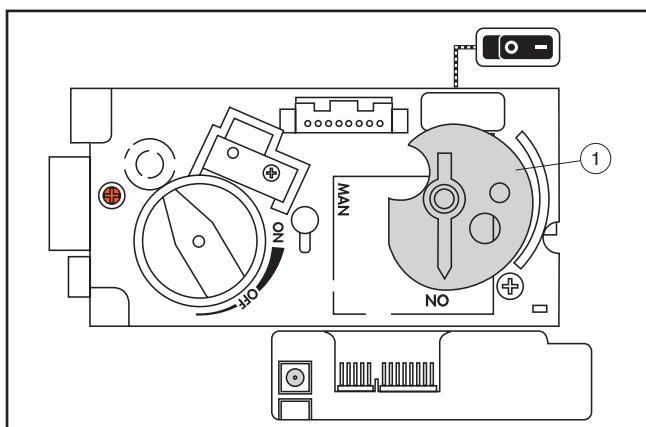

COMMANDÉ MANUELLE (sans télécommande)

L'appareil peut également être utilisé en mode manuel, dans les cas suivants :




- travaux de réparation effectués par du personnel technique habilité
- piles de télécommande déchargées

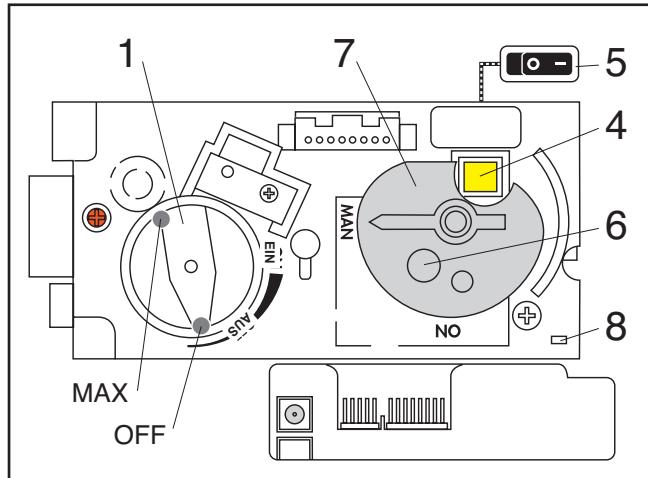

Mise sous tension


- Ouvrez le robinet d'alimentation en gaz.
- Allumez l'unité de vanne en réglant l'interrupteur (5) sur « I » ;
- Mettez le bouton de réglage (1) sur « OFF » ;
- Tournez le bouton (7) sur « MAN » manuel ;
- Débranchez le câble d'allumage de la connexion arrière (9) et insérez-le dans le faston (8) ;
- Insérez un tournevis dans le trou (6) et maintenez la tige de l'aimant enfoncée ;
- Appuyez sur le bouton d'alimentation piézoélectrique (4), avec la tige d'aimant enfoncée, jusqu'à ce que la flamme pilote soit allumée. Appuyez et maintenez la tige d'aimant enfoncée pendant environ 10 secondes pour permettre un chauffage adéquat du thermocouple ;
- Retirez le tournevis, en libérant la tige d'aimant ;
- Tournez le bouton (7) sur « NON » automatique ;
- Tournez le bouton (1) de « OFF » à « MAX » si nécessaire.

⚠ En position « OFF », la flamme pilote n'est pas éteinte mais reste allumée au minimum.

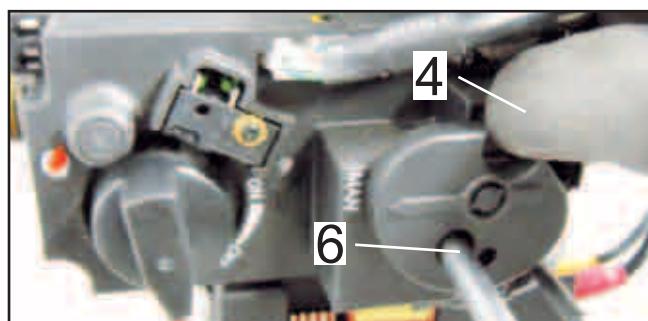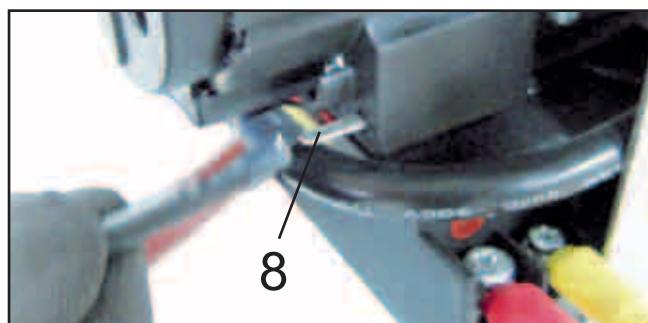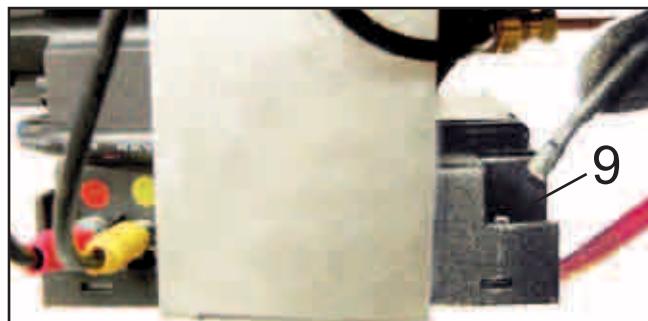

Arrêt

- Éteindre l'appareil : tournez le bouton de commande dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il revienne en position « PILOTE ».
 - Pour éteindre définitivement l'appareil (inactivité prolongée) : tournez le bouton de commande dans le sens horaire jusqu'à la position « PILOTE ». Lorsque cette position est atteinte, appuyez sur le bouton de commande et tournez-le en position « OFF ».
- Éteignez le robinet d'alimentation en gaz.

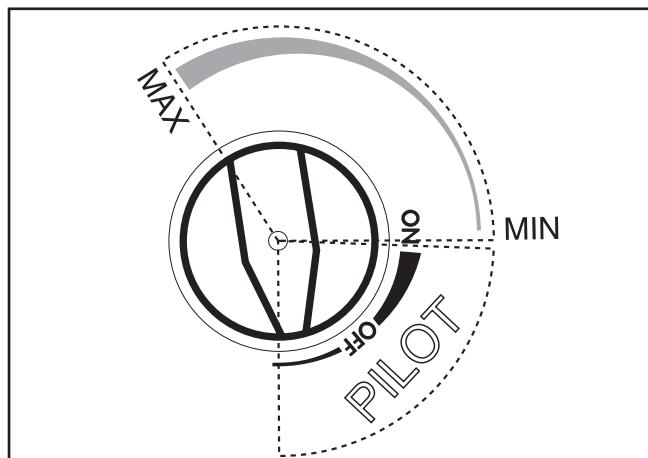

L'appareil est déjà réglé en usine comme indiqué sur la plaque technique, le gaz étant distribué dans la zone d'installation.

L'appareil n'est pas destiné à fonctionner avec des gaz autres que ceux spécifiés sur la plaque, pour le changement de gaz, il est nécessaire d'exiger un nouveau brûleur, spécifiant le type et la pression du gaz distribué dans la zone d'installation.

Cependant, des commandes et de petits réglages sur la vanne sont possibles.

Vérifications possibles

- Pression du gaz d'entrée dans la vanne (dévisser la vis A avec un tournevis fendu de 3,5 mm dans le sens antihoraire pendant 1-2 tours et insérer un tube en silicium connecté à l'instrument de mesure sur la douille de pression de 9 mm de diamètre)
- Pression de gaz sur le brûleur principal à différents débits (dévisser la vis B avec un tournevis fendu de 3,5 mm dans le sens antihoraire 1-2 tours et insérer un tube en silicium sur la douille de pression de 9 mm de diamètre)

Ajustements

- Pression sur le brûleur principal lorsqu'il est à sa capacité maximale (utiliser la vis C avec tournevis fendu de 2,5 mm, dans le sens horaire augmente la pression)
- Pression sur le brûleur principal lorsqu'il est au débit minimum (intervenir sur la clé Allen D avec clé hexagonale de 4 mm, dans le sens horaire diminue la pression)
- Débit de gaz sur le brûleur pilote (placez le bouton E en position « MAN », insérez un tournevis fendu de 3,5 mm dans le trou E en appliquant une force pour percer le plastique de protection, interceptez la vis pour régler le débit de gaz sur le brûleur pilote, diminue le débit dans le sens horaire)




Réglages de la hauteur de flamme en cas d'installations multiples

Cet appareil peut être installé en mode multiple à côté de plusieurs appareils, évidemment différents modèles peuvent avoir des hauteurs de flamme différentes.

Pour essayer d'aligner les différentes hauteurs, vous pouvez utiliser la vis C avec un tournevis :

- allumez les appareils avec une flamme au MAXIMUM
- tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la flamme
- tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser la flamme

⚠ Ce type de réglage n'a pas la prétention, ni la possibilité d'aligner millimétriquement la hauteur de toutes les flammes mais peut aider à améliorer la perception de l'ensemble.

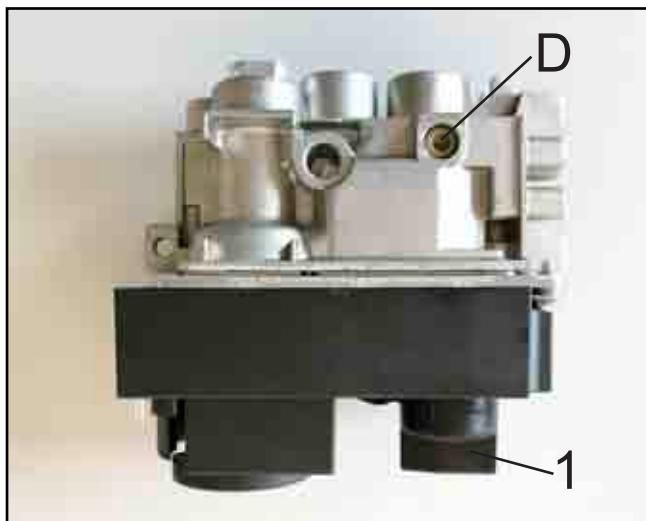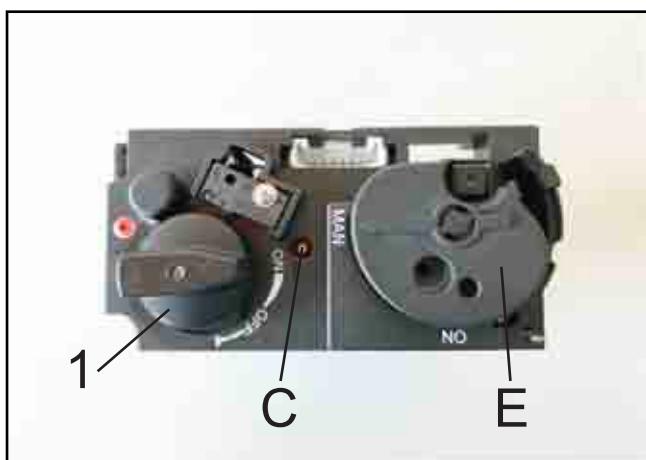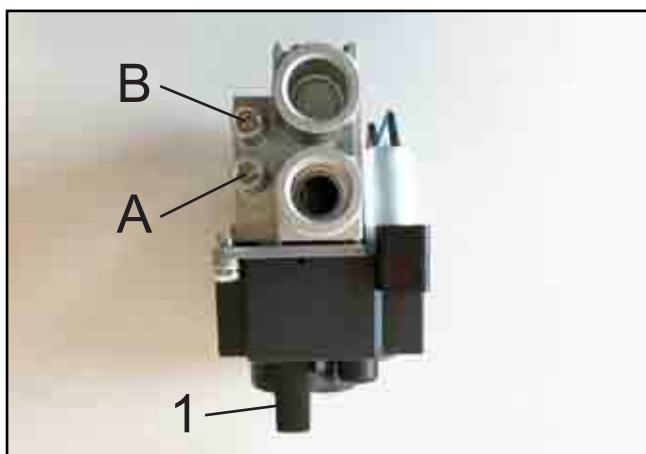

BOIS OU PIERRES

Le foyer peut être meublé avec :

- sans pierres ni kit en bois
- avec kit de bois proposé par le fabricant
- avec kit de pierres proposé par le fabricant
- avec des pierres de 15mm à 40mm en marbre, en pierre ou galets de rivière. Les pierres doivent être naturelles sans traitement chimique ou peintes et exemptes de résidus poussiéreux.

⚠ Il est interdit d'utiliser des pierres et du bois ensemble sur le foyer.

⚠ Les pierres ou le bois doivent être disposés comme indiqué dans les instructions contenues dans l'emballage de cet accessoire.

⚠ Un positionnement incorrect ou aléatoire du mobilier modifie les performances de l'appareil, la hauteur et la couleur de la flamme.

⚠ Utilisez uniquement des braises, des bûches de céramique et des galets de rivière fournis avec le KIT, n'en ajoutez pas plus et respectez l'arrangement indiqué par le fabricant.

⚠ Utilisez toujours des pièces d'origine ou des pièces de rechange fournies par le fabricant, l'installation doit être effectuée par du personnel autorisé par le fabricant ou par un technicien qualifié.

Précautions à respecter avant de placer le mobilier (pierres ou bois) sur la surface du brûleur :

- identifiez la zone liée aux flammes pilotes.
 - veillez à ce qu'aucune petite pièce (poussière, pierres, bois ou braises) ne recouvre les flammes du brûleur pilote.
 - respectez le positionnement du mobilier défini par le fabricant et certifié par l'Organisme d'agrément.
 - permettez aux flammes du brûleur de monter vers le haut sans obstruction qui pourrait affecter le bon fonctionnement de l'appareil, salir davantage l'appareil et donc nécessiter un nettoyage plus fréquent que d'habitude.
- Une étiquette est apposée sur l'appareil avec des avertissements à respecter, étiquette que seul l'utilisateur final peut décider de retirer une fois qu'elle a été lue et comprise à tous les points.

Ci-dessous le texte de l'étiquette (1) :


l'installateur vérifie que tous les produits de combustion pénètrent dans la cheminée, 10 minutes après l'allumage à froid de la flamme, autour du périmètre de l'ouverture de la cheminée à l'aide d'un générateur de fumée ou d'une allumette.

Cet appareil doit être installé conformément aux règles en vigueur et utilisé uniquement dans un espace suffisamment ventilé. Consultez les instructions avant d'installer et d'utiliser l'appareil.

Cet appareil est destiné à un usage décoratif.

AVERTISSEMENT : cet appareil a des flammes nues, une grille de protection doit être utilisée pour la protection des enfants, des personnes âgées et des malades.

⚠ La protection contre les flammes nues n'est pas un composant de l'appareil.


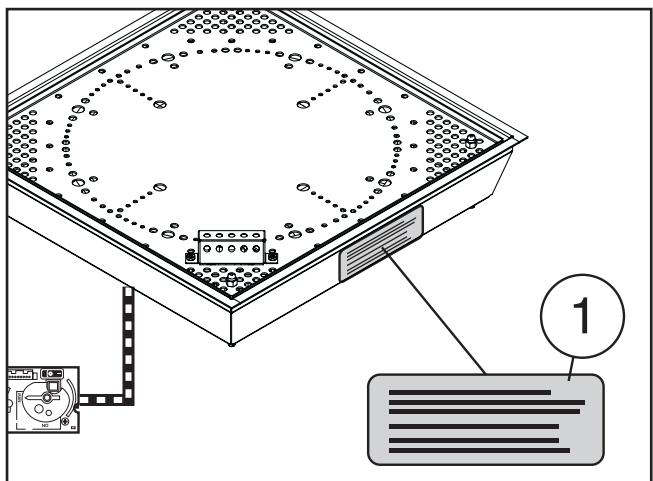


INSTALLATIONS SPÉCIALES

INSTALLATION SUR UNE TABLE

Lors de l'installation de cet appareil sur une table, respectez les exigences minimales de sécurité suivantes :

- fixez la table au sol.
- les matériaux constituant la table doivent être résistants à des températures minimales de 80°C plus la température ambiante : les matériaux qui, de par leur nature, sont considérés comme inflammables doivent être évités.
- la table doit garantir une distance de sécurité (MIN 1 m) entre les flammes nues et les occupants de la table
- la partie inférieure de la table doit être protégée contre toute intrusion par des objets ou des animaux.
- la partie inférieure de la table doit recevoir une porte d'accès à la vanne.
- au-dessus de la table, il doit y avoir une hotte de convoyage (voir chapitre « Type de cheminée ») avec cheminée relative.

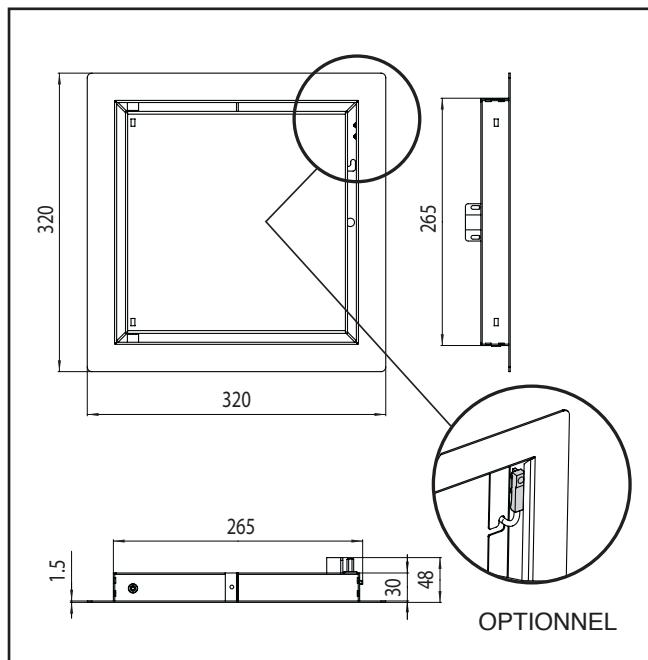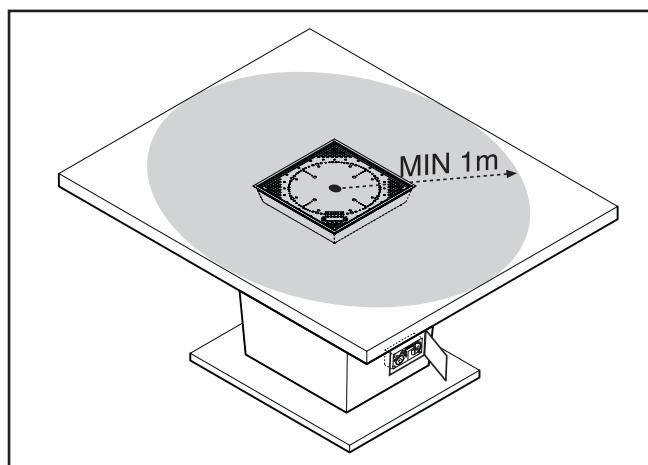

Vendeur

M./Mme/Mlle

Rue

tel.

Installateur

M./Mme/Mlle

Rue.....

tel.

Service Technique d'Assistance

M./Mme/Mlle

Rue.....

tel.

REMARQUES



ITALKERO S.r.l. . via Lumumba 2 . Zona Ind. Torrazzi . 41122 Modena . Italy . Tel +39 59 2550711 . FAX +39 059 4900500 . www.italkero.it

NOTA: Nel continuo perfezionamento del prodotto, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.

NOTE: Due to ongoing product upgrading, aesthetic and dimensional features, technical details, fittings and accessories could undergo changes and are not binding.


NOTE : En vue de l'amélioration continue des produits, les caractéristiques esthétiques et de taille, les données techniques, l'équipement et les accessoires peuvent être modifiés.

HINWEIS: Im Bestreben unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern, können maßbezogene und ästhetische Eigenschaften, technische Daten, Ausrüstungen und Anlagen sowie Zubehörkomponenten Veränderungen unterworfen sein.



Italkero

Chauffage au gaz
- insert de brasier -
pour usage INTERNE

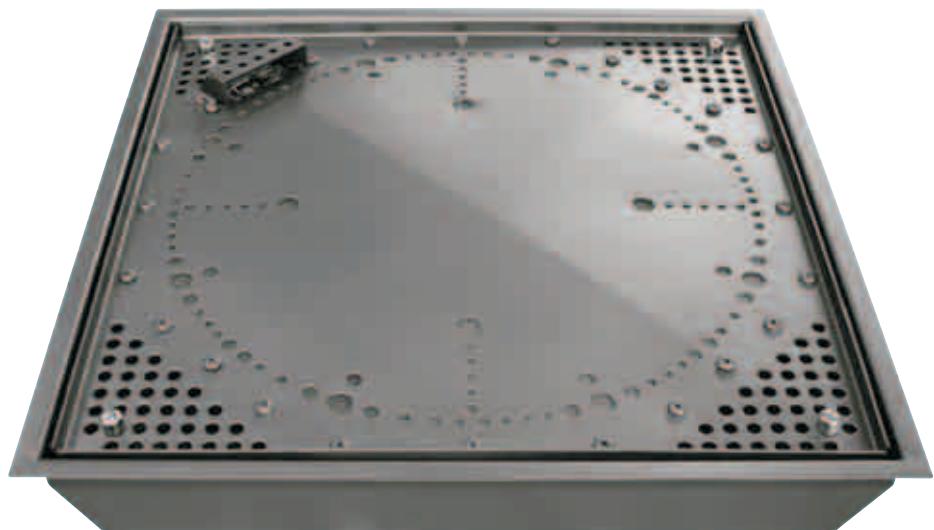

QUADRO
40

UTILISATEUR



TABLE DES MATIÈRES

Garantie	page 2
Description de l'appareil	2
Premier allumage	3
Protection	6
Entretien courant	6
Parties amovibles	7
Entretien exceptionnel	8
Mobilier de foyer	9
Pièces de rechange	10

Les symboles suivants sont utilisés dans certaines parties du manuel :



ATTENTION = utilisé pour souligner les actions qui requièrent une attention particulière et une préparation appropriée.



INTERDIT = utilisé pour souligner les actions qui NE DOIVENT absolument pas être exécutées.

GARANTIE


Avant d'appeler le centre de service d'activation de garantie autorisé, vérifiez que :

- l'appareil est fonctionnel et avec tous ses composants installés (protection de verre possible, bûches ou pierres, boîtier de vanne avec porte).
- l'appareil peut être inspecté dans toutes ses parties et donc sans son revêtement décoratif final.
- l'appareil est correctement connecté au gaz et à l'électricité (dans le cas d'un accessoire d'alimentation électrique)

DESCRIPTION DE L'APPAREIL


Cet appareil est utilisé à des fins décoratives.

Cet appareil est conçu à des fins décoratives conformément à la norme européenne EN509 applicable, c'est pourquoi les performances n'ont pas été évaluées comme les appareils de chauffage habituels.

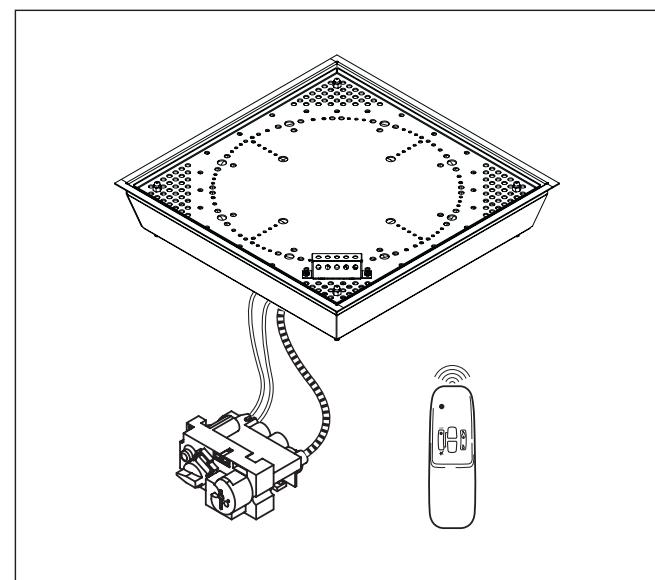

AVANT D'ALLUMER L'APPAREIL

- Assurez-vous qu'aucune personne ne se trouve à moins de 1 m de l'appareil
- Assurez-vous que rien n'est à moins de 1 m de l'appareil
- Ouvrez le robinet de gaz en amont de la vanne
- Assurez-vous que l'interrupteur électrique près de la vanne est en position « I »

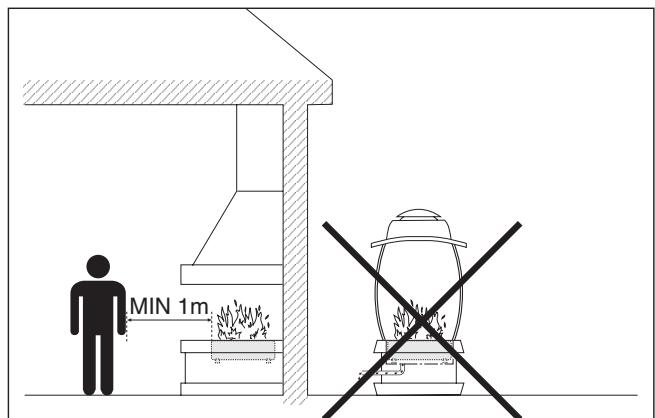

DÉMARRAGE PAR TÉLÉCOMMANDE

- Orientez la télécommande vers le capteur IR
- Appuyez simultanément sur les boutons « allumage et flamme vers le haut » pendant au moins 2" ou jusqu'à ce que vous entendiez un son (puis relâchez les boutons) qui vous avertit de la réception du signal et du début de la phase d'allumage automatique qui fournit des temps prédéterminés pour assurer la sécurité :
 - 10" à partir du début de l'étincelle sur le brûleur pilote, pendant la période, vous entendrez des sons à intervalles réguliers de 1"
 - Lorsque la flamme du brûleur pilote s'allume, l'étincelle cesse de s'allumer (si la flamme ne s'allume pas, la période de clignotement sera de 30", après quoi il sera nécessaire de réessayer l'allumage)
 - 20" à partir du moment où la flamme pilote frappe le thermocouple de sécurité pour obtenir l'allumage du brûleur principal au débit maximal

! IMPORTANT ! Ne jetez aucune substance liquide ou solide sur le foyer, à la fois pendant son fonctionnement et lorsqu'il est éteint, pour le garder en sécurité et éviter les flammes incontrôlées.




Réglage de la flamme

Cet appareil dispose d'une télécommande (fournie) avec des boutons Off et l'augmentation et la diminution de la flamme ;
Une fois allumé, vous pouvez choisir le niveau de puissance de l'appareil à l'aide de la télécommande.

- Appuyez sur le bouton « triangle vers le BAS » de la télécommande pour réduire l'intensité de la flamme.


- Appuyez sur les touches « triangle vers le HAUT + étincelle » pour augmenter l'intensité de la flamme.

! Augmenter l'intensité de la flamme grâce à l'utilisation de deux touches est une sécurité conçue par le fabricant pour éviter les flammes involontaires et soudaines.

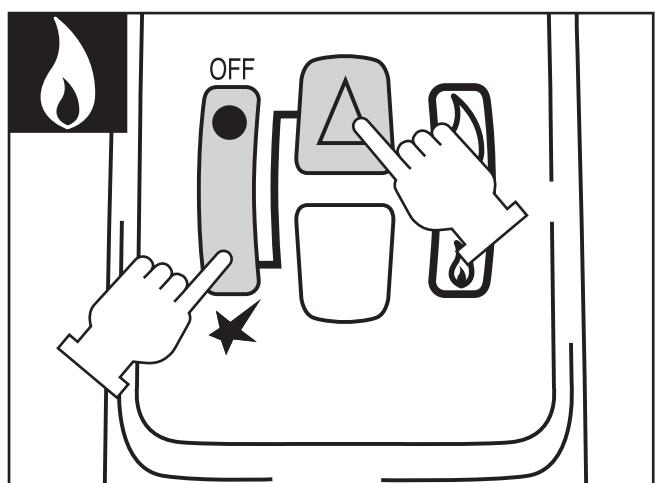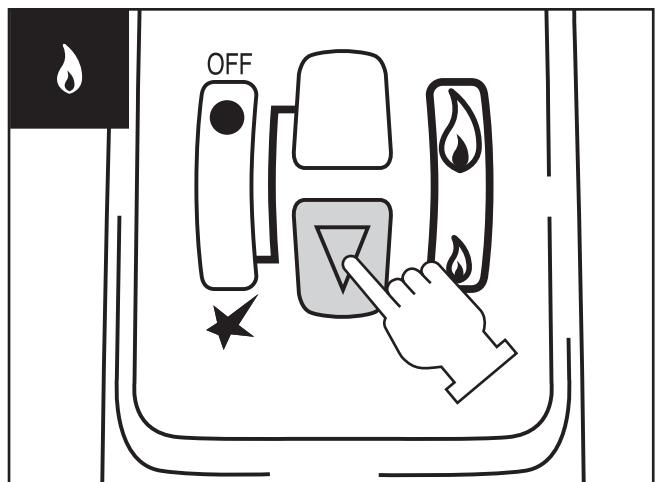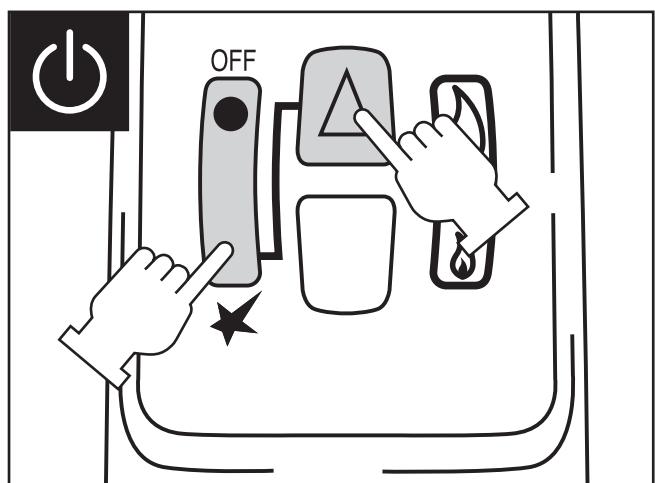


Mise hors tension de l'appareil

- Appuyez sur le bouton « OFF » de la télécommande pendant quelques secondes
L'appareil peut être éteint à partir de n'importe quelle position chauffée.

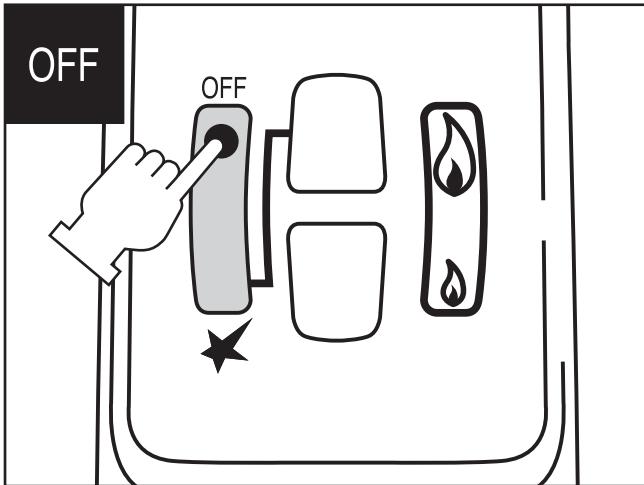


Éteindre l'appareil pendant de longues périodes

- Appuyez sur le bouton « OFF » de la télécommande pendant quelques secondes
L'appareil peut être éteint à partir de n'importe quelle position chauffée.

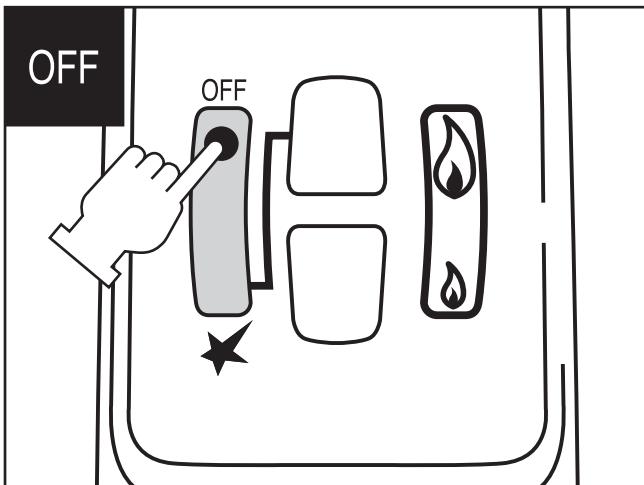

- Fermez le robinet de gaz (1)
- Amenez l'interrupteur électrique (2) près de la vanne à la position « 0 » pour préserver l'autonomie de la batterie
Le système est équipé d'un verrou de sécurité qui l'empêche de s'allumer jusqu'à ce qu'il soit désactivé (la désactivation peut prendre quelques minutes).
- Fermez le robinet de gaz en amont de la vanne

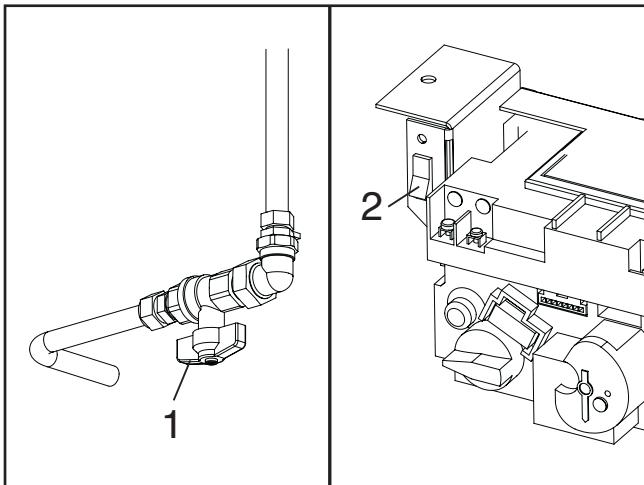


Échec de la mise sous tension

Le défaut d'allumage de l'appareil peut dépendre de :

- Manque de gaz
- Manque d'étincelle
- Brûleur pilote obstrué

⚠ Pour un arrêt rapide et complet en cas de danger, placez immédiatement l'interrupteur électrique (2) en position « 0 ».

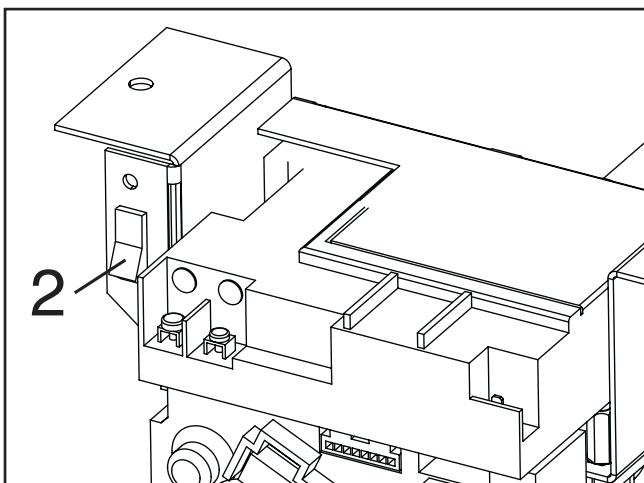





MODE MANUEL

L'appareil est conçu pour fonctionner avec la télécommande, mais peut également être commandé en mode manuel en agissant sur la vanne de gaz. Le mode manuel est recommandé en cas de perte de la télécommande ou pendant les phases de maintenance extraordinaire par l'assistance technique autorisée par le fabricant.

! L'appareil en mode manuel, nécessite certaines opérations à effectuer sur la vanne, avant son utilisation.

Mise sous tension

- Ouvrez le robinet d'alimentation en gaz.
- Allumez l'unité de vanne en réglant l'interrupteur (5) sur « I » ;
- Mettez le bouton de réglage (1) sur « OFF » ;
- Tournez le bouton (7) sur manuel « MAN » ;
- Débranchez le câble d'allumage de la connexion arrière (9) et insérez-le dans le faston (8) ;
- Insérez un tournevis dans le trou (6) et maintenez la tige de l'aimant enfoncée ;
- Appuyez sur le bouton d'alimentation piézoélectrique (4), avec la tige d'aimant enfoncée, jusqu'à ce que la flamme pilote soit allumée. Appuyez et maintenez la tige d'aimant enfoncée pendant environ 10 secondes pour permettre un chauffage adéquat du thermocouple ;
- Retirez le tournevis, en libérant la tige d'aimant ;
- Tournez le bouton (7) sur automatique « NON » ;
- Tournez le bouton (1) de « OFF » à « MAX » si nécessaire.

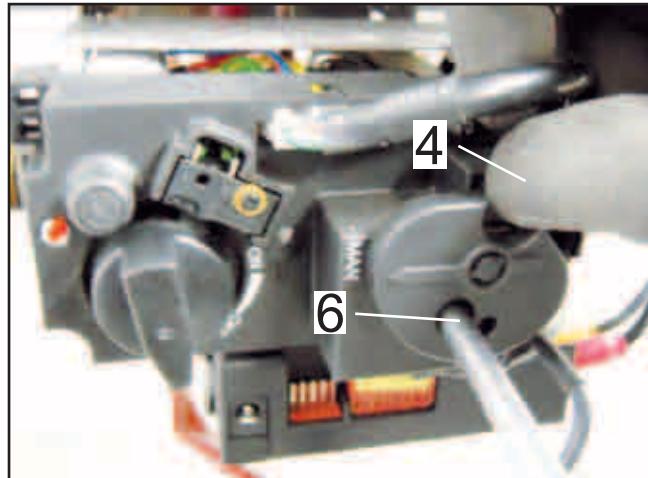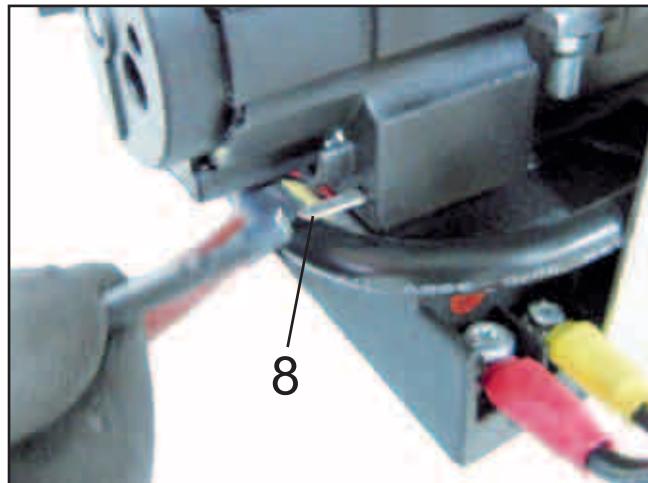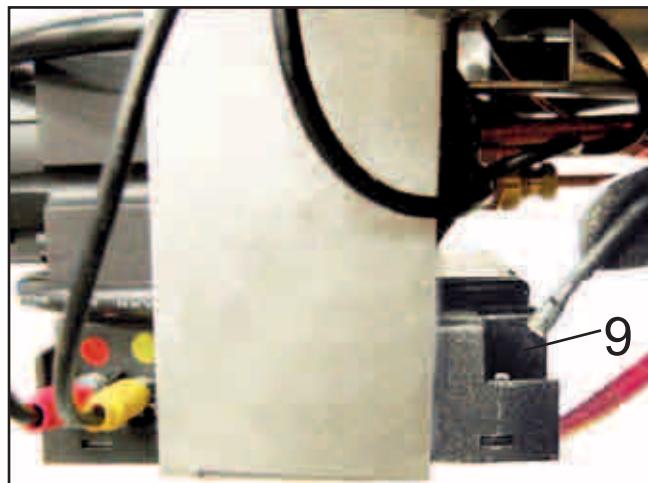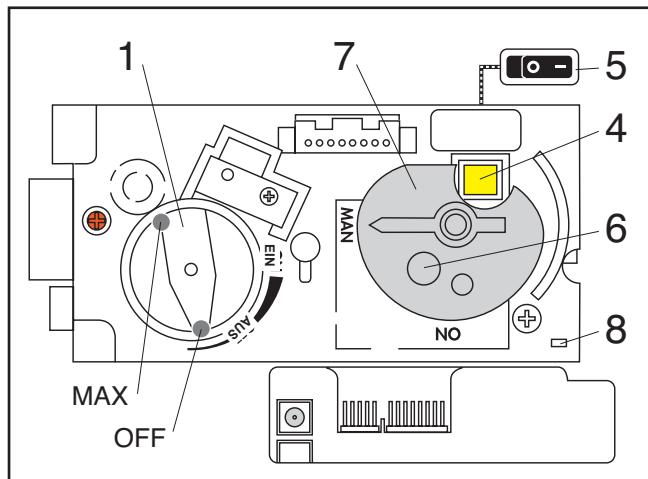

PROTECTION

Pour ce type d'appareil, il est nécessaire de respecter les avertissements de danger de flammes nues, pour les personnes telles que les enfants ou les personnes handicapées qui peuvent s'approcher sans la moindre précaution.


La protection peut être réalisée en utilisant uniquement des matériaux ignifugés.

⚠️ La protection n'est pas un composant fourni avec l'appareil.

⚠️ La protection ne peut en aucun cas être fixée à l'appareil, elle doit être autoportante et amovible pour permettre un accès facile à l'appareil.

⚠️ Si vous souhaitez réaliser la protection en verre, utilisez uniquement le type trempé et avec une épaisseur minimale de 4 mm.

- NE PAS interférer avec le tirage de la cheminée.
- NE portez PAS la protection jusqu'à ce que vous touchiez l'appareil, gardez toujours une distance d'au moins 5 cm entre la protection et le bord extérieur de l'appareil.
- assurez-vous de la bonne quantité d'air pour la combustion, à 10 cm au minimum de la surface du foyer.

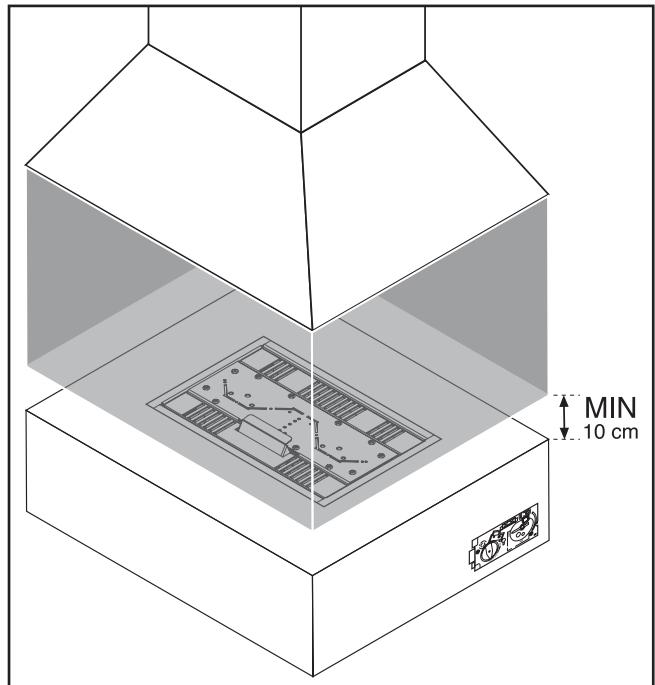

Appareil

Un entretien de routine adéquat est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'appareil :

- si l'appareil est utilisé avec la pile, celles-ci doivent être vérifiées/remplacées au moins une fois par an. Les piles alcalines, si elles ne sont pas utilisées pendant de longues périodes, ont tendance à transpirer des liquides corrosifs qui peuvent endommager certains composants (voir le schéma de câblage). Pour éliminer ce problème, nous vous recommandons d'acheter l'accessoire du kit d'alimentation électrique.
- pour toutes les opérations de nettoyage sur l'appareil et les accessoires, n'utilisez pas de nettoyeurs à vapeur pour éviter de compromettre leur aspect esthétique et fonctionnel.

Environnement d'installation

Un entretien correct de l'environnement dans lequel l'appareil est installé est nécessaire pour son bon fonctionnement en toute sécurité :

- Assurez-vous que la cheminée des gaz de combustion est propre et exempte de toute obstruction.
- Assurez-vous que les ouvertures de ventilation de la pièce où l'appareil a été installé sont toujours exemptes d'obstruction pour assurer l'alimentation en air nécessaire dans l'environnement.



ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE

Comme le foyer est ouvert, de la poussière et d'autres corps étrangers peuvent être déposés sur le foyer. Dans ce cas, un entretien extraordinaire sera nécessaire pour nettoyer l'appareil.

Avant de commencer, assurez-vous que :


- l'appareil est éteint depuis au moins une heure
- l'interrupteur électrique principal est en position « 0 »
- le robinet de gaz en amont de la vanne est fermé
- utilisez toujours des gants et un masque pour déplacer le mobilier de la cheminée (bois, braises ou pierres)

Procéder comme suit :

⚠ Toutes les opérations de nettoyage doivent être effectuées en veillant à ne pas endommager ou rayer toutes les surfaces peintes.

- enlevez le mobilier de cheminée en prêtant une attention particulière à la fragilité des pièces individuelles.
- enlevez les débris accumulés sur le foyer.
- nettoyez les pièces individuelles en céramique à l'aide d'une brosse.
- nettoyez à sec le foyer (zone du brûleur et grilles) avec une brosse.
- repositionnez le mobilier de la cheminée dans le même ordre que précédemment (voir les instructions sur les accessoires).

⚠ Pour toutes les opérations de nettoyage sur l'appareil et les accessoires, n'utilisez pas de nettoyeurs à vapeur pour éviter de compromettre leur aspect esthétique et fonctionnel.

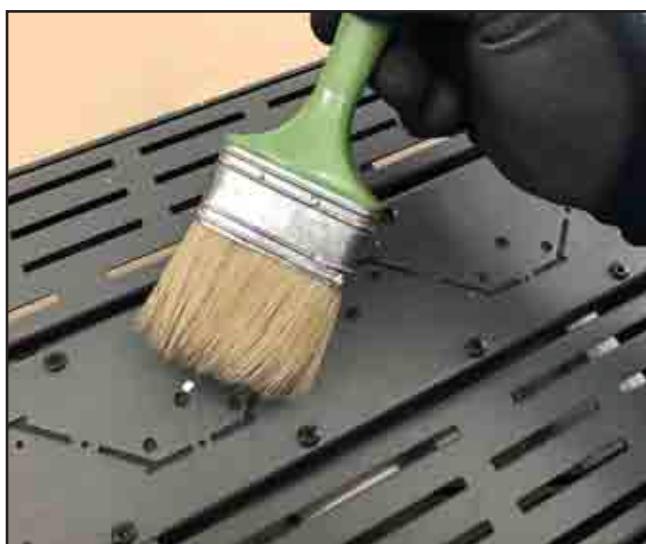

Le foyer peut être meublé :

- sans pierres ni kit en bois
- avec kit de bois proposé par le fabricant
- avec kit de pierres proposé par le fabricant
- avec des pierres non listées avec des dimensions de 15mm à 40mm, en marbre, en pierre ou de galets de rivière. Les pierres doivent être naturelles sans traitement chimique ou peintes et exemptes de résidus poussiéreux.

⚠ Il est interdit d'utiliser des pierres et du bois ensemble sur le foyer.

⚠ Les pierres ou le bois doivent être disposés comme indiqué dans les instructions contenues dans l'emballage de cet accessoire.

⚠ Un positionnement incorrect ou aléatoire du mobilier modifie les performances de l'appareil, la hauteur et la couleur de la flamme.


⚠ Utilisez uniquement des braises, des bûches de céramique et des galets de rivière fournis avec le KIT, n'en ajoutez pas plus et respectez l'arrangement indiqué par le fabricant.

⚠ Utilisez toujours des pièces d'origine ou des pièces de rechange fournies par le fabricant, l'installation doit être effectuée par du personnel autorisé par le fabricant ou par un technicien qualifié.



PIÈCES DÉTACHÉES

	description	40
1	Capteur infrarouge	80011294 00
2	Gr. Brûleur au méthane	80011429 00
2	Gr. Brûleur GPL	80011428 00
3	Colonne + écrou (4pz.)	80011431 00
4	Cadre du brûleur	80011430 00
5	Gr. Allumage au méthane	80011404 00
5	Gr. Allumage au GPL	80011405 00
6	Câble d'allumage	80011406 00
7	Thermocouple	80011145 00
8	Interrupteur marche/arrêt	80011148 00
9	Soupape de gaz	80011149 00
10	Télécommande std	80011038 00
11	Unité de commande	80011087 00
12	Câble de la carte à la vanne	80011259 00
13	Protection de la vanne	80011432 00

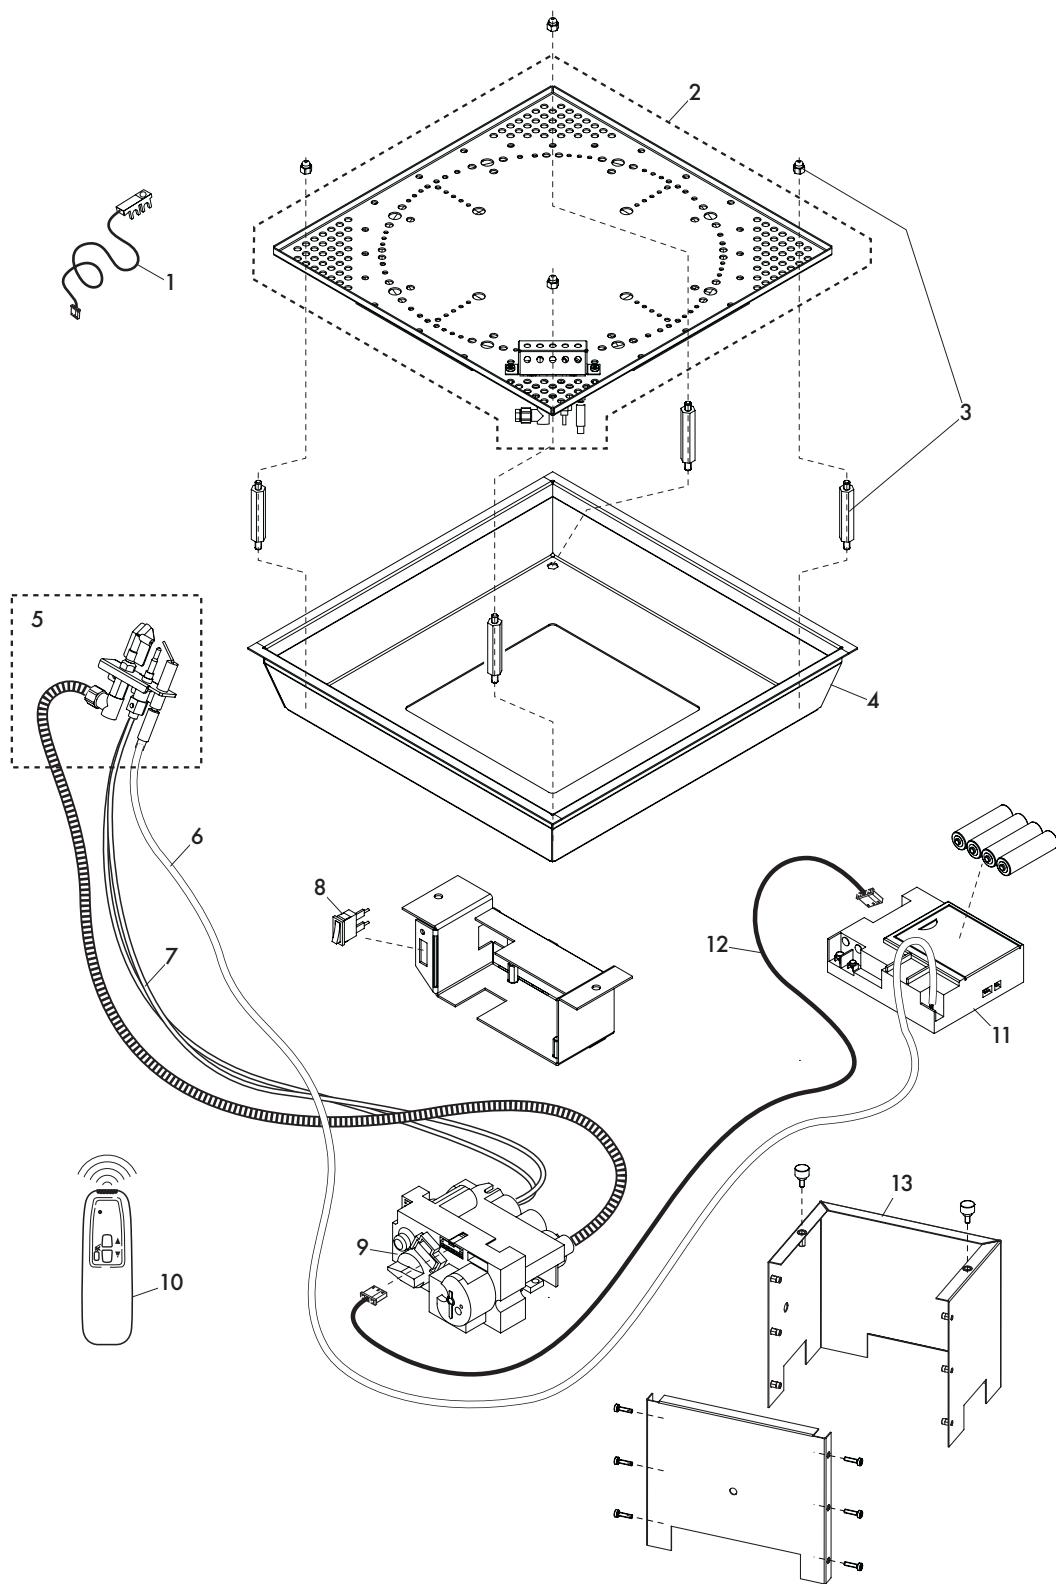



ITALKERO S.r.l. . via Lumumba 2 . Zona Ind. Torrazzi . 41122 Modena . Italy . Tel +39 59 2550711 . FAX +39 059 4900500 . www.italkero.it

NOTA: Nel continuo perfezionamento del prodotto, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.

NOTE: Due to ongoing product upgrading, aesthetic and dimensional features, technical details, fittings and accessories could undergo changes and are not binding.

NOTE : En vue de l'amélioration continue des produits, les caractéristiques esthétiques et de taille, les données techniques, l'équipement et les accessoires peuvent être modifiés.

HINWEIS: Im Bestreben unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern, können maßbezogene und ästhetische Eigenschaften, technische Daten, Ausrüstungen und Anlagen sowie Zubehörkomponenten Veränderungen unterworfen sein.